COOPER Lighting

Instruction Manual
Instucciones
Directives

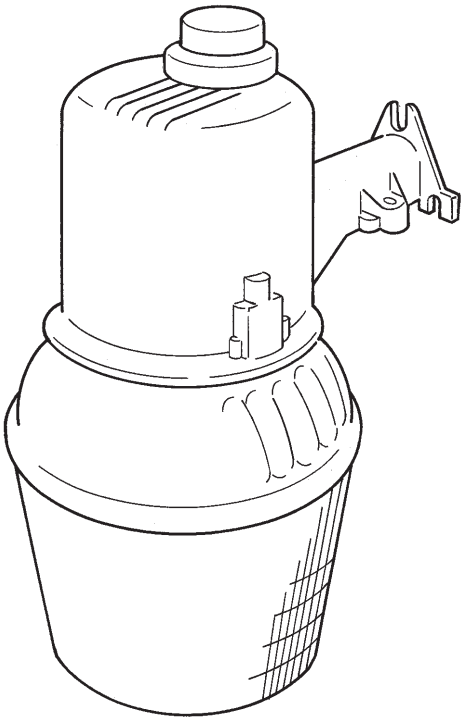

E70H

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ENGLISH

COOPER Lighting

E70H

Congratulations. You have purchased a Cooper Lighting, LLC dusk to dawn security light. This fixture will provide years of convenience and protection for your home or business.

How it works

Your dusk to dawn security light features a light sensor that automatically turns the light on at dusk and off at dawn.

What you need

- Screwdriver
- Drill with 3/16″ drill bit
- Adjustable wrench
- 1/2″ diameter flexible conduit
- 1/2″ conduit connectors
- Wire connectors

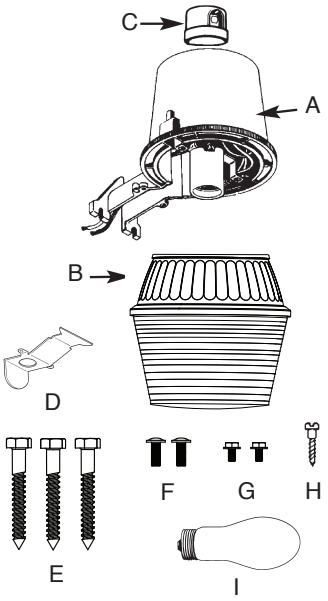

What's included

- Fixture housing (A)
- One-piece lens assembly (B)
- Light sensor (C)
- Access cover (D)
- (3) Mounting screws (E)
- (2) Lens assembly lock screws (F)
- (2) Access cover mounting screws (G)
- Green ground screw (H)
- Bulb - 70W HPS (I)

Note: For bulb replacement, use only 70W type medium base high-pressure sodium bulb, S62.

What to know

- For outdoor use only.
- cULus Listed for wet location use.
- Fixture must be connected to a 120 Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Always use same wattage and type of bulb that was included with the fixture. Failure to do so will void the warranty.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@cooperlighting.com

Notice: Lamps contain mercury, dispose according to local, state, or federal laws. For more information, visit: www.lamprecycle.org

ENGLISH

Putting up your fixture

Note: This fixture is intended to be conduit connected to a properly installed and properly grounded metal weatherproof junction box (not included). All conduit connectors, conduit, and junction boxes (not included) should be UL Listed suitable for wet locations.

Warning: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

Step 1: Using the pattern on the box, mark and drill holes for mounting.

Note: This fixture should be mounted in an upright position.

Step 2: Install the two bottom mounting screws first, leaving enough room between the mounting screws and the mounting surface to accommodate mounting the fixture.

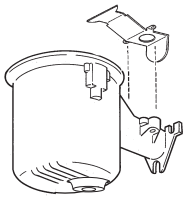

Fig. 1

Step 3: Screw the top mounting screw into the predrilled hole and back the screw out. This will leave the hole threaded and make installation of the fixture easier.

Step 4: Remove access cover (D) from hardware bag.

Step 5: Install the first conduit connector and conduit (not included) into the access cover.



Fig. 2

Step 6: Feed supply wires into conduit and make wiring connections as described in “Wiring your fixture.”

Step 7: Attach access cover to the light fixture using access cover mounting screws (G) provided (Fig. 1).

Note: Make sure all wiring is placed into the arm prior to tightening the access cover screws.

Step 8: Using the three mounting screws (E) provided, bolt the housing to the mounting surface.

Step 9: Connect conduit and conduit connector at the junction box (Fig. 2).

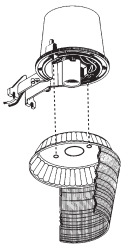

Fig. 3

Step 10: Fasten lens assembly to housing using the 2 lens assembly lock screws (F) (Fig. 3) provided.

Wiring your fixture

Step 1: Turn off the power at the main fuse/breaker box.

Step 2: Attach your ground supply wire to the access cover using the green ground screw (H) in the hardware bag.

Step 3: Connect the black fixture wire to the black supply wire (hot). Attach UL approved wire connector (not included).

Step 4: Connect the white fixture wire to the white supply wire (neutral). Attach UL approved wire connector (not included).

Note: Be careful to connect the wires correctly. Make sure no bare strands of wire extend from the wire nut or other approved wire connectors (not included).

ENGLISH

Installing the bulb

Step 1: Screw the bulb securely into socket.

Step 2: Back the bulb out one or two turns, then screw bulb back to insure proper position in socket.

Step 3: Turn power back ON.

Installing the light sensor

Step 1: Make sure the screw in the center of receptacle (on top of fixture) is tight.

Step 2: Match up the largest prong on the sensor to the largest slot in the receptacle.

Step 3: Push sensor down into receptacle and twist clockwise 1/4 of a turn to lock in place (Fig. 4).

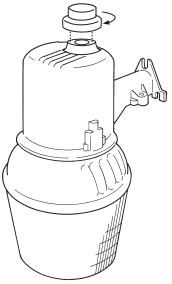

Fig. 4

Step 4: Turn on the main power at the main fuse/breaker box.

Note: When power is initially turned on, the light may come on, even during daylight. However, the light will turn off after two or three minutes and will only come on at dusk thereafter. If artificial light sources (such as car headlights) come in contact with the photo control, it may activate the photo control and turn off the fixture. If this occurs, the fixture will have to cool down for approximately 5 minutes before it will come on again.

What to do if…

Light does not come on **or** **Light comes on for only a few seconds**	**Is there power to the fixture?** • Has the circuit breaker tripped? • Is the wall switch ON? **Is the bulb screwed in completely?** • Is the bulb good? (Be careful not to overtighten.) **Is the sensor functioning properly?** • Is the sensor locked in place? • Is light being reflected into the sensor, causing the fixture to turn off? **Is the wiring to the unit loose?** TURN OFF POWER BEFORE CHECKING • Is the unit properly grounded?
Light does not come on **or** **Light cycles on and off**	**Is the light sensor receiving enough light?** • Change the direction of the light sensor by loosening the screw in the center of the sensor receptacle. **Note:** Do not loosen screw more than 1-1/2 turns. After loosening screw, carefully turn receptacle in desired direction. Tighten screw and reinstall sensor. Do not rotate more than 360 degrees.

Two-year limited warranty

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Cooper Lighting, LLC (“Cooper Lighting”) warrants to customers that, for a period of two years from the date of purchase, Cooper Lighting’s products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting under this warranty is expressly limited to the provision of replacement

products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Cooper Lighting. This is required before warranty performance shall be rendered.

This warranty does not apply to Cooper Lighting products that have been altered or repaired or that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:
IN NO EVENT SHALL COOPER LIGHTING BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF COOPER LIGHTING FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF COOPER LIGHTING PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Cooper Lighting, LLC, at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@cooperlighting.com and include the following information:
- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.

Cooper Lighting, LLC is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

COOPER Lighting

Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2010 Cooper Lighting, LLC

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting, LLC are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@cooperlighting.com

Printed in China

ESPAÑOL

Felicitaciones. Acaba usted de adquirir una lámpara de seguridad amanecer-atardecer de Cooper Lighting, LLC. Este portalámparas le proporcionará años de comodidad y protección para su hogar o negocio.

Cómo funciona

La lámpara de seguridad amanecer-atardecer de incluye un sensor de luminosidad que se enciende automáticamente al atardecer y se apaga al amanecer.

Qué se necesita

- Destornillador
- Taladro con broca de 3/16 pulgadas (4.7mm)
- Llave inglesa ajustable
- Conducto portacables flexible de 1/2 pulgadas (12.7mm) de diámetro
- Conectores de conducto portacables de 1/2 pulgadas (12.7mm)
- Conectores de cable

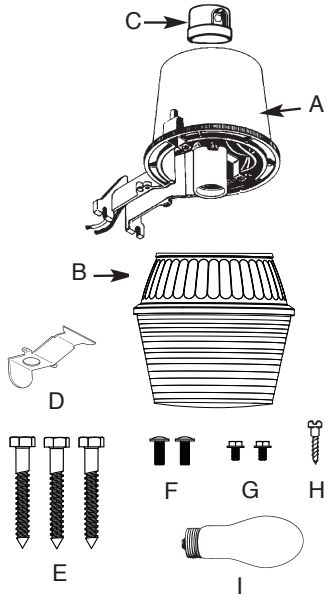

Qué se incluye

- Alojamiento del portalámparas (A)
- Ensamblaje de lentes de una pieza (B)
- Sensor de luminosidad (C)
- Cubierta de acceso (D)
- (3) Tornillos de montaje (E)
- (2) Tornillos de la cubierta de acceso (F)
- (2) Arandelas (G)
- Tornillo de toma a tierra verde (H)
- Foco - 70W HPS (I)

Nota: Para cambiar el foco, use solamente un foco de 70W de sodio a alta presión de base mediana de S62.

Qué necesita saber

- Se debe utilizar en exteriores solamente.
- Aprobado por UL y cUL para su utilización en áreas húmedas.
- El portalámparas debe estar conectado a una fuente de energía de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.
- El portalámparas debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado. El sistema eléctrico y el

método de conexión eléctrica del portalámparas debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional y los códigos locales sobre edificios.

- Utilice siempre el mismo vatiaje y tipo del foco que se incluye con el portalámparas. Si no lo hace se anulará la garantía.

Aviso: Las bombillas contienen mercurio y se deben desechar de acuerdo a las leyes federales, estatales o locales. Para más información, visite: www.lamprecycle.org

Instalación del portalámparas

Nota: Este portalámparas ha sido diseñado para ser conectado a través de un conducto portacables a una caja de conexiones (no se suministra) de metal resistente a la intemperie adecuadamente instalada y conectada a tierra. El conducto portacables, sus conexiones y las cajas de conexiones (no se suministran) deben ser adecuadas para ubicaciones húmedas según las especificaciones UL.

Adventencia: Riesgo de choque eléctrico. Antes de la instalación o reparación, desconecte la alimentación eléctrica en el fusible o intrruptor automático.

Paso 1: Con la ayuda del patrón en la caja, marque y taladre los agujeros para el montaje.

Nota: Este portalámparas debe ser montado en posición vertical.

Paso 2: Instale primero los dos tornillos de montaje de la parte inferior, dejando suficiente espacio entre los dos tornillos y la superficie de montaje para acomodar el portalámparas.

Paso 3: Enrosque el tornillo de montaje de la parte superior en el agujero previamente taladrado y sáquelo. Esto dejará el agujero roscado, lo que facilitará la instalación del portalámparas.

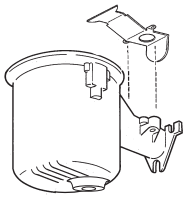

Fig. 1

Paso 4: Retirar la cubierta de acceso (D) de la bolsa de piezas.

Paso 5: Instalar el primer conector de tubo y el tubo (no esta incluido) en la cubierta de acceso.

Paso 6: Encaminar los hilos de alimentación en el tubo y efectuar las conexiones del encablado como esta descrito en “Cableado del portalámparas”.



Fig. 2

Paso 7: Conecte la cubierta de acceso al portalámparas utilizando los tornillos de la cubierta de acceso suministrados (G) (Fig. 1).

Nota: Asegúrese de que todos los alambres estén dentro del brazo antes de aprtar los tornillos de la cubierta de acceso.

Paso 8: Sujete el alojamiento a la superficie de montaje utilizandolos tres tornillos de montaje (E) que se suministran.

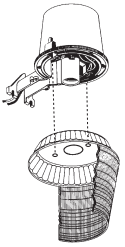

Fig. 3

Paso 9: Conecta el conducto y conector de conducto a la caja de conexión (Fig. 2).

ESPAÑOL

Paso 10: Sujete el ensamlado del lente al alojamiento utilizando los (2) tornillos de fijación del ensamblado del lente (F) suministrados (Fig. 3).

Cableado del portalámparas

Paso 1: Desconecte la energía eléctrica en la caja principal del desconector automático/fusibles.

Paso 2: Fijar el hilo de conexión a tierra del cable de alimentación al deflector de calor con la ayuda del tornillo verde (H) incluido en la bolsa de piezas.

Paso 3: Conecte el cable negro del portalámparas al cable negro de suministro (activo). Acople un conector de cable aprobado por UL (no esta incluido).

Paso 4: Conecte el cable blanco del portalámparas al cable blanco de sum inistro (neutral). Acople un conector de cable aprobado por UL (no esta incluido).

Nota: Asegúrese de que conecta los cables correctamente. Asegúrese de que nosalen hilos de cables pelados de las tuercas para alambres o de otros conectores dealambres aprobados (no se incluye).

Instalación del foco

Paso 1: Enrosque bien el foco en el casquillo.

Paso 2: Desenrósquela una o dos vueltas y vuélvala a enroscar para asegurarse de que esté correctamente colocada en el casquillo.

Paso 3: Vuelva a conectar la alimentación.

Instalación del sensor de luminosidad

Paso 1: Asegúrese de que el tornillo que está en el centro del receptáculo (en la parte superior del portalámparas) está bien apretado.

Paso 2: Introduzca la espiga de contacto más larga del sensor en la ranura más grande del receptáculo.

Paso 3: Empuje el sensor dentro del receptáculo y gírelo hacia la derecha 1/4 de vuelta para que quede asegurado (Fig. 4).

Paso 4: Encienda la energía eléctrica en la caja principal del interruptor automático/fusibles.

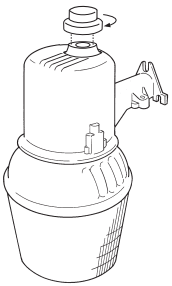

Fig. 4

Nota: Cuando se enciende por primera vez, es posible que la lámpara se encienda incluso durante el día. Sin embargo, la lámpara se apagará después de unos dos o tres minutos y sólo se encenderá cuando empiece a atardecer. Si otras fuentes de iluminación artificial (como los faros de un coche) iluminan el control fotoeléctrico, es posible que éste se active y se apague el portalámparas. Si esto ocurre, el portalámparas debe enfriarse durante unos 5 minutos aproximadamente antes de que se encienda de nuevo.

ESPAÑOL

Que hacer si...

La luz no se enciende **o** **La luz se enciende sólo durante unos segundos**	**¿Llega electricidad a el foco?** • ¿Ha saltado el interruptor automático de la casa? • ¿Está encendido el interruptor de pared? **¿Está el foco bien enroscada?** • ¿Está fundida el foco? (No la enrosque demasiado.) **¿Está funcionando el sensor correctamente?** • ¿Está el sensor asegurado en su sitio? • ¿Se está reflejando luz en el sensor, lo que hace que el portalámparas se apague? **¿Están los cables de la unidad sueltos?** DESCONECTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE COMPROBARLO • ¿Está la unidad conectada a tierra adecuadamente?
La luz no se enciende **o** **Se apaga y se enciende**	**¿Recibe el sensor luz suficiente?** • Cambie la dirección del sensor de luminosidad aflojando el tornillo que se encuentra en el centro del receptáculo del sensor. **Note:** No afloje el tornillo más de 1-1/2 vuelta. Después de haberlo aflojado, gire cuidadosamente el receptáculo en la dirección deseada. Vuelva a apretar el tornillo e instale el sensor. No lo gire más de 360 grados.

Garantía limitada de dos años

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Cooper Lighting, LLC (“Cooper Lighting”) garantiza a sus clientes que los productos de Cooper Lighting no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un período de dos años desde la fecha de compra. La obligación de Cooper Lighting según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Cooper Lighting. Esto es necesario para la ejecución de la garantía.

Esta garantía no se aplica a los productos de Cooper Lighting que hayan sido alterados o reparadoso que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Cooper Lighting no fabricados por Cooper Lighting que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos Cooper Lighting. Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
COOPER LIGHTING NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES(SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILDIAD ESTRICTA O DE FORMA EXTRACONTRACTUAL INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, COOPER LIGHTING TAMPOCO

SERÁ RESPONSABLE DE RECLAMOS O DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA , ENTREGA , USO, MANTENIMIENTOM, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING O DEL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING ORIGINANDO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con Cooper Lighting, LLC, al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al Cliente, o por correo electrónico a ConsumerProducts@cooperlighting.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y cantidad de la compra
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepagado. Se rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía.

Cooper Lighting, LLC no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

COOPER Lighting

Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2010 Cooper Lighting, LLC

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting, LLC está estrictamente prohibida.

Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a ConsumerProducts@cooperlighting.com

Impreso en China

Félicitations. Vous venez d'acheter un appareil d'éclairage nocturne automatique de chez Cooper Lighting, LLC. Ce luminaire vous donnera des années de fonctionnalité et de protection pour votre domicile ou votre entreprise.

Comment votre projecteur fonctionne

Votre appareil d'éclairage nocturne de sécurité possède un détecteur de lumière optique qui allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint à l'aube.

Ce dont vous avez besoin

- Tournevis pour vis Phillips
- Perceuse avec un foret de 3/16 po
- Clé à molette
- Conduit flexible de 1,27 cm (1/2 po) de diamètre
- Connecteurs de conduit de 1,27 cm (1/2 po)
- Serre-fils

Ce qui est compris dans cet ensemble

- Boîtier du luminaire (A)
- Assemblage lentille monobloc (B)
- Détecteur de lumière (C)
- Couvercle d'accès (D)
- (3) Vis de montage (E)
- (2) Vis de blocage pour assemblage lentille (F)
- (2) Vis de montage du couvercle d'accès (G)
- Vis verte de mise à la terre (H)
- Ampoule - 70 W HPS (I)

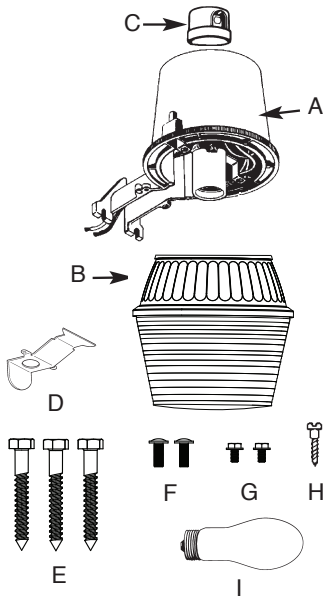

Remarque: Utiliser uniquement une ampoule de rechange de 70 W à sodium à haute pression, à culot moyen, S62.

Ce qu'il faut savoir

- Pour usage en plein air uniquement.
- Homologué cULus pour utilisation à des endroits mouillés.
- Le luminaire doit être connecté à une alimentation 120 V, 60 Hz. Toute autre connexion annule la garantie.
- Le luminaire doit être installé par un électricien ou une personne chevronnée en câblage domestique. Le système électrique et la méthode de connexion électrique du luminaire doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes locaux du bâtiment.
- Il faut toujours utiliser une ampoule de la même puissance et du même type

que celle incluse avec le luminaire. Ne pas suivre ces recommandations annulera la garantie. Voir le luminaire pour la puissance.

Notice : Les ampoules contiennent du mercure, jetez-les conformément aux lois locales, provinciales ou fédérales. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.lamprecycle.org

Montage du dispositif

Remarque : Ce luminaire a été conçu pour être connecté par conduit à une boîte de jonction en métal à l'épreuve des intempéries (acheter séparément) bien installée et mise à la terre correctement. Tous les connecteurs, conduits et boîtes de jonction (acheter séparément) doivent être homologués pour les endroits mouillés.

Avertissement : RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES. Couper l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant d'effectuer l'installation ou la réparation.

Étape 1 : À l'aide de la matrice sur la boîte, marquer et percer les trous de montage.

Remarque : Ce luminaire doit être installé en position verticale.

Étape 2 : Installer les deux vis de montage du bas en premier en laissant assez de place entre les vis de montage et la surface pour le montage du luminaire.

Étape 3 : Visser la vis de montage supérieure dans l'avant trou et retirer la vis. Cela fera un filetage dans le trou et facilitera l'installation du luminaire.

Étape 4 : Retirer le couvercle d'accès (D) du sac de quincaillerie.

Étape 5 : Installer le premier connecteur de conduit et le conduit (acheter séparément) dans le couvercle d'accès.

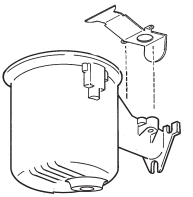

Sch. 1

Étape 6 : Passer les câbles d'alimentation dans le conduit et faire les connexions de fils conformément à la description dans « Câblage du luminaire ».

Étape 7 : Fixer le couvercle d'accès au luminaire à l'aide des vis de montage du couvercle d'accès (G) fournies (Sch. 1).



Sch. 2

Remarque : Vérifier que tous le câblage est dans le bras, avant de serrer les vis du couvercle d'accès.

Étape 8 : Passer les câbles d'alimentation dans le conduit et faire les connexions de fils conformément à la description dans « Câblage du luminaire ».

Étape 9 : Connecter le conduit et le connecteur de conduit à la boîte de jonction (Sch. 2).

Étape 10 : Fixer l'assemblage lentille au boîtier à l'aide des deux vis de blocage pour assemblage lentille (G) fournies (Sch 3).

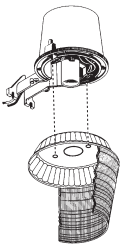

Sch. 3

Câblage du luminaire

Étape 1 : Couper le courant au niveau de la boîte de fusibles/disjoncteurs principale.

Étape 2 : Fixer le fil de mise à la terre au couvercle d'accès (E) à l'aide de la vis verte de mise à la terre (I) dans le sac de quincaillerie.

Étape 3 : Connecter le fil noir du luminaire au fil noir de l'alimentation (fil de phase). Attacher un serre-fils homologué UL (acheter séparément).

Étape 4 : Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc de l'alimentation (fil neutre). Attacher un serre-fils homologué UL (acheter séparément).

Installation de l'ampoule

Étape 1 : Bien visser l'ampoule dans la douille.

Étape 2 : Desserrer l'ampoule un ou deux tours, puis la resserrer pour assurer une bonne position dans la douille.

Étape 3 : Remettre sous tension.

Installation du détecteur de lumière

Étape 1 : Vérifier que la vis au centre du logement (au dessus du luminaire) est bien serrée.

Étape 2 : Faire coïncider la fiche la plus grande du détecteur avec la fente la plus grande dans le logement.

Étape 3 : Insérer le détecteur dans le récepteur et tourner vers la droite un quart de tour pour le verrouiller (Sch. 4).

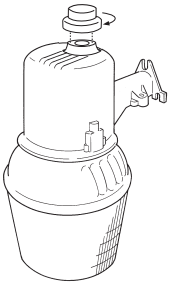

Sch. 4

Étape 4 : Mettre sous tension au niveau de la boîte de fusibles/disjoncteurs.

Remarque : Lorsque le luminaire est mis sous tension pour la première fois, il se peut que la lumière s'allume, même dans la journée. Toutefois, la lumière s'éteindra deux ou trois minutes plus tard et ne se rallumera qu'au crépuscule. Si des sources de lumière artificielle (telles que des phares de voiture) entrent en contact avec l'interrupteur photoélectrique, cela pourrait activer l'interrupteur photoélectrique et eteindre le luminaire. Si cela se produit, le luminaire devra refroidir pendant environ 5 minutes avant de se rallumer.

Que faire si...

La lumière ne s'allume pas **ou** **S'allume pour quelques secondes seulement**	**Est-ce que le luminaire est alimenté ?** • Est-ce que le disjoncteur a été déclenché ? • Est-ce que l'interrupteur est à MARCHE ? **Est-ce que l'ampoule est bien vissée dans la douille ?** • Est-ce que l'ampoule est bonne ? (Faire attention de ne pas trop serrer) **Est-ce que le détecteur fonctionne correctement ?** • Est-ce que le détecteur est bien fixé ? • Est-ce que le détecteur reçoit de la lumière, ce qui provoquerait l'extinction du luminaire? **Est-ce que le câblage du dispositif un peu lâche ?** COUPER LE COURANT AVANT DE VÉRIFIER • Est-ce que le dispositif est mis à la terre correctement ?
La lumière ne s'allume pas **ou** **S'allume et s'éteint continuellement**	Est-ce que le détecteur de lumière reçoit assez de lumière ? • Changer la direction du détecteur de lumière en desserrant la vis au centre du logement du détecteur. **Remarque :** Ne pas dévisser la vis plus de 1,5 tour. Après avoir desserrer la vis, tourner soigneusement le logement du détecteur dans la direction désirée. Resserrer la vis et réinstaller le détecteur. Ne pas tourner plus de 360 degrés.

Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à ConsumerProducts@cooperlighting.com

Garantie limitée de deux ans

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting, LLC («Cooper Lighting») garantit à ses clients, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, que ses produits Cooper Lighting sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Cooper Lighting se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Cooper Lighting requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie.

La garantie ne s'applique pas aux produits Cooper Lighting qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Cooper Lighting et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Cooper Lighting. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS :

COOPER LIGHTING NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE COOPER LIGHTING POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS COOPER LIGHTING, OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT COOPER LIGHTING FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler Cooper Lighting, LLC, au 1-800-334-6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@cooperlighting.com et fournir les renseignements ci-après :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu de l'achat
- Numéro de catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à ConsumerProducts@cooperlighting.com

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise.

Cooper Lighting, LLC n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier.

REMARQUE

FRANÇAIS

Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2010 Cooper Lighting, LLC

La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting, LLC.

Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à Consumerproducts@cooperlighting.com

09/10 825-0561
Imprime en Chine