

MODEL #GL33837

Low Voltage LED
GARDEN LIGHT FIXTURE
LANTERNE DE JARDIN
Basse tension à DEL

BULB TYPE: 1W LED (3W fixture consumption)
TYPE D'AMPOULE: DEL 1W (Consommation de la lanterne: 3W)

DEAR CUSTOMER,

Congratulations on your purchase of a PARADISE® lighting product. Our products will help to enhance the beauty of your home and provide many years of enjoyment. PARADISE® offers a wide selection of lighting products of the highest professional quality. Ask your dealer about the many other PARADISE® products that will help to create your own paradise.

To ensure the maximum performance of your garden light, please read and save these instructions.

Replacement parts may be ordered by using the fixture model number and the part's name.

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

Nous vous félicitons pour votre achat d'un luminaire PARADISE®. Nos produits vous aideront à embellir votre demeure et vous procureront de nombreuses années de plaisir. PARADISE® offre une grande variété de luminaires de la plus haute qualité professionnelle. Votre dépositaire de produits PARADISE® pourra vous conseiller sur nos nombreux autres produits et vous aider à créer votre propre paradis.

Afin d'assurer la meilleure performance possible de votre éclairage de jardin, veuillez lire et conserver ces instructions.

Les pièces de rechange peuvent être commandées avec le numéro de modèle du luminaire et le nom de la pièce.

**INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, OR INJURY TO PERSONS
 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

Lighted lamp is HOT!

WARNING - To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- Turn off/unplug and allow to cool before replacing lamp.
- Lamp gets HOT quickly! Contact only switch/plug when turning on.
- Do not touch hot lens, enclosure or bulb protector.
- Keep lamp away from materials that may burn.
- There are no serviceable parts inside the body and it is not recommended to remove the lens cover assembly.
- Do not operate the luminaire fitting with a missing or damaged lens or bulb protector.
- WARNING - Risk of Electric Shock. Install all luminaires 10 feet (3.05 m) or more from a pool, spa or fountain.
- Install in accordance with all local codes and ordinances.

Only for use with low voltage power units with a maximum output rating of 15V, 300W per secondary.

**INSTRUCTIONS PERTINENTES CONCERNANT LES CAUSES DE BRÛLURES
 OU DE BLESSURES. IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

Une ampoule allumée est TRÈS CHAUDE!

ATTENTION - Afin de réduire les risques de FEU OU DE BLESSURES :

- Fermer "OFF" et débrancher afin de laisser la lampe se refroidir avant de la remplacer.
- L'ampoule devient CHAUDE rapidement ! Ne toucher qu'à l'interrupteur/la prise pour allumer la lampe.
- Ne pas toucher à la lentille ou au protecteur de l'ampoule qui sont très chaud.
- Garder la lampe éloignée des sources inflammables.
- Ne pas toucher l'ampoule en aucun temps. Utiliser un chiffon doux car la séborrhée de la peau peut endommager l'ampoule.
- Ne pas utiliser la fixture si la lentille ou le protecteur d'ampoule est endommagé ou manquant.
- ATTENTION - Risque de Chocs Électriques. Installer tous les luminaires à 3.05 m (10 pieds) ou plus d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine d'eau.
- Faire l'installation de ce module en conformité avec les codes et les règlements en vigueur dans votre région.

Votre système d'éclairage à bas voltage doit être utilisé avec un bloc d'alimentation contenant un amplificateur de 15V maximum et de 300W par unité secondaire.

FOR LANDSCAPE LIGHTING SYSTEMS ONLY. OUTDOOR USE ONLY.
 THE DEVICE IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LANDSCAPE LIGHTING SYSTEM WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY CSA OR LOCAL INSPECTION AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.


POUR SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER SEULEMENT. POUR UTILISATION EXTÉRIEURE SEULEMENT.
 CET APPAREIL EST ACCEPTÉ EN TANT QUE COMPOSANTE D'UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR OÙ LA FIABILITÉ DE LA COMBINAISON DEVRAIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR LA CSA OU TOUT ORGANISME LOCAL COMPÉTENT.

1. Assembly of the Light Fixture

- 1.1 Carefully remove the fixture from its protective packaging.
- 1.2 Pass the wire through the post and through the opening in the top of the spike.
- 1.3 Attach the spike to the post by turning clockwise.
- 1.4 Slide the four (4) glass lenses one by one into the channels inside the body.
- 1.5 Secure the glass lenses in place by fixing them with the provided lens brackets and small screws as per detailed inset (one set per lens).
- 1.6 Attach the cover to the body using the provided larger cover screws.

1. Assemblage du luminaire

- 1.1 Retirer soigneusement le luminaire de son emballage protecteur.
- 1.2 Assembler le piquet et le poteau en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 1.3 Insérer les quatre (4) lentilles de verre dans les encoches à l'intérieur de la lampe.
- 1.4 Retenir les vitres en place à l'aide des supports et des vis tel qu'indiqué dans l'insert ci-dessous.
- 1.5 Installer le fleuron sur le dessus du couvercle et l'attacher à l'aide du boulon.
- 1.6 Fixer le couvercle au corps à l'aide des vis à main fournies.

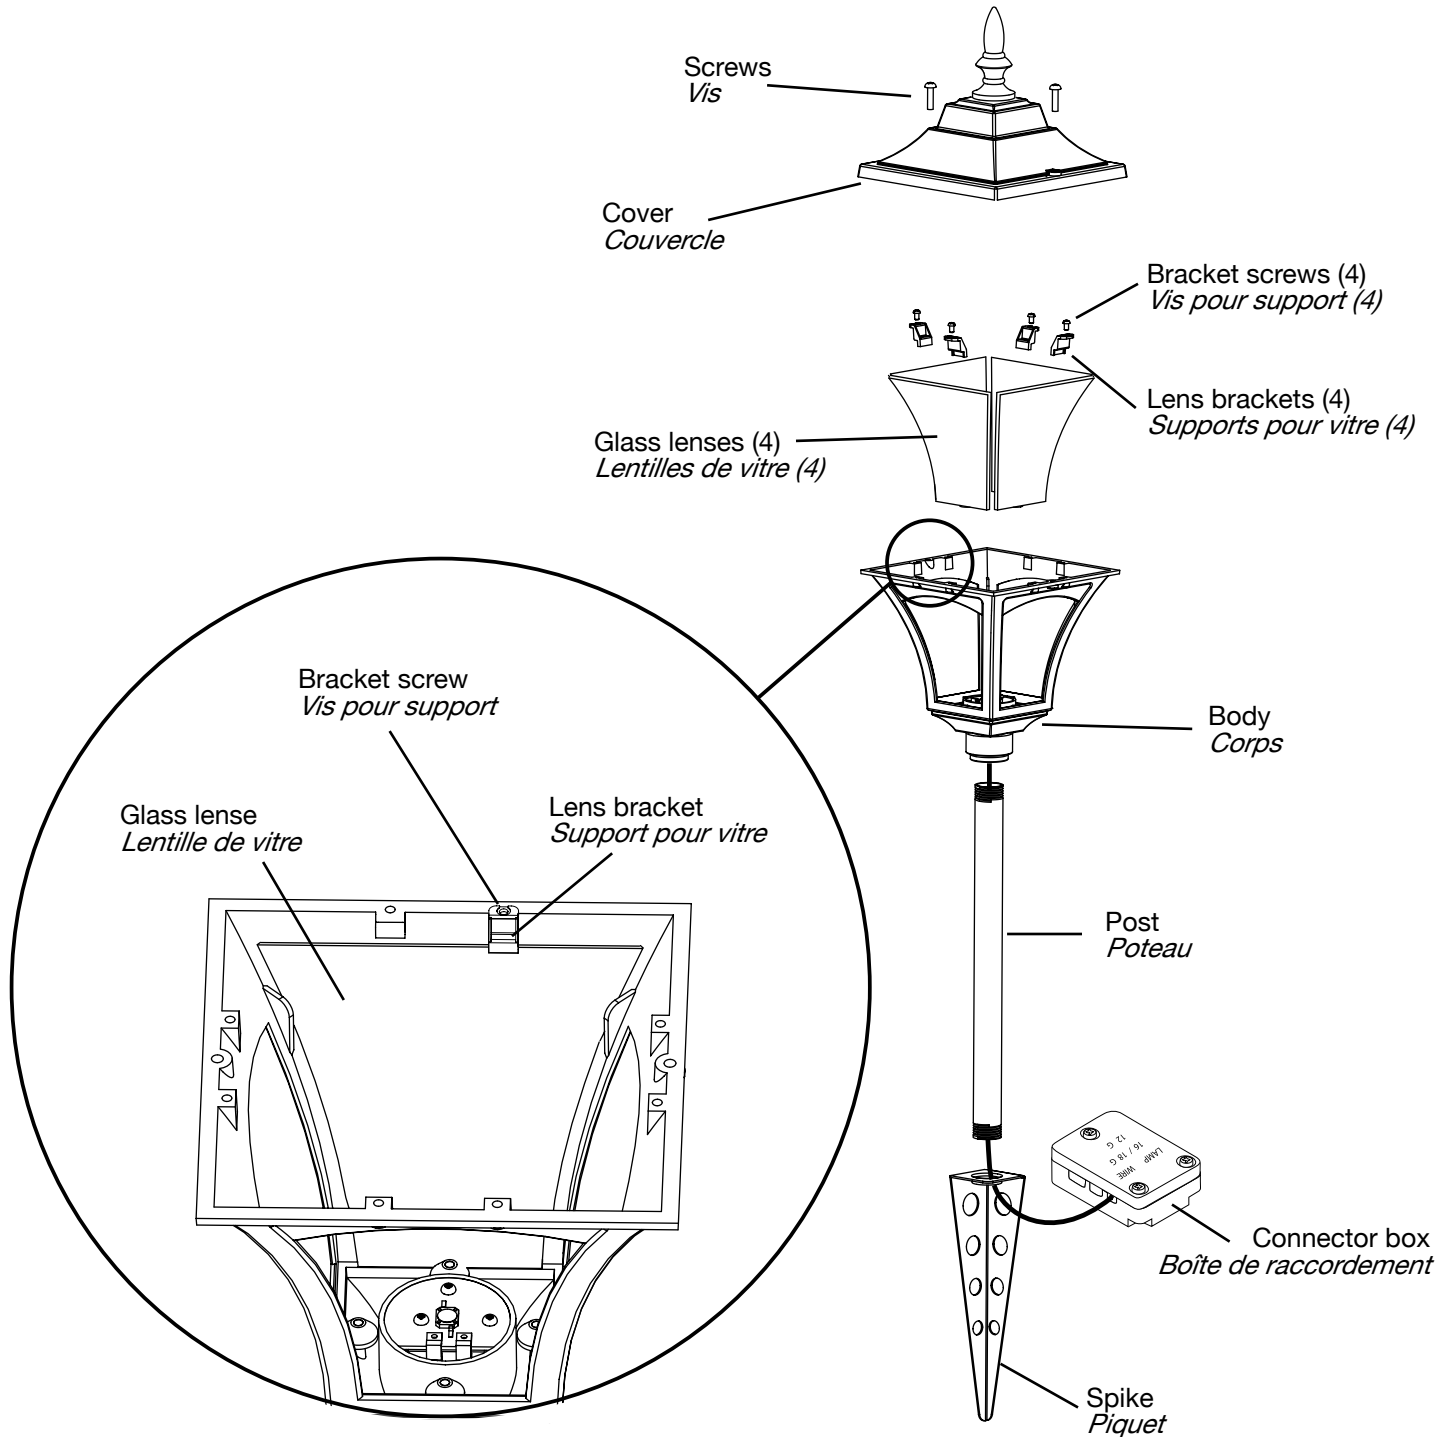


2. Run the Landscape Wire (Not Included)

The landscape wire should run from the transformer to each light without being cut. Do not run the landscape wire within 10 feet (3.05m) of a pool, spa or fountain. If the landscape wire is too long, cut it with a cable cutter.

The landscape wire should be protected by routing it close to proximity of the light fixture or next to a building, deck or fence. Use cable suitable for low voltage landscape lighting.

See chart below for recommended cable gauges.

*Suitable cable should be sized in accordance to the table, should be Type SPT-2W. If you cannot find this cable at your local hardware or home improvement store then please call customer service at 1-888-867-6095 or e-mail at customerservice@nionthern.com to order the cable needed.

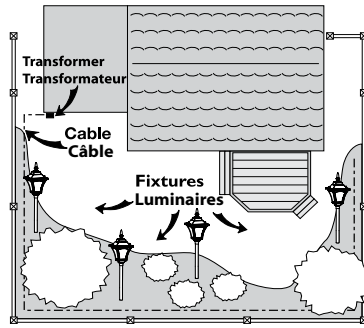

* Illustration of fixtures is for example only.
* L'illustration des luminaires est à titre d'exemple seulement.

2. Installation du câble de jardin (non-inclus)

Le câble pour jardin doit aller du transformateur à chaque luminaire sans être coupé. Ne pas faire passer le câble à moins de 3.05 mètres (10pi) d'une piscine, d'une cuve thermique ou d'une fontaine. Si le câble pour jardin est trop long, coupez-le avec une pince coupe-câble.

Il faut protéger le câble pour jardin en faisant passer près du luminaire ou de l'édifice, de la terrasse ou de la clôture.

Veillez vous référer à la charte ci-dessous pour les grosseurs de câble appropriées.

Le choix de la grosseur du câble doit être fait selon le tableau ci-joint et doit être de type SPT-2W. Si vous ne trouvez pas ce câble à votre magasin ou quincaillerie de quartier, alors contactez le service à la clientèle au 1-888-867-6095 ou par courriel au customerservice@nionthern.com

Combined wattage of all fixtures on line (in Watts)	Wire Gauge (0-75')	Wire Gauge (75'-150')	Wire Gauge (150'-250')	Wattage total de tous les luminaires sur la ligne (en watts)	Gauge du fil (0-75')	Gauge du fil (75'-150')	Gauge du fil (150'-250')
0-60	16	16	12	0-60	16	16	12
60-120	16	12	12	60-120	16	12	12
120-180	12	12	12	120-180	12	12	12
180-240	12	12	Not recommended	180-240	12	12	Pas recommandé
240-300	12	Not recommended	Not recommended	240-300	12	Pas recommandé	Pas recommandé

3. Choosing Lighting Fixture Location

For uniform brightness and longer bulb life, attach first fixture at least 10 feet from transformer.

Once you have decided where you will install your fixtures, verify the type of soil.

- If the soil is of a loose, sandy or organic type, grasp the fixture post, close to the spike, with both hands and firmly push into the ground.
- If the soil is heavy or stony, dig a small hole, insert the fixture spike, replace the soil and tap down.

Never push the fixture into the ground by the fixture head.

3. Choisir l'emplacement du luminaire

Pour un éclairage uniforme et pour allonger la vie de l'ampoule, installer le premier luminaire à au moins 3 mètres du transformateur. Une fois l'emplacement des luminaires déterminé, examiner la nature du sol.


- Si le sol est meuble, sablonneux ou organique, prendre le pied du luminaire près du piquet à deux mains et l'enfoncer fermement dans la terre.
- Si le sol est lourd ou pierreux, creuser un petit trou, insérer le piquet du luminaire, remplir le trou avec la terre et bien tasser.

Ne jamais enfoncer le luminaire dans la terre en le tenant par la tête.

CAUTION
BE CAREFUL!
THE WIRE STABS ARE VERY SHARP!


4. Connect the fixture wire to the landscape wire Connexion du câble du luminaire au câble pour jardin

ATTENTION
SOYEZ PRUDENT!
LES POINTES DE CONNEXION SONT TRÈS ACÉRÉES!

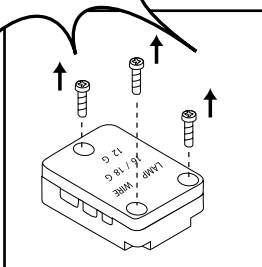


4.1 Unscrew and remove the lid of the connector box.

4.1 Dévisser et retirer le couvercle de la boîte de raccordement.

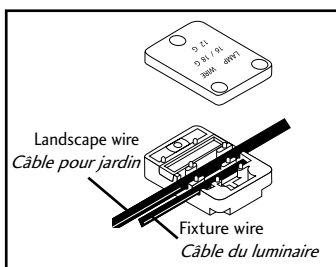


4.2 Remove the rubber plug from the channel marked 16G or 12G and press the landscape wire into the proper slot.

4.2 Retirer le bouchon en caoutchouc recouvrant la rainure avec la marque 16G ou 12G et appuyer fermement le câble pour jardin dans la rainure appropriée.

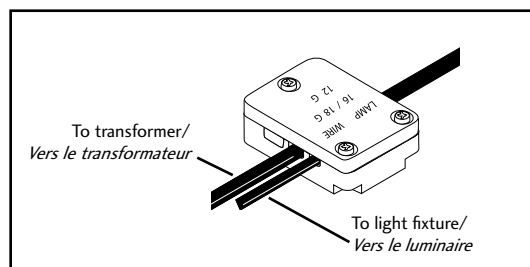

4.3 Replace the lid on the connector box and close it tightly using the three (3) screws. Use a slot screw driver. Turn on the power unit. If the light fixture does not turn on, repeat operations 4.2 and 4.3.


4.3 Replacer le couvercle de la boîte de raccordement et fermer solidement à l'aide des trois (3) vis et d'un tournevis étoile. Mettre sous tension. Si le luminaire ne s'allume pas, répéter les étapes 4.2 et 4.3.

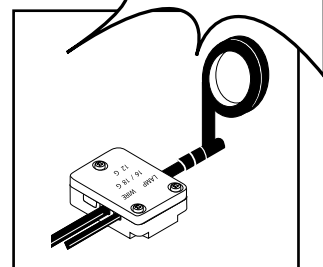

4.4 For the last fixture only: cut the landscape wire with a cable cutter and wrap the end with electrical tape.

4.4 À la fin de la dernière lanterne: couper le câble jardin à l'aide d'une pince coupe-câble et enrouler le bout du câble avec du ruban électrique.

5. Light adjustment *Réglage de la lumière*

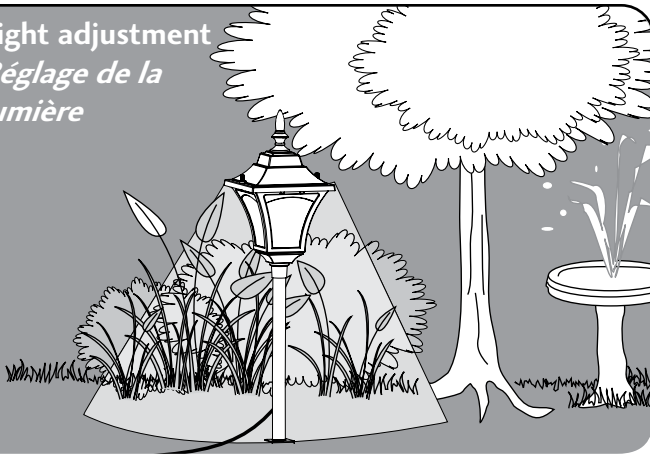


* Illustration of fixture is for example only.
* Le luminaire illustré n'est qu'un exemple.

It is recommended to adjust your lighting effect at night before burying the cable.

Nous recommandons de régler les effets de lumière la nuit avant d'enterrer le câble.

6. Bury the landscape wire *Enterrer le câble pour jardin*

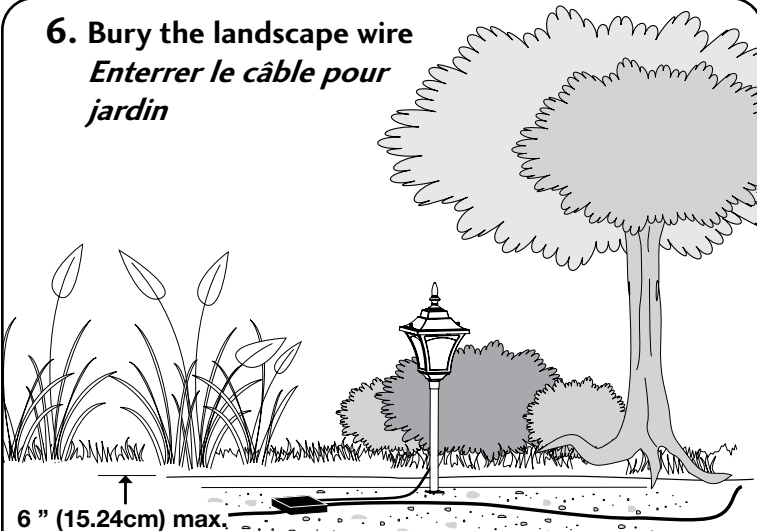

6" (15.24cm) max.

* Illustration of fixture is for example only.
* Le luminaire illustré n'est qu'un exemple.

The landscape wire and connector box can also be hidden under mulch, stone or buried under grass at a maximum depth of 6" (15.24cm).

Le câble pour jardin et la boîte de raccordement peuvent également être cachés par du paillis, du gravier ou être enterrés sous le gazon à une profondeur maximum de 15.24cm (6po).

7. Troubleshooting *Dépannage*

All of the lights fail to work

- Check that the power is on.
- Check if there is a loose connection at the transformer screw terminal.
- Check that the power switch is not in the OFF setting.

Aucune lumière ne s'allume

- Vérifier que les luminaires sont sous tension.
- Vérifier que toutes les connexions sont bien serrées aux bornes du transformateur.
- Vérifier que l'interrupteur n'est pas en position ARRÊT « OFF ».

Only some lights work

- The problem here is with the fixture's connector box.
- Check the connector box to make sure the wire stabs have pierced the landscape wire and the fixture wire.

Quelques lumières s'allument

- Le problème se situe au niveau de la boîte de raccordement du luminaire.
- Vérifier que les pointes de connexion ont percées le câble de jardin et le câble du luminaire dans la boîte de raccordement.

8. Maintenance *Entretien*

- To clean, wash with a damp soft cloth.
- Replacement parts may be ordered by using the fixture model number and the part's name.

- *Pour nettoyer, laver avec un chiffon doux et humide.*
- *Les pièces de rechange peuvent être commandées en mentionnant le numéro de modèle du luminaire et le nom de la pièce.*

LIFETIME LIMITED WARRANTY

This product, excluding electronic and/or electrical parts (if applicable), is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for life. The fixture's finish is guaranteed against peeling for two (2) years. The electronic and electrical parts are guaranteed against defects for one (1) year. Should a defect occur, please contact our customer service line at 1-888-867-6095 or at the following email address: customerservice@niinorthern.com. A proof of purchase (sales receipt) is required. If we cannot replace the defective part you require, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal and reinstallation of the product. Damage to any parts as such by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages; therefore, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Ce produit, sauf les pièces électroniques et/ou pièces électriques (le cas échéant), est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication à vie. Le fini du luminaire est garanti contre l'écaillage pendant deux (2) ans suivant la date d'achat. Les pièces électroniques et électriques sont garanties contre les vices pendant une (1) année suivant l'achat. Si un défaut survient, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-888-867-6095 ou à l'adresse électronique suivante : customerservice@niinorthern.com. Une preuve d'achat (reçu de caisse) est requise. Si nous ne sommes pas en mesure de remplacer la pièce défectueuse, rapporter votre produit à l'endroit où vous l'avez acheté pour un remboursement total ou le remplacement du produit. Le consommateur assume la responsabilité du retrait et de la réinstallation du produit. Toutes pièces endommagées à cause d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation NE SONT PAS couverts par cette garantie. Notre garantie ne couvre pas les dommages directs ou indirects causés par nos produits. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou les limitations d'une garantie implicite, par conséquent, les limitations et exclusions ci-dessus ne sont peut-être pas applicables. Cette garantie vous confère des droits précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'un endroit à l'autre.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1-888-867-6095 • customerservice@niinorthern.com