



ATTENTION / WARNING:


Toujours visser le bouchon d'étanchéité une fois la recharge complétée

Always screw on the waterproof cap once the charge is complete



6


Capuchon de protection
Protective cap

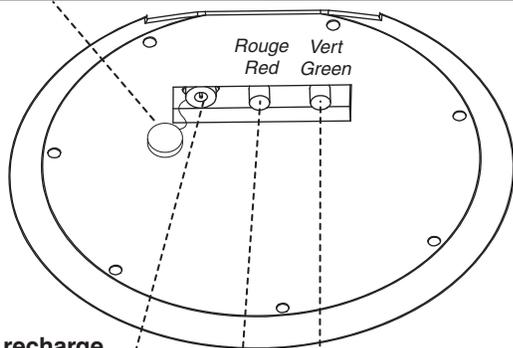


Prise de recharge
Charging outlet

Interrupteur marche / arrêt
ON / OFF button

Interrupteur pause couleur / défilement de couleur
Pause color / gradual color change button

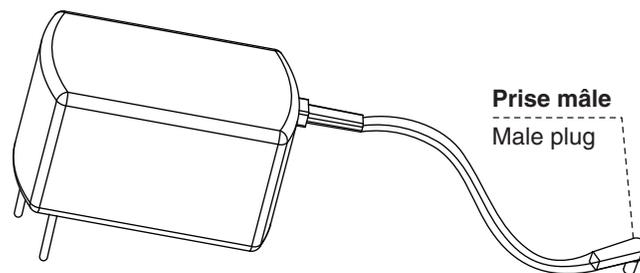

Prise mâle
Male plug

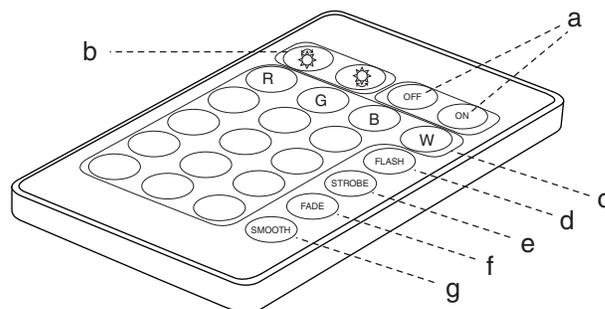

. Dimensions:

320 mm (12 5/8 ") x 320 mm (12 5/8 ") x 730 mm (28 3/4 ")

. 4.32 watts

RECHARGE

- 1 **Branchez la prise mâle de l'adaptateur à la prise de recharge sous le vase.**
Connect the male part of the adaptor to the charging outlet under the vase.
- 2 **Branchez l'adaptateur à une prise électrique.**
Plug the power supply to an electric outlet.
- 3 **Chargez la batterie pendant six heures.**
Charge the batterie for six hours.
- 4 **Pour un défilement graduel des couleurs ou pour figer une couleur, appuyer sur le bouton vert.**
For gradual color change or to pause a specific color press on the green button.
- 5 **Les DELs du vase deviennent rouges et clignotent lorsque la batterie nécessite une recharge.**
The vase will turn red and flash when the batterie needs to be recharged.
- 6 **Une fois la recharge complétée, vissez le capuchon de protection sur la prise de recharge.**
Once the charge is complete, screw on the protective cap on the charging outlet.

TÉLÉCOMMANDE / REMOTE CONTROL

- a **Bouton marche / arrêt**
On / Off switch
- b **Boutons de contrôle de l'intensité lumineuse. Permet également d'augmenter ou de réduire la vitesse de défilement des couleurs.**
Bright key : On static state : it can increase or decrease the color brightness. On dynamic state : it slows down or accelerates the color change.
- c **R,G,B,W : Sélection de couleurs. Rouge, Vert, Bleu, Blanc.**
R,G,B,W : Choose color. Red, Green, Blue, White.
- d **Bouton flash : alternance rapide des couleurs.**
Flash key : 7 colors flash change
- e **Bouton strobe : pulsation de la couleur.**
Strobe key : Strobe color effect
- f **Bouton fade : les 16 couleurs changent graduellement en alternance (en boucle).**
Fade key : Gradual change of 16 colors.
- g **Bouton smooth: 7 couleurs changent très lentement, en alternance.**
Smooth key : Slow alternate color change (7 colors)

MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

Afin de réduire les risques, d'incendie ou de choc électrique lors de l'utilisation de l'appareil les mesures de sécurité suivantes devraient toujours être mise en application.

- 1) Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
- 2) Ne pas immerger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.

SAFETY WARNING

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire or electric shock and/or injury, these basic safety precautions should always be followed:

- 1) This product is not intended for use by children.
- 2) Do not immerse this product into water or any other liquid.