




Seabury












24 020

English	page	4
Français	page	6
Español	página	8

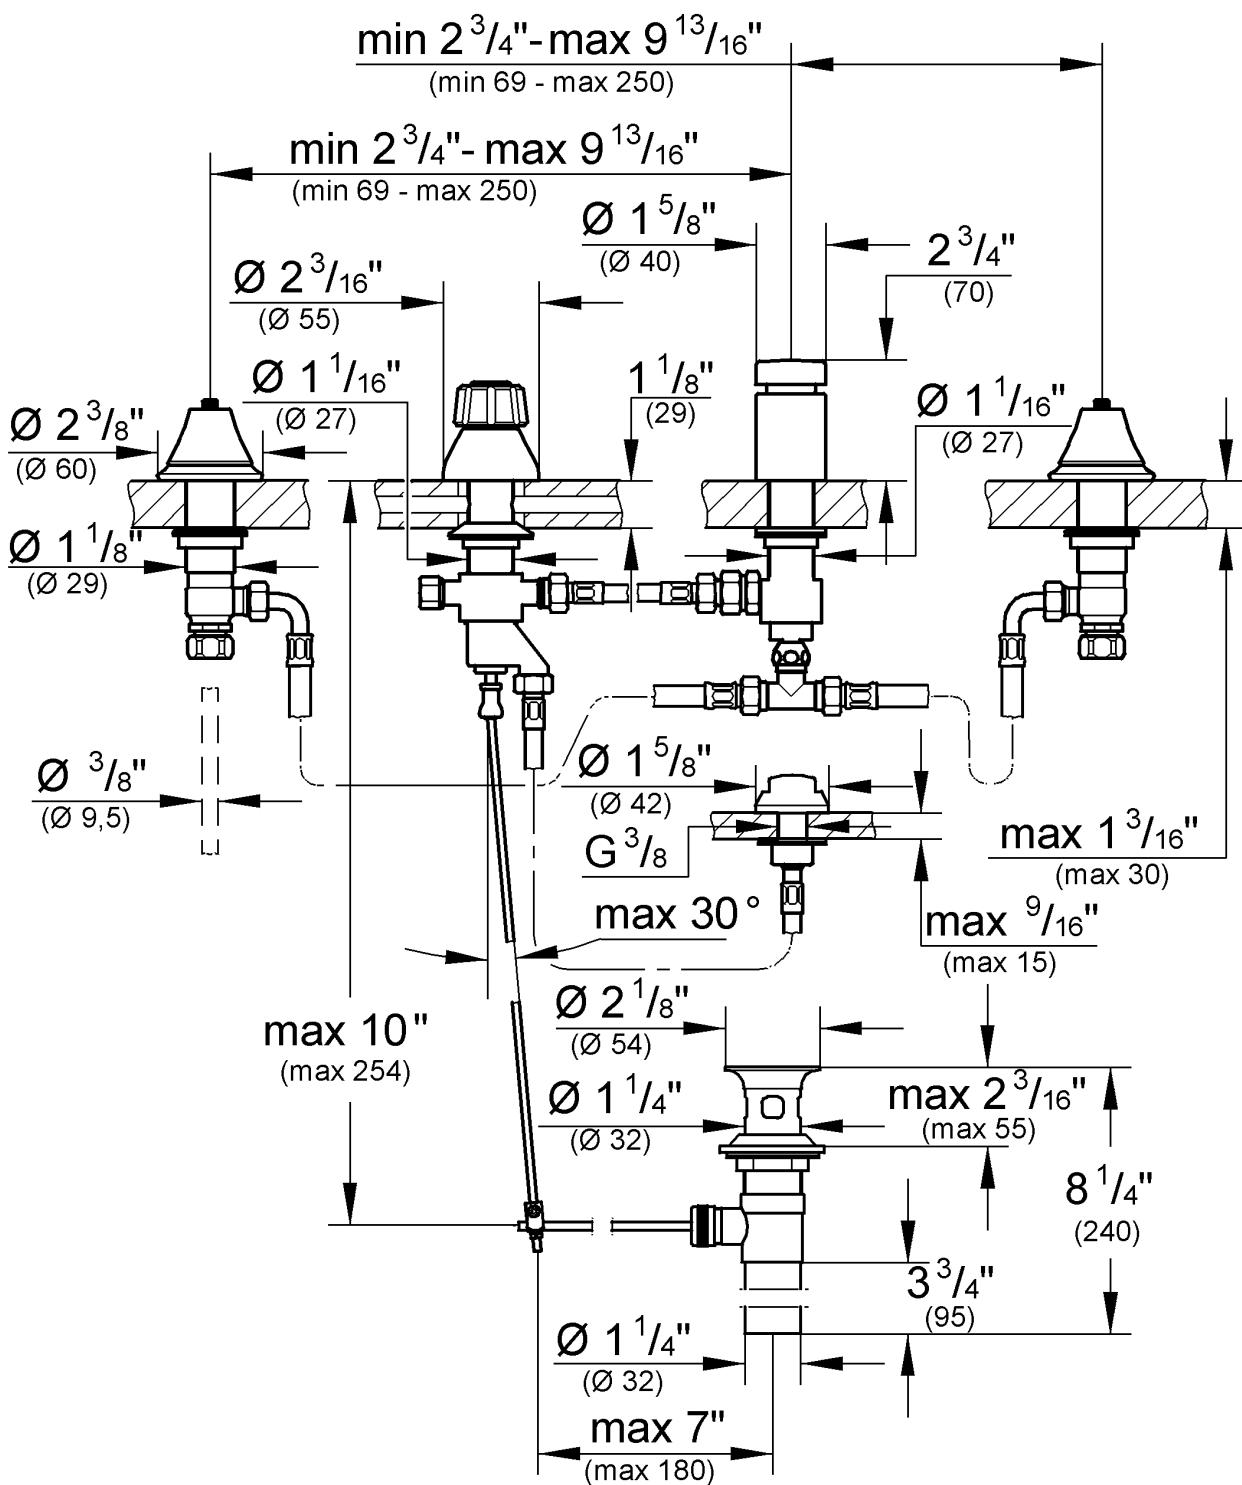

Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!
 Entregue estas instrucciones al usuario final de la grifería!

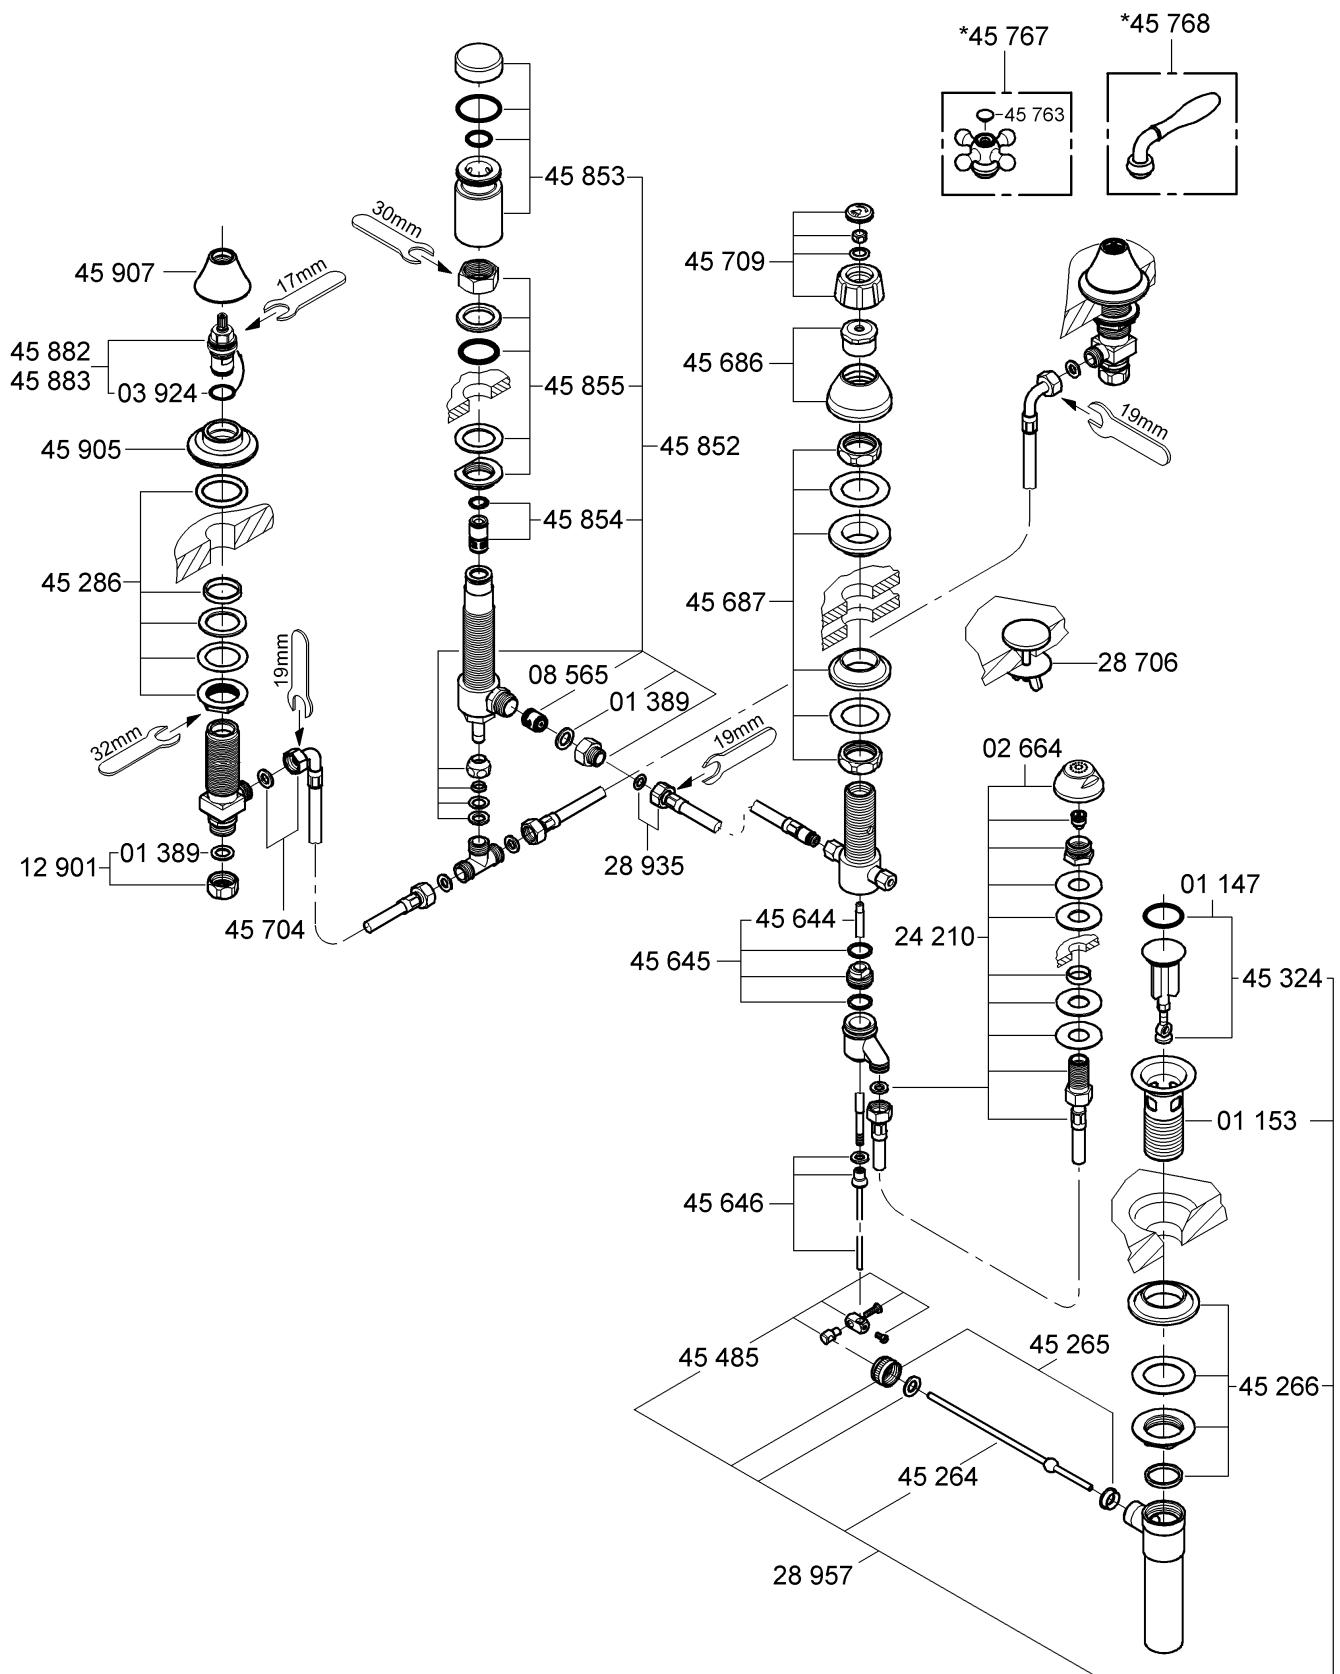

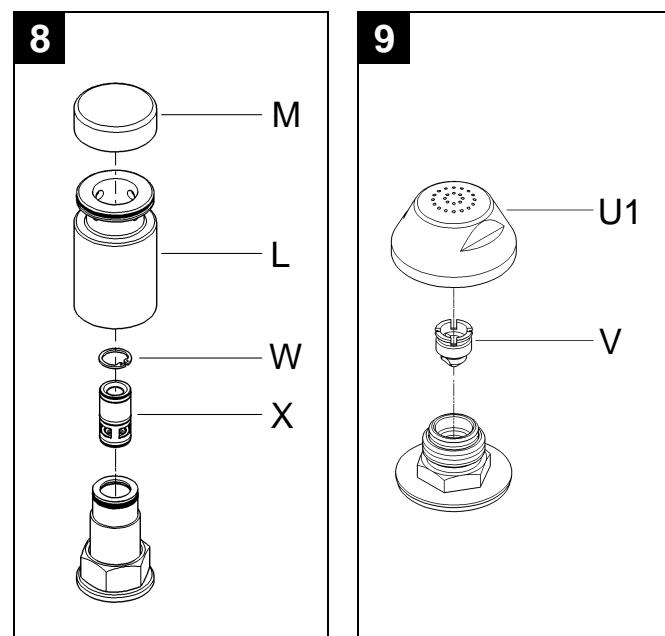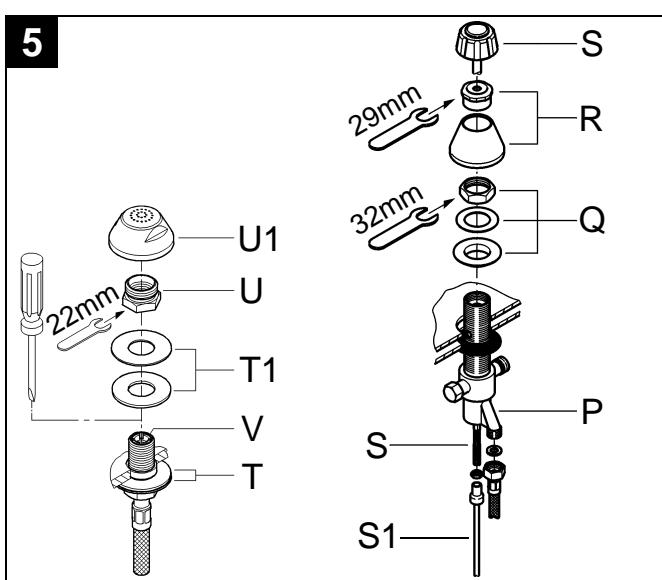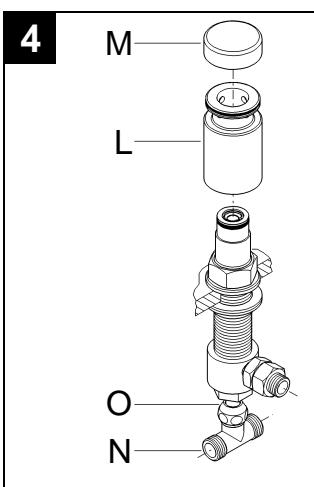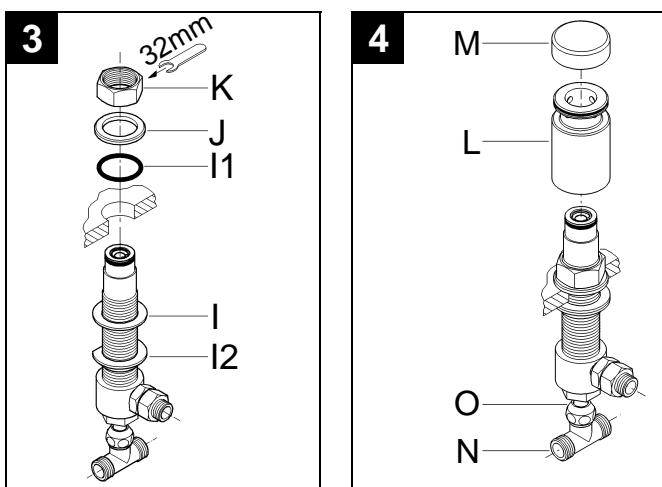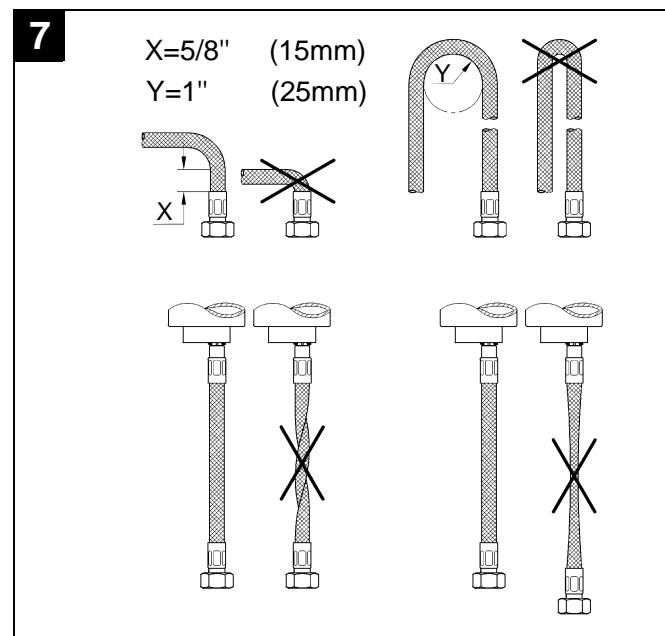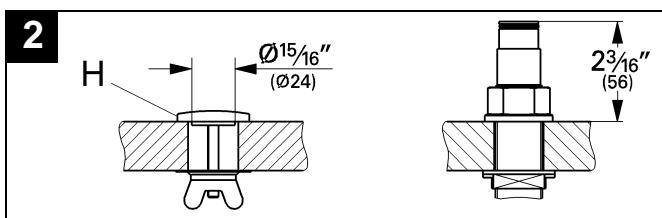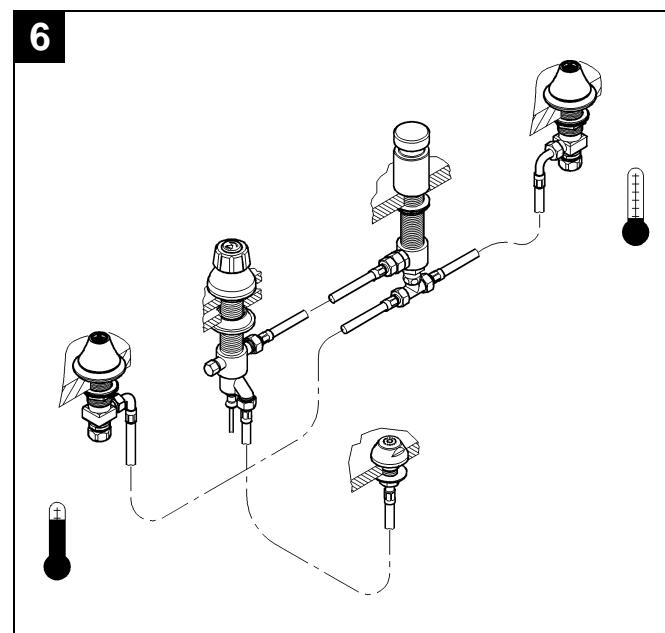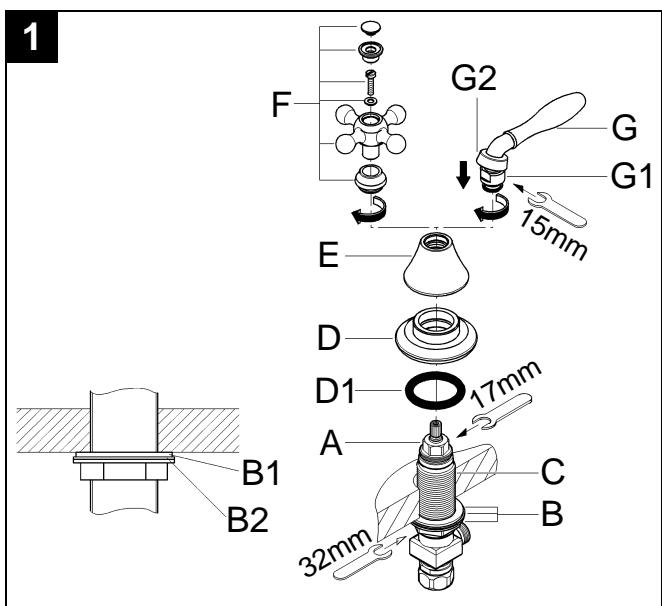

English

Application

Operation is possible in conjunction with:

- Pressurized storage heaters
- Thermally controlled instantaneous heaters
- Hydraulically controlled instantaneous heaters

Operation with low-pressure storage heaters (displacement water heaters) is **not** possible.

Technical data

• Max. flow	13 L/min or 3.4 gpm/45 psi
• Flow pressure	
- min.	7.25 psi
- recommended	14.5 - 72.5 psi
- greater than 72.5 psi, fit with pressure reducing valves	
• Max. operating pressure	145 psi
• Test pressure	232 psi
• Temperature	
- max. (hot water inlet)	176 °F
• Water connection	cold - Right hand hot - Left hand

Notes

- Installation of backflow protection must comply with local codes and regulations.
- Major pressure differences between cold and hot water supply should be avoided.

Installation

See dimensional drawing on page 1.

Flush pipes thoroughly!

Side valves

- Valve marked with "L" (left close) on the top edge of the headpart (A) with blue tape should be mounted on the right (cold water) side, see fig. [1].
- Valve marked with "R" (right close) on the top edge of the headpart (A) with red tape should be mounted on the left (hot water) side.

1. Screw the mounting set (B) to the bottom of the thread of the side valve (C), see fig. [1].
Make sure that the rubber washer (B1) is on the top of the fiber washer (B2).
2. Insert the side valve (C) through the basin hole from below.
3. Place the escutcheon O-ring (D1) on the basin and screw down the escutcheon (D) until it stops.
4. Screw the cap (E) down to the escutcheon (D).

5. Cross handle (F):

- Secure the handle (F) to the stem of the cartridge (A).

Lever handle (G):

- Close the cartridges (clockwise for the hot side and counter-clockwise for the cold side).
- Install the lever handle to the stem of the cartridge and be sure that the lever points away from the spout.
- Screw the brass nut (G1) into the cap (E) until tight.
- Screw the ring (G2) to cover the brass nut (G1).

6. Tighten the mounting set (B) from below to secure the valve.

Vacuum breaker

1. Cover the extra hole with enclosed hole cover (H), see fig. [2].
2. Insert the vacuum breaker body with seal (I) and nut (I2) through the basin hole from below, see fig. [3].
3. Slide on seal (I1) with ring (J) and screw on nut (K).
The distance from the top of the body to the bottom of the ring must be 2 3/16", see fig. [2].

4. Secure vacuum breaker body to the basin by tightening nut (I2), see fig. [3].
5. Slide on tube (L) and cover (M), see fig. [4].
6. Tighten the connection tee (N) to the vacuum breaker body with connection nut (O).

Divertor, see fig. [5].

- Insert the diverter (P) and the lift rod assembly through the basin hole from below.
- Secure the diverter with the mounting set (Q).
- Secure the escutcheon with nut (R).
- Mount the diverter knob (S) to lift rod assembly (S1).

Verticle spray, see fig. [5].

- Insert body with seals (T) from below.
- Slide on seals (T1) and secure with nut (U).
- Jet-height can be decreased by turning the nozzle (V) to the left, turning to the right increases jet-height.
- Screw on spray face plate (U1).

Fit pop-up drain (28 957), see page 2, ensure that flange of pop-up drain is sealed.

Connect wideset bidet, see figs. [6] and [7].

- For this purpose the supply pipes must be installed on to the angle stops.
- The cold water supply should be connected on the right, the hot water supply on the left side.
- Connect both side valves to the connection tee via the two short flexible hoses.
- Connect the marked end of the hose (look for groove on the nut) to the tee of the vacuum breaker and the other end to the diverter elbow.
- Connect the diverter to the verticle spray via the long flexible hose.

Open cold and hot water supply and check connections for leakage.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease (order no. 18 012).

Shut off cold and hot water supply.

I. Ceramic headpart, see page 2.

- Remove handle (45 767, 45 768) and cap.
- Unscrew the ceramic headpart (45 882 - right close, 45 883 - left close) using a 17mm wrench.

II. Vacuum breaker, see fig. [8] and page 2.

- Pull off cover (M) and tube (L), see fig. [8].
- Remove circlip (W), pull out and replace double-ball vacuum breaker (X).
- Loosen nut and replace check valve (08 565), see page 2.

III. Vertical spray, see fig. [9].









Screw off spray face plate (U1) and nozzle (V).

Assemble in reverse order.

Replacement parts, see page 2 (* = special accessories).

Care

Instructions for care of this faucet will be found in the Limited Warranty supplement.

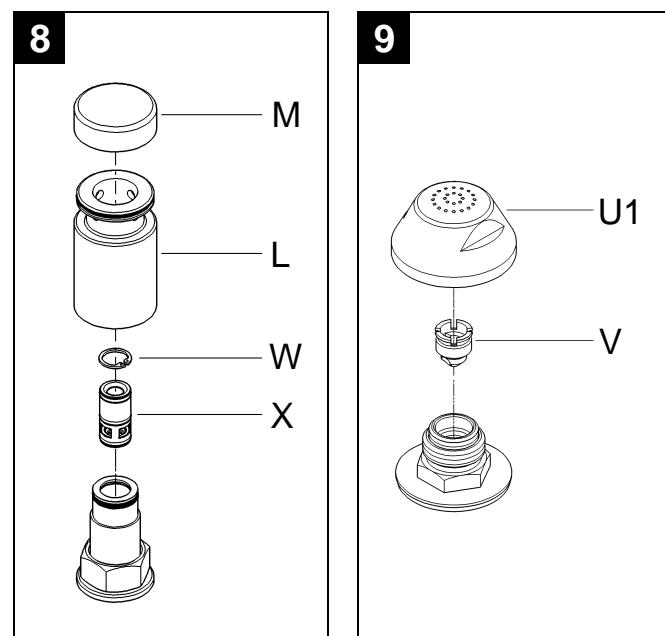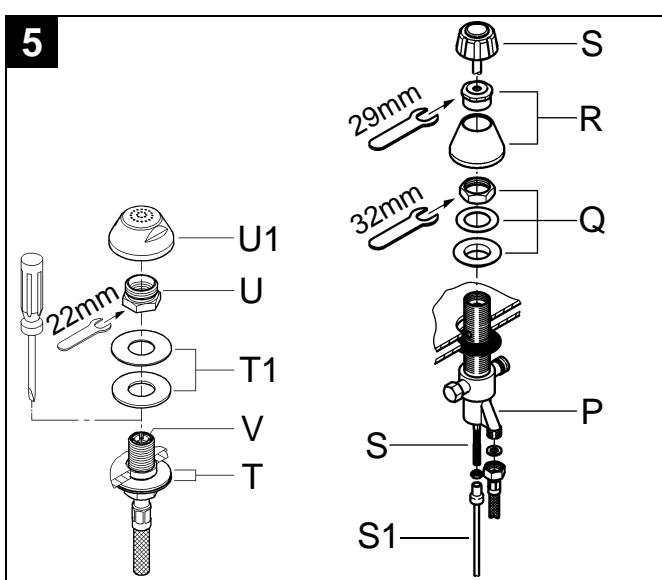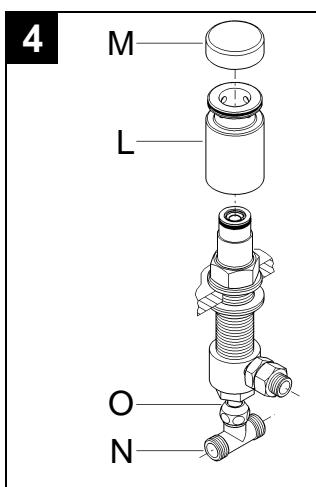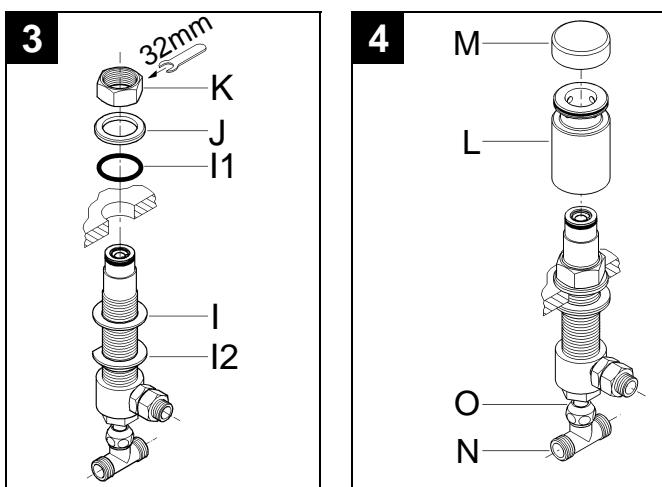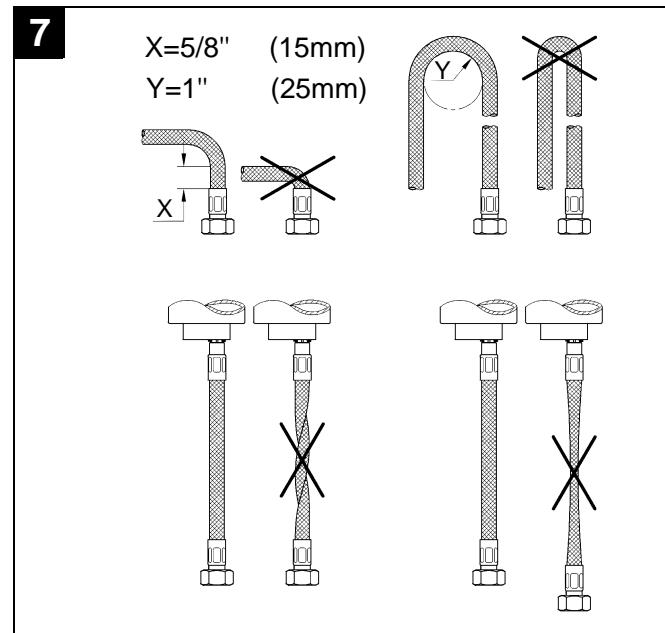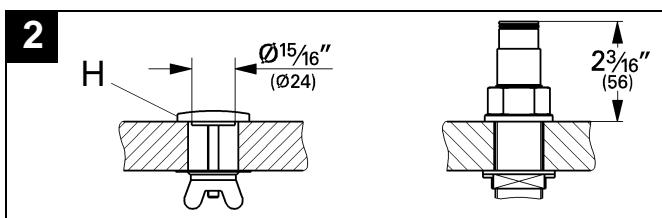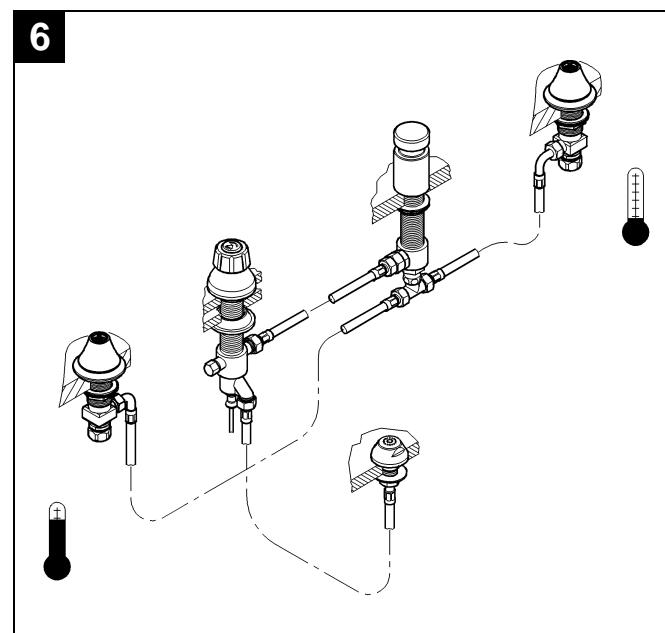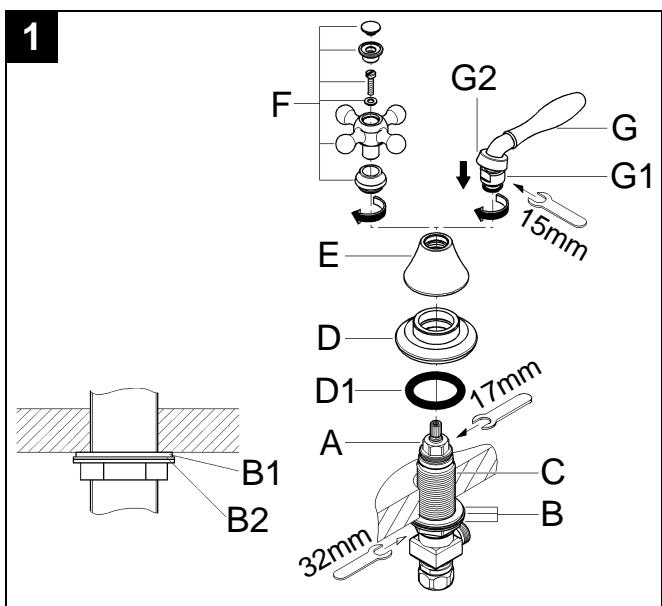

Français

Domaine d'application

Le service est possible en combinaison avec:

- Des chauffe-eau à accumulateur sous pression
- Des chauffe-eau instantanés à commande thermique
- Des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique

Un service avec des systèmes d'eau chaude à écoulement libre n'est pas possible.

Caractéristiques techniques

• Débit maxi.	13 l/min ou 3.4 g/min / 3 bar
• Pression dynamique	
- mini.	0,5 bar
- recommandée	1 - 5 bar
- supérieure à 5 bar, mise en place d'un réducteur de pression	
• Pression de service maxi.	10 bar
• Pression d'épreuve	16 bar
• Température	
- maxi. (admission d'eau chaude)	80 °C
• Raccord d'eau	froide - à droite chaude - à gauche

Remarques

- Le montage du dispositif de protection contre les retours d'eau doit impérativement être effectué conformément à la législation en vigueur.
- Eviter toutes différences importantes de pression entre les raccords d'eau chaude et d'eau froide!

Montage

Tenir compte de la cote du schéma sur le page 1.

Purger les tuyauteries!

Robinets d'arrêt

- Le robinet repérés par "L" (fermeture à gauche) sur la face supérieure de la tête (A) avec la bande bleue devrait être montée sur le côté droit (eau froide), voir fig. [1].
 - Le robinet repérés par "R" (fermeture à droite) sur la face supérieure de la tête (A) avec la bande rouge devrait être montée sur le côté gauche (eau chaude).
1. Visser au préalable la fixation (B) sur le robinet d'arrêt (C) de la d'eau d'assemblage, voir fig. [1].
Assurez-vous que la rondelle en caoutchouc (B1) est sur le dessus de la rondelle de fibre (B2).
 2. Introduire le robinet d'arrêt (C) dans le trou du lavabo, par le bas.
 3. Placer le joint torique de la rosace (D1) sur le lavabo et visser la rosace (D) jusqu'en butée.
 4. Visser le capot (E) vers le bas la rosace (D).

5. Poignée (F):

Fixer la poignée (F) sur l'axe de la tête en céramique (A).

Levier (G):

- Étroit les cartouches (dans le sens des aiguilles d'une montre pour le côté chaud et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le côté froid).
 - Installez le levier sur la tige de la cartouche et soyez sûr que le levier se dirige loin du bec.
 - Vissez l'écrou en laiton (G1) dans le capot (E) jusqu'à ce que fortement.
 - Visser la boucle (G2) pour couvrir l'écrou en laiton (G1).
6. Serrer au préalable la fixation (B) par le dessous pour fixer le robinet.

Soupape anti-vide

1. Boucher le trou supplémentaire avec le cache fourni dans l'emballage (H), voir fig. [2].
 2. Insérer la soupape anti-vide avec le joint (I) et l'écrou (I2) en passant par le trou du bidet, par le bas, voir fig. [3].
 3. Faire glisser le joint (I1), insérer la bague (J) et serrer l'écrou (K).
- La distance de la base au sommet de l'ensemble de la soupape anti-vide doit être de 56mm, voir fig. [2].

4. Fixer la soupape anti-vide au bidet en serrant l'écrou (I2), voir fig. [3].
5. Faire glisser le tube (L) et le cache (M), voir fig. [4].
6. Serrer le té de raccordement (N) sur la soupape anti-vide avec l'écrou de raccordement (O).

Inverseur, voir fig. [5].

- Insérer l'inverseur (P) et l'ensemble de tirette de vidage par le trou du bidet, par le bas.
- Serrer l'inverseur avec la fixation (Q).
- Fixer la chape avec l'écrou (R).
- Monter le bouton de l'inverseur (S) à la tirette de vidage (S1)

Jet ascendant, voir fig. [5].

- Insérer le corps avec les joints (T) en procédant par en dessous.
- Faire coulisser les joints (T1) et les fixer avec l'écrou (U).
- La hauteur du jet peut être diminuée en tournant la buse (V) à gauche, et augmentée en la tournant à droite.
- Visser la platine du jet (U1).

Régler la garniture de vidage (réf. 28 957), voir page 2, vérifier l'étanchéité de la bonde de vidage.

Brancher la robinetterie, voir figs. [6] et [7].

- Pour ce faire, brancher les arrivées d'eau aux robinets d'équerre.
- Brancher l'arrivée d'eau froide sur le robinet droit et l'arrivée d'eau chaude sur le robinet gauche.
- Raccorder les deux robinets d'arrêt au té de raccordement via les deux flexibles courts.
- Brancher l'extrémité marquée du tuyau (recherchez la cannelure sur l'écrou) à la tête de la soupape anti-vide et l'autre extrémité au coude de l'inverseur.
- Raccorder l'inverseur à la douchette via le flexible long.

Ouvrir les arrivées d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccords.

Maintenance

Contrôler, nettoyer et, si nécessaire, remplacer les pièces. Les graisser avec une graisse spéciale (réf. 18 012).

Fermer les arrivées d'eau chaude et d'eau froide.

I. Tête en céramique, voir le page 2.

- Enlever et retirer la poignée (réf. 45 767, 45 768) et le capot.
- Dévisser la tête en céramique (fermeture à droite, réf. 45 882; fermeture à gauche, réf. 45 883) en utilisant une clé de 17mm.

II. Soupape anti-vide, voir fig. [8] et le page 2.

- Tirer le cache (M) et le tube (L), voir fig. [8].
- Déposer le circlip (W), retirer et remplacer la soupape anti-vide (X).
- Desserrer l'écrou et remplacer le clapet anti-retour (réf. 08 565), voir le page 2.

III. Jet ascendant, voir fig. [9].










Dévisser la platine de jet (U1) et la buse (V).

Montage dans l'ordre inverse.

Pièces de rechange, voir le page 2 (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Vous trouverez les instructions d'entretien de ce mitigeur dans le supplément Garantie Limitée.

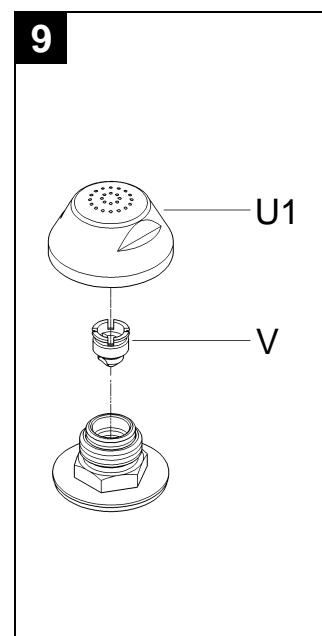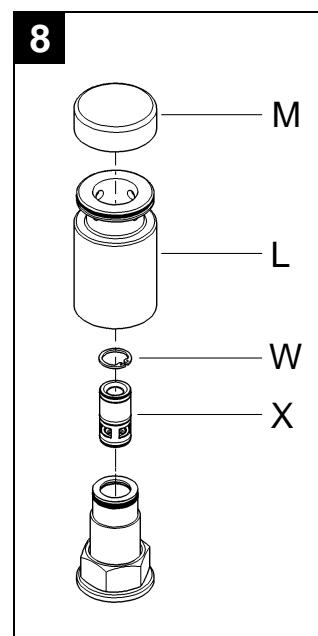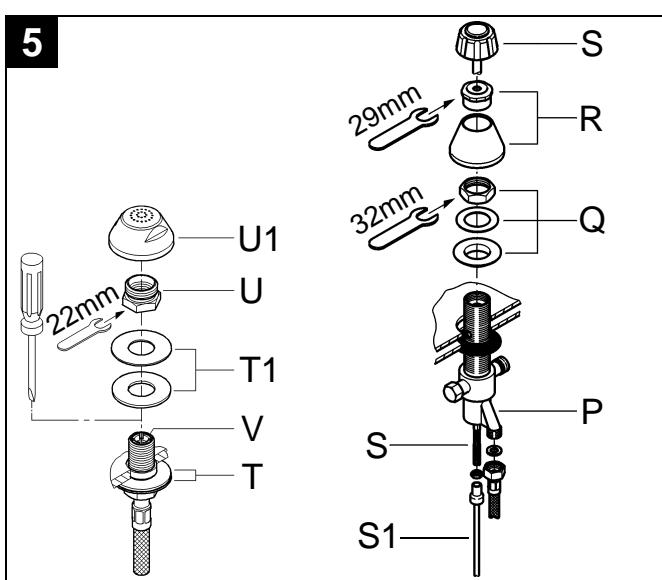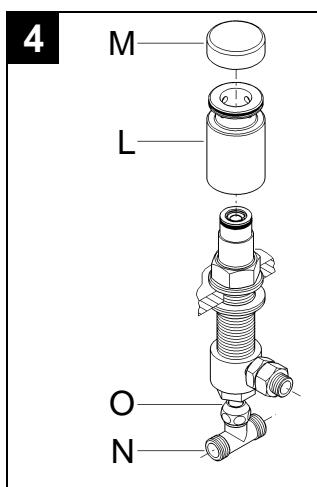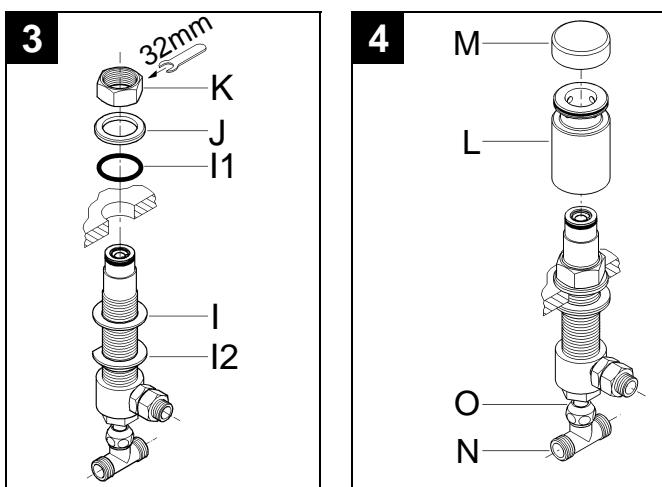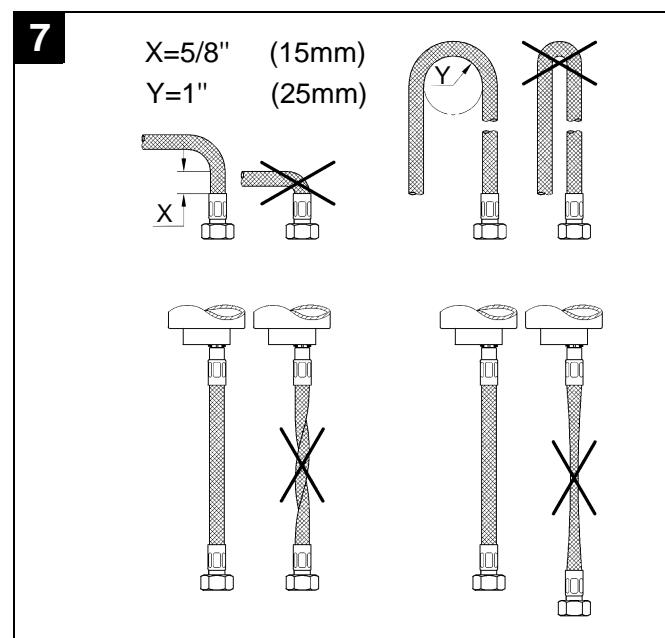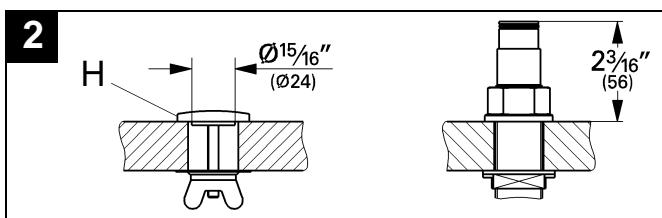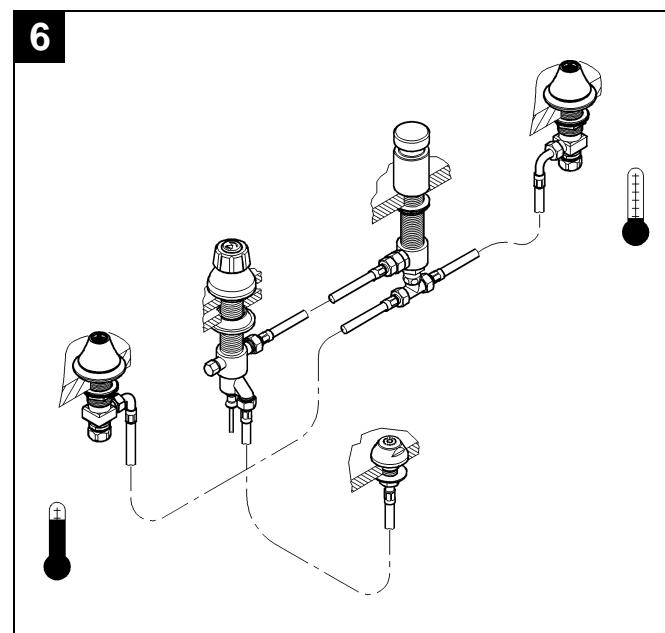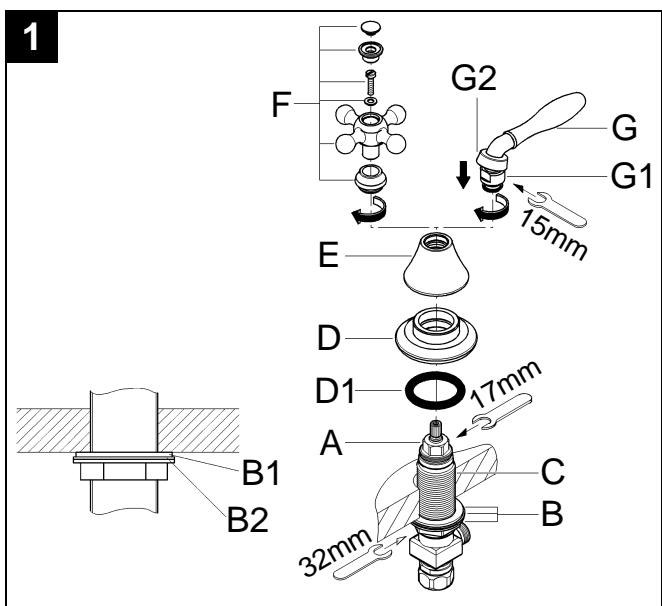

Español

Campo de aplicación

Es posible el funcionamiento en conjunción con:

- Acumuladores de presión
- Calentadores instantáneos con control térmico
- Calentadores instantáneos con control hidráulico

No instalar con acumuladores de baja presión (calentadores de agua sin presión)

Datos técnicos

• Caudal máx.	13 L/min o 3.4 gpm/45 psi
• Presión	
- mín.	7.25 psi
- recomendada	14.5 - 72.5 psi
- si la presión es superior a 72.5 psi, se deberá instalar una válvula reductora de presión	
• Presión de utilización máx.	145 psi
• Presión de verificación	232 psi
• Temperatura	
- máx. (entrada del agua caliente)	176 °F
• Acometida del agua	fría - a la derecha caliente - a la izquierda

Notas

- La instalación de dispositivos de protección contra reflujo debe cumplir las normas y reglamentos locales.
- Evítense diferencias de presión importantes entre la entrada de agua fría y caliente.

Instalación

Respetar el croquis de la página 1.

¡Purgar las tuberías!

Válvulas laterales

- La válvula están marcadas con una "L" (cierre a izquierdas) en el borde superior de la montura cerámica (A) con la cinta azul se debe montar en la cara derecha (agua fría), véase fig. [1].
- La válvula están marcadas con una "R" (cierre a derechas) en el borde superior de la montura cerámica (A) con la cinta roja se debe montar en la cara derecha (agua caliente).
- 1. Atornille el grupo de montaje (B) determinado al fondo de la cuerda de rosca de la válvula lateral (C), véase fig. [1].
Cerciórese de que la arandela de goma (B1) esté en la tapa de la arandela de la fibra (B2).
- 2. Inserte la válvula lateral (C) desde abajo a través del agujero de la pila.
- 3. Coloque la junta toroidal del embellecedor (D1) sobre la pila y atornille el embellecedor (D) hasta que haga tope.
- 4. Atornille la tapa (E) abajo al embellecedor (D).

5. Pomo (F):

Fije el pomo (F) al vástago de la montura cerámica (A).

Palanca (G):

- Cercano las monturas cerámica (en sentido de las agujas del reloj para la cara caliente y a la izquierda para la cara fría).
 - Instale la palanca al vástago las monturas cerámica y sea seguro que la palanca señala lejos del caño.
 - Atornille la tuerca de cobre amarillo (G1) en la tapa (E) hasta que firmemente.
 - Atornille el anillo (G2) para cubrir la tuerca de cobre amarillo (G1).
6. Apriete el grupo de fijación (B) desde abajo para asegurar la válvula.

Válvula rompevació

1. Cubra el agujero original con la tapa para agujero (H) incluida, véase fig. [2].
2. Inserte el cuerpo de la válvula rompevació con la junta (I) y la tuerca (I2) desde abajo a través del agujero de la pila, véase fig. [3].
3. Coloque la junta (I1) con el anillo (J) y atornille la tuerca (K). La distancia desde la parte superior del cuerpo hasta la parte inferior del anillo debe ser de 2 3/16", véase fig. [2].

4. Fije el cuerpo de la válvula rompevació a la pila apretando la tuerca (I2), véase fig. [3].
5. Coloque el tubo (L) y la tapa (M), véase fig. [4].
6. Apriete la T de empalme (N) al cuerpo de la válvula rompevació mediante la tuerca de empalme (O).

Derivador, véase fig. [5].

- Inserte el derivador (P) y el conjunto de varilla de elevación desde abajo a través del agujero de la pila.
- Fije el derivador con el grupo de montaje (Q).
- Fije el embellecedor con la tuerca (R).
- Monte el botón del derivador (S) al conjunto de varilla de elevación (S1).

Ducha perineal, véase fig. [5].

- Introducir por debajo el cuerpo con las juntas (T).
- Acoplar las juntas (T1) y fijarlas con la tuerca (U).
- La altura del chorro puede reducirse a base de girar el regulador (V) hacia la izquierda. Girando el regulador hacia la derecha, se incrementa la altura del chorro.
- Enroscar la boquilla de salida (U1).

Monte el desagüe automático (28 957), véase página 2, asegúrese de que la brida del desagüe automático queda sellada.

Conecte el bidé al conjunto de grifería, véase figs. [6] y [7].

- Para ello, las tuberías de suministro deben instalarse hasta las llaves de paso de ángulo.
- El suministro de agua fría debe conectarse a la derecha, y el de agua caliente a la izquierda.
- Empalme ambas válvulas laterales a la T de empalme a través de los dos flexos cortos.
- Conecte el extremo marcado de la manguera (busque el surco en la tuerca) con la T de los cortacircuitos del válvula rompevació y el otro extremo con el codo del derivador.
- Conecte el derivador con el pulverizador vertical mediante el flexo largo.

Abra las tomas de agua fría y caliente y compruebe que no existen fugas en los empalmes.

Mantenimiento

Revisar, limpiar y cambiar eventualmente todas las piezas, y engrasarlas con grasa especial para grifería (Nº de ref. 18 012).

Cierre el suministro de agua caliente y fría.

I. Montura cerámica, véase página 2.

- Quitar el pomo (45 767, 45 768) y la tapa.
- Desatornille la montura cerámica (45 882 - cierre a derechas, 45 883 - cierre a izquierdas) empleando una llave de 17mm.

II. Válvula rompevació, véase fig. [8] y página 2.

- Extraiga la tapa (M) y el tubo (L), véase fig. [8].
- Quite el fiador circular (W) y extraiga y sustituya la válvula rompevació de doble esfera (X).
- Afloje la tuerca y sustituya la válvula de retención (08 565), véase página 2.

III. Ducha perineal, véase fig. [9].

Desenroscar la boquilla de salida (U1) y el regulador (V).

El montaje se efectúa procediendo en orden inverso.

Componentes de sustitución, consulte la página 2
(* = accesorios especiales).

Cuidados periódicos

En el suplemento Garantía a Limitada encontrará las instrucciones relativas al cuidado de esta batería.







Grohe America Inc.
241 Covington Drive
Bloomingdale, IL
60108
U.S.A.
Technical Services
Phone: 630/582-7711
Fax: 630/582-7722

Grohe Canada Inc.
1226 Lakeshore Road East
Mississauga, Ontario
Canada, L5E 1E9
Technical Services
Services Techniques
Phone/Tél: 905/271-2929
Fax/Télécopieur: 905/271-9494