

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE STARTING
FOLLOW THE ASSEMBLY PROCEDURES CAREFULLY

PARTSLIST			
LETTER CODE	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.
(A)	Sheet Metal Screw (temporarily installed on bottom tube stubs of frames)	2	3473-27
(B)	Left Frame	1	3473-08
(C)	Right Frame	1	3473-09
(D)	Cross Brace	1	3473-07
(E)	Small Screw (Silver) (temporarily installed on bottom of seat cushion and inside back flap of back)	8	3470-23
(F)	Seat	1	3473-01
(G)	Back	1	3473-04

- 1** Remove and save the (A) Sheet Metal Screws from the bottom tube stubs of the (B) Left Frame and the (C) Right Frame.
- 2** Slide the (D) Cross Brace onto the tube stub of the Left Frame, carefully lining up the holes on the underside. Secure with one of the Sheet Metal Screws. Now repeat with the Right Frame.
- 3** Remove the (E) Small Screws (Silver) from the bottom side of the (F) Seat. Place the Seat onto the tabs of the Left and Right Frames, and fasten with the Small Screws (Silver).
- 4** Carefully lift the flap on the bottom back of the (G) Back, and remove the Small Screws. Place the Back into position against the back tabs of the Frames, and secure with the Small Screws. Straighten the flap, and press firmly against the Back.

For questions or concerns, please call the
Safco Consumer Hot Line 1-800-664-0042
available Monday-Friday 8:00 AM to 4:30 PM (Central Time)
(English-speaking operators)

TOOLS REQUIRED: Screwdriver

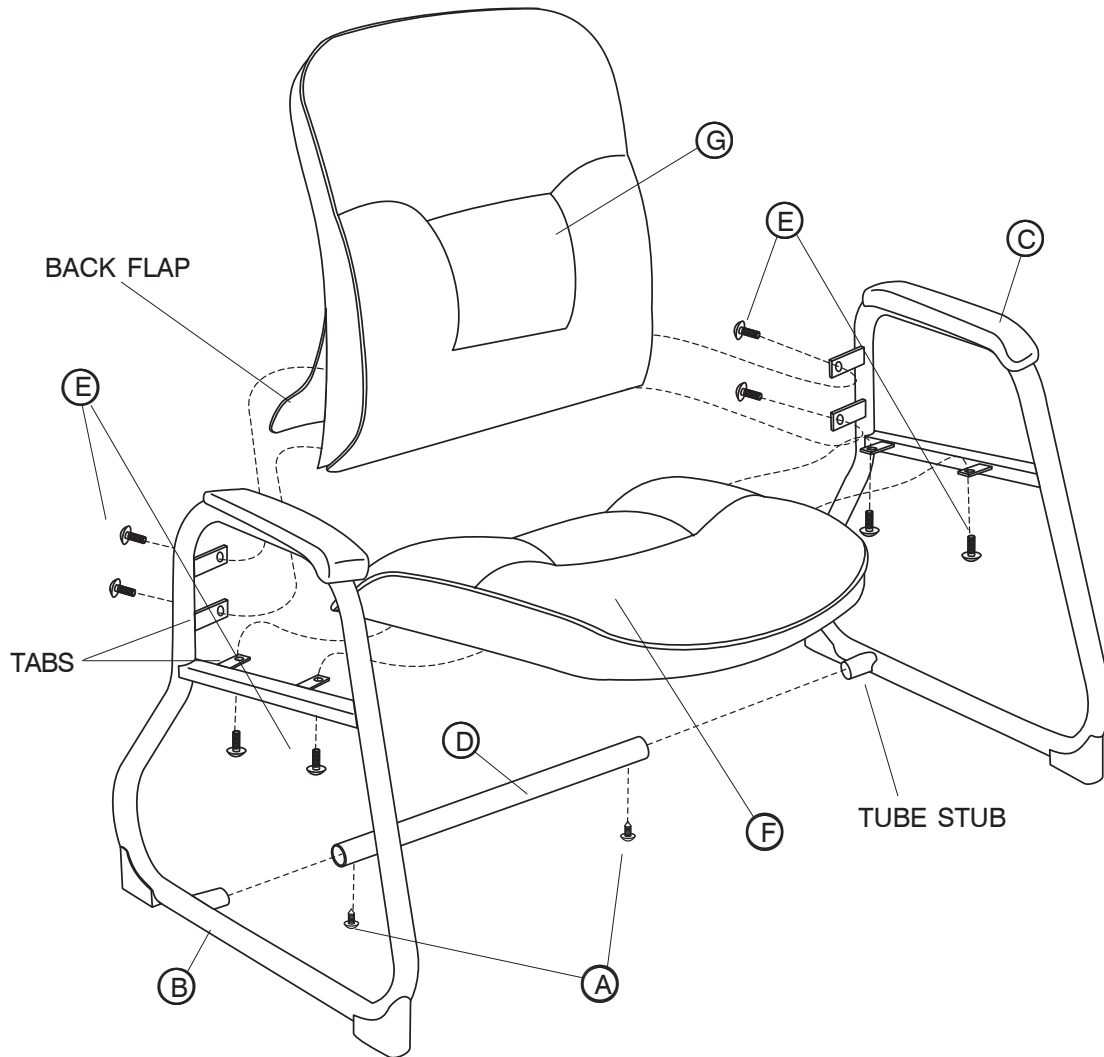

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE. SUIVRE LES ÉTAPES DE MONTAGE AVEC SOIN.

LISTE DES PIÈCES

CODE ALPHABÉTIQUE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	N° DE PIÈCE
(A)	La tôle Vis (a installé sur bouts du tube du fond de cadres temporairement)	2	3473-27
(B)	Le Cadre gauche	1	3470-08
(C)	Le Cadre droit	1	3470-09
(D)	La barre transversale	1	3473-07
(E)	Le petit Vis (Argent) (a installé sur fond de coussin du siège et matériau qui plient sur l'arrière intérieur du dossier-lit temporairement)	8	3470-23
(F)	Le siège	1	3473-01
(G)	Le dossier-lit	1	3473-04

LES OUTILS NÉCESSAIRES : Le tournevis

BACK FLAP = MATÉRIAU ARRIÈRE QUI PLIE

TABS = LES LANGUETTES

TUBE STUB = LE BOUT DU TUBE

- 1 Enlevez et sauvez les Vis de la tôle (A) des bouts du tube inférieurs du Cadre gauche (B) et le Cadre droit (C).
- 2 Glissez la Barre transversale (D) sur le bout du tube du Cadre gauche, aligner les trous sur le dessous avec soin. Procurez-vous avec un des Vis de la tôle. Maintenant répétez avec le Cadre droit.
- 3 Enlevez les Petits Vis (Argent) (E) du côté inférieur du Siège (F). Placez le Siège sur les étiquettes du Cadre gauche et Cadre droit, et attachez avec les Petits Vis (Argent).
- 4 Avec soin soulevez le matériau qui plie sur l'arrière inférieur du Dossier-lit (G) et enlève les Petits Vis. Placez le Dossier-lit dans position contre les languettes arrières des Cadres, et attachez avec les Petits Vis. Redressez le matériau qui plie, et pressez le matériau contre le Dossier-lit fermement.

Si vous avez des questions à poser ou des préoccupations à exprimer, vous pouvez joindre la ligne téléphonique d'assistance à la clientèle de Safco en composant le 1-800-664-0042. La ligne est ouverte du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h 30 (heure du Centre). (Les standardistes sont d'expression anglaise.)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR SIGA CUIDADOSAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSAMBLAJE

LISTA DE PIEZAS

CÓDIGO ALFABÉTICO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. DE PIEZA
(A)	El tornillo para metal en plancha (temporalmente instaló en las colillas de tubo de fondo de marcos)	2	3473-27
(B)	El marco izquierdo	1	3470-08
(C)	El marco derecho	1	3470-09
(D)	Barra transversal	1	3473-07
(E)	El Tornillo pequeño (Plata) (temporalmente instaló en el fondo de cojín de asiento y material que pliegan en el interior trasero del respaldo)	8	3470-23
(F)	Asiento	1	3473-01
(G)	Respaldo	1	3473-04

TOOLS REQUIRED: Screwdriver

BACK FLAP = MATERIAL TRASERO QUE PLIEGA

TABS = LOS TABES

TUBE STUB = LA COLILLA DEL TUBO

- 1 Quite y ahorre los Tornillos de metal en plancha (A) de las colillas de tubo de fondo del marco Izquierdo (B) y el marco Derecho (C).
- 2 Resbale la Barra transversal (D) hacia la colilla del tubo del marco Izquierdo, alineándose los agujeros cuidadosamente en la parte inferior. Ate con uno de los Tornillos de metal en plancha. Ahora repita con el marco Derecho.
- 3 Quite los Tornillos Pequeños (Plata) (E) del lado del fondo del Asiento (F). Ponga el Asiento hacia los tabs del marco Izquierdo y marco Derecho, y ate con los Tornillos Pequeños (Plata).
- 4 Cuidadosamente levante el material que pliega en el fondo trasero del Respaldo (G), y quite los Tornillos Pequeños. Ponga el Respaldo en la posición contra los tabs traseros de los marcos, y ate con los Tornillos Pequeños. Enderece el material que pliega, y apriete el material firmemente contra el Respaldo.

Si tiene preguntas o inquietudes, por favor llame a Safco Consumer Hot Line al 1-800-664-0042.

Disponible de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:30 p.m. (hora del centro)
(las operadoras hablan inglés)