

# Roman Shade INSTRUCTION

Thank you for making Chicology a part of your home. You have chosen the finest blinds available, backed by Chicology name. Learn more about Chicology and discover a resource of information, ideas, and support at [www.chicology.com](http://www.chicology.com)

## Contacting Us

To contact Chicology customer service regarding any questions or concerns you may have about your new blinds, you may reach us at : 909-786-4916 (8:30 am - 5:00 pm PST)


chicology<sub>custom</sub>



### Clutch Lift System Roman Shade Installation


#### 1. Check hardware

Check package for a complete set of parts and hardware needed.

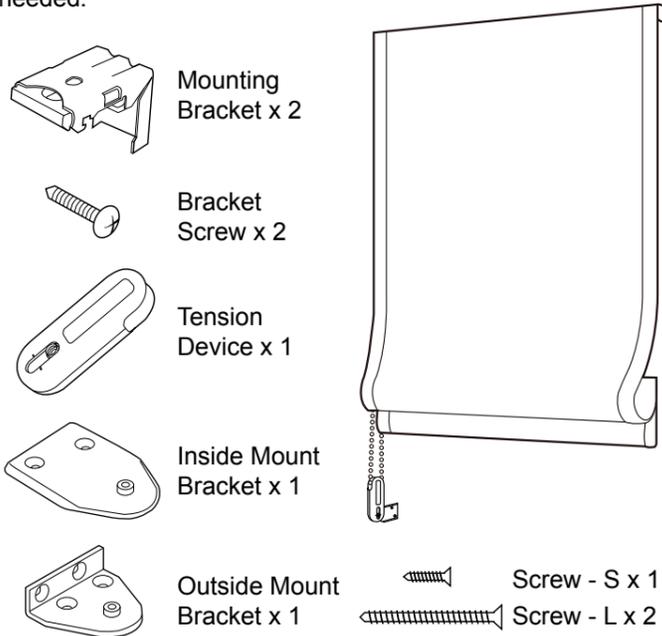

#### 2. Install bracket


Determine position you want to mount the shade. Ceiling or wall mount. Place shade in desired location. Measure in about 3" from shade edge on both end and mark the hole locations.

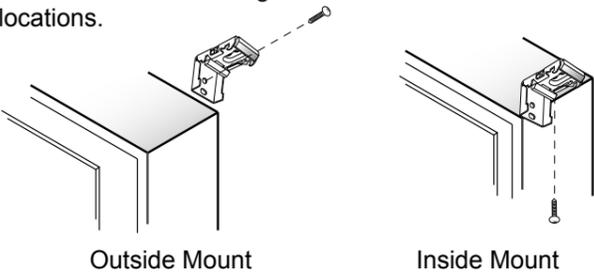

#### 3. Install head rail


Insert the head rail hook into the channel.

Snap the head rail upward until you hear it click.

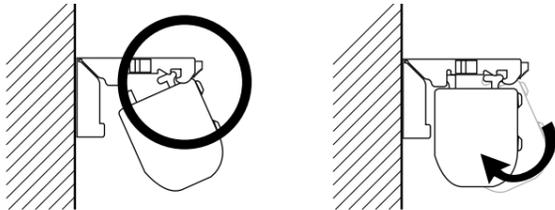

#### 4. Finish check

Make sure the shade is level.

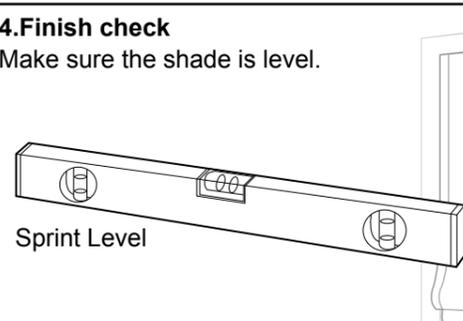


#### 5. Install tension device

Install the device inside window casing with inside mount bracket, or outside window casing with outside mount bracket.


#### Inside mount installation

(1) Attach bracket to device (2) Pull down the bracket, let the screw hole align the indicator line.

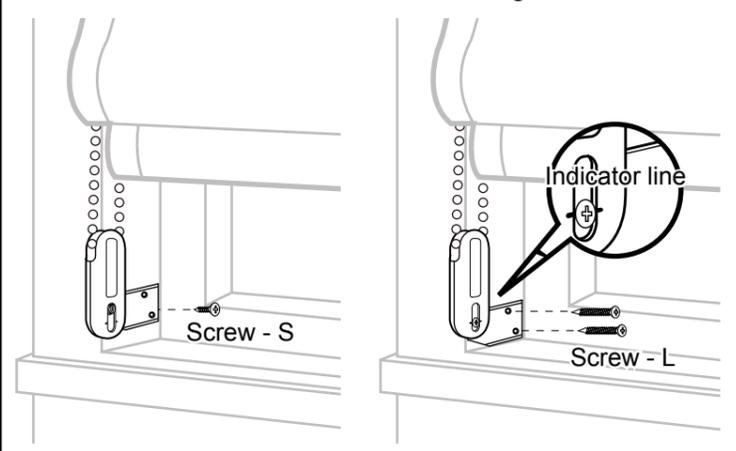

#### Outside mount installation


(1) Attach bracket to device (2) Pull down the bracket, let the screw hole align the indicator line. Then mark screw hole. Detach the device from the bracket by removing the Screw - S. Mount the bracket with two Screw - L. Reattach the device to the bracket with the Screw - S.

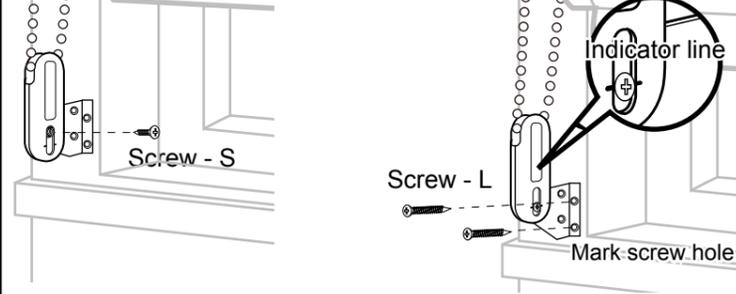

### Take Off Roman Shade

#### 1. Take off roman shade


Push the little bottom clips positioned on top of the bracket at the same time and push the shade backward in a downward motion.

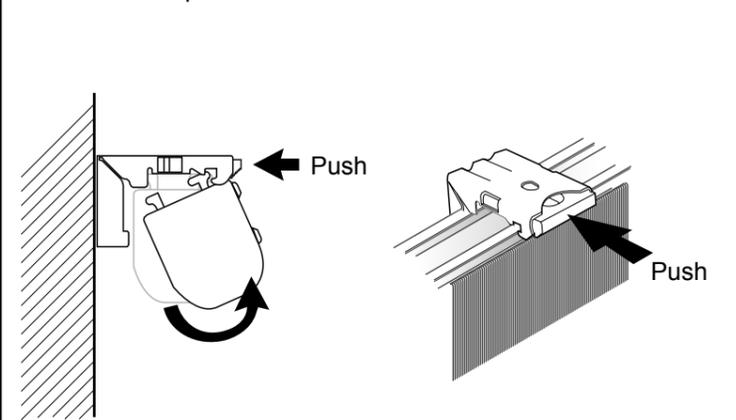

### Standard Cord Lock Roman Shade Installation

#### 1. Check hardware


Check package for a complete set of parts and hardware needed.

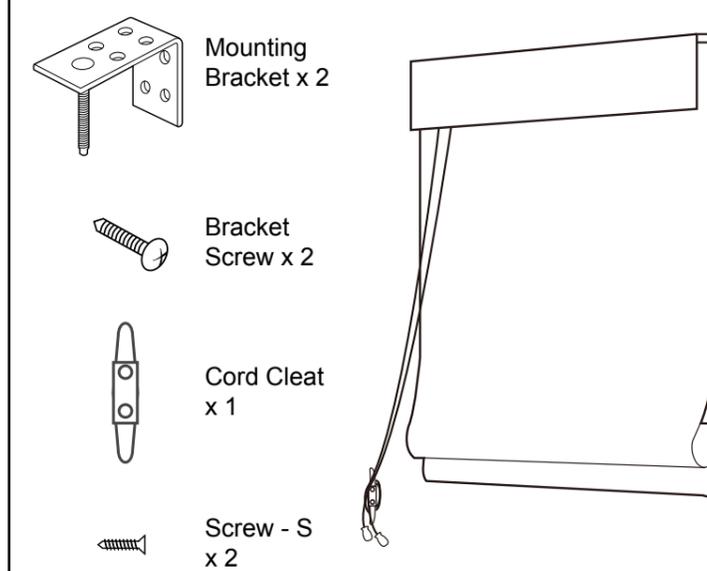

#### 2. Install bracket


(Inside Mount)

Measure 1 1/2" in from each side of the inside window frame and mark the bracket hole locations. Screw the brackets in place into the mounting surface.

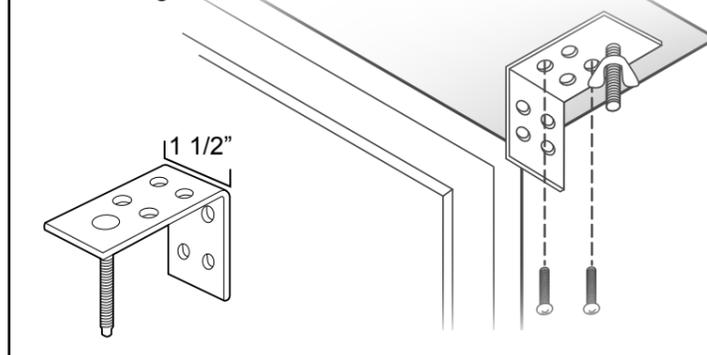


(Outside Mount)

Position brackets 1 1/2" from the end of the head rail and mark the desired bracket locations and make sure they are straight on both ends.

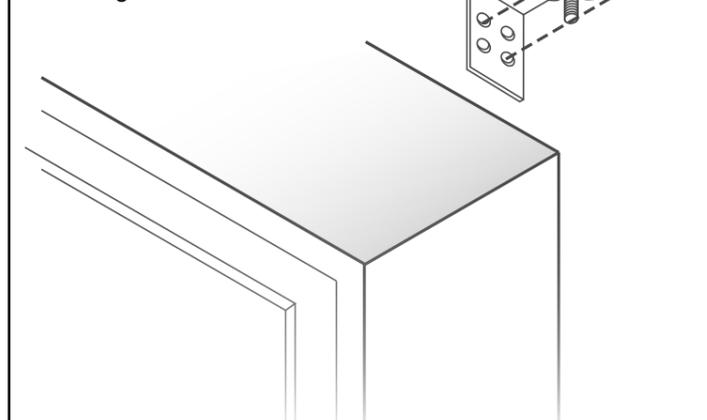


#### 3. Place the shade into the brackets

Hold the shade so that the screw posts on the brackets fit through the slots in the head rail and attach wing nuts and screw tight to hold the head rail firmly.

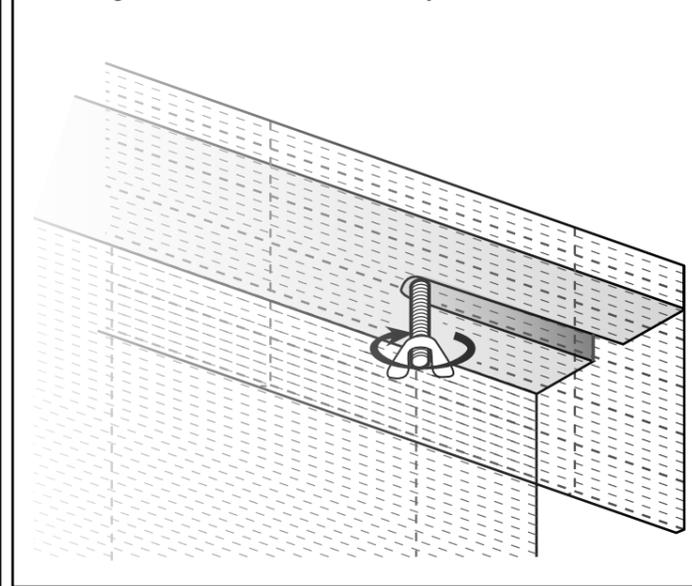


#### 4. Finish check

Make sure the shade is level.

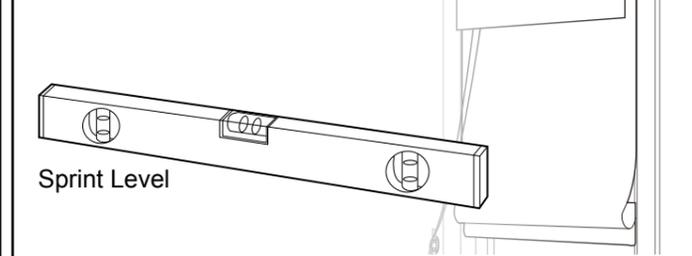

#### 5. Install cord cleat

Install the cord cleat about 1" out from the side of the shade and position it out of the reach of children.

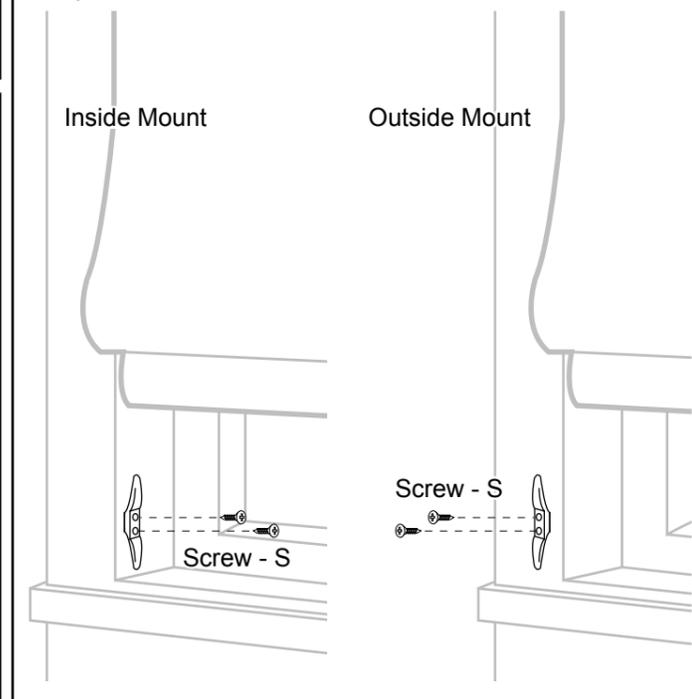

# Persiana romana INSTRUCCIÓN

Gracias por hacer a Chicology parte de su hogar. Usted ha elegido una de las persianas mas finas disponibles, respaldadas por el nombre de Chicology. Vea más sobre Chicology y descubra una fuente de información, ideas y apoyo en nuestra pagina virtual en [www.chicology.com](http://www.chicology.com)

## Contáctenos

Si usted tiene cualquier pregunta sobre su persiana Chicology, usted puede contactar a nuestro amigable servicio al cliente a los teléfonos (866)999-6188 en el horario de las 8:00 a.m. a las 5:00p.m tiempo estándar del pacifico.


chicology custom



## Instalación de persiana romana con sistema de elevación

### 1. Revisar el hardware

Revise que el paquete este completo y contenga todas las partes y hardware necesario.

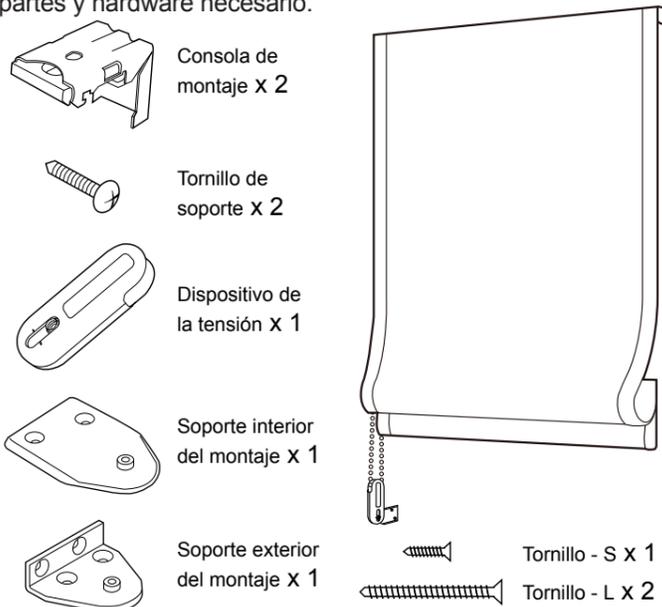


## 5. Instalación del sistema de tensión

instale el sistema de tensión dentro del marco de la ventana con el soporte interno o por el lado externo del marco de la ventana con el soporte para instalación externa.

### Instalación interior del montaje

(1)conecte el sistema con el soporte.


(2) Jale el soporte hacia abajo y permita que el agujero este alineado con la línea indicadora y marque el agujero. Monte el soporte con dos tornillos.

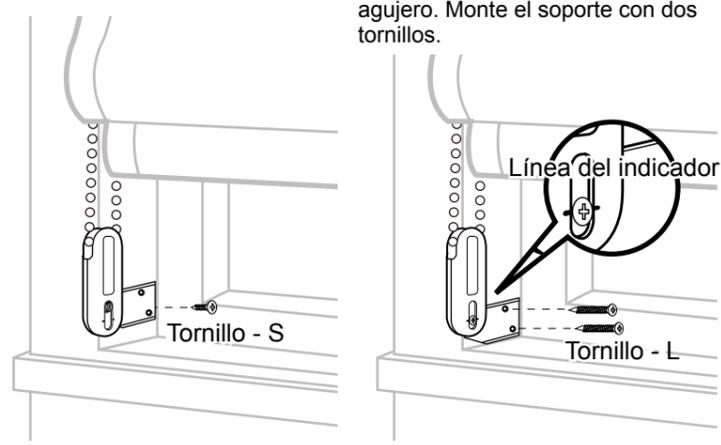

## Instalación de persiana romana con bloqueo de cordón estándar


### 1. Revisar el hardware

Revise que el paquete este completo y contenga todas las partes y hardware necesario.

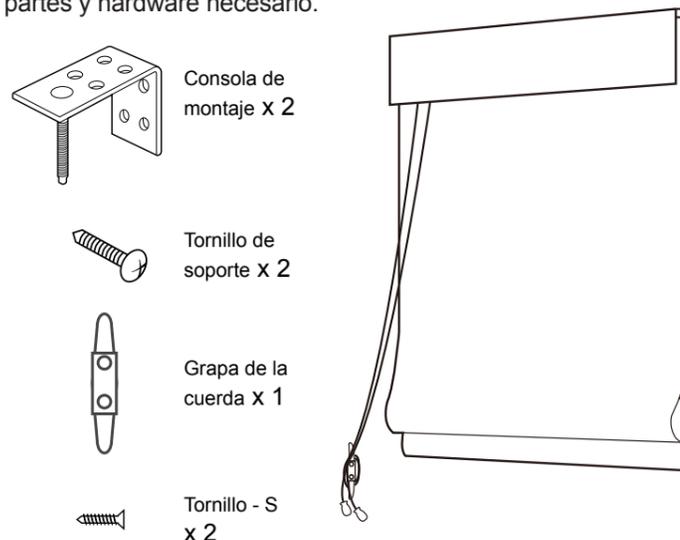


## 3. Colocación de la persiana en las abrazaderas

Sostenga la persiana de modo que los piquetes sujetadores de las abrazaderas entren en las ranuras del cortinero, coloque tuercas mariposa y atornille fuerte para sostener el cortinero firmemente.

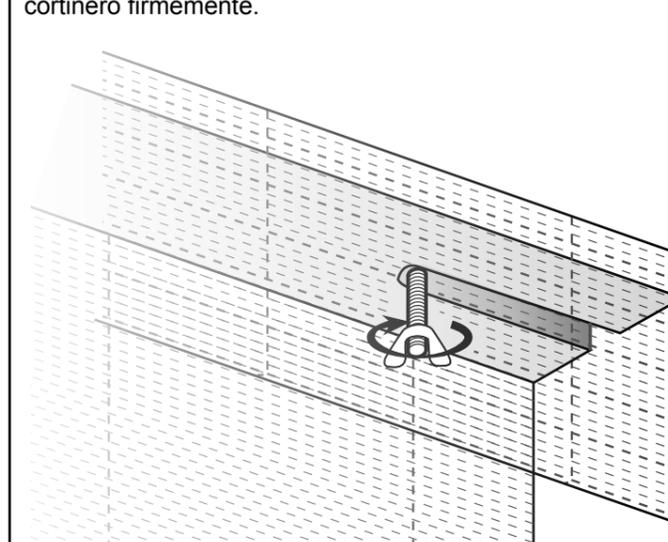

## 2. Instalación de la abrazadera


Determine la posición en la que desea montar la persiana. Montaje en techo o pared. Coloque la persiana en la ubicación deseada. Mida hacia adentro aproximadamente 7.62 cm desde el borde de la persiana en ambos extremos y marque las ubicaciones de los orificios.

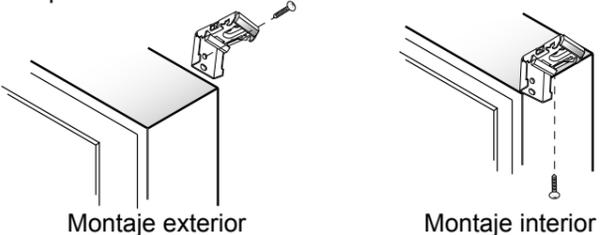

## Instalación exterior del montaje

(1)conecte el sistema con el soporte.


(2) Jale el soporte hacia abajo y permita que el agujero este alineado con la línea indicadora y marque el agujero. Monte el soporte con dos tornillos.

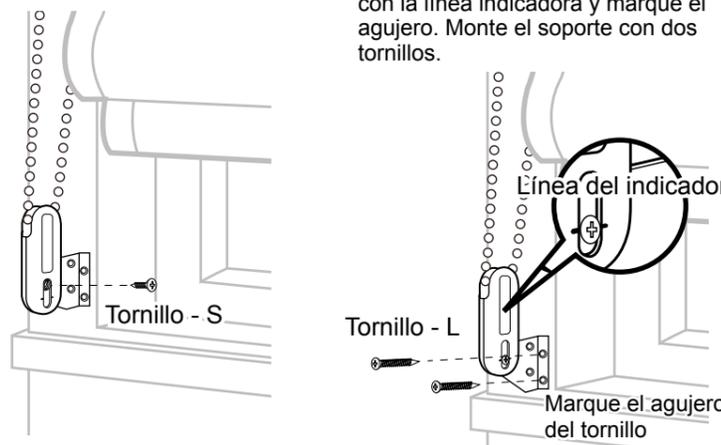

## 2. Instalación de la abrazadera


(Montaje interior)

Mida 3.8 cm hacia adentro desde cada lado del marco interior de la ventana y marque las ubicaciones de los orificios para las abrazaderas. Atornille las abrazaderas en su lugar en la superficie de montaje.

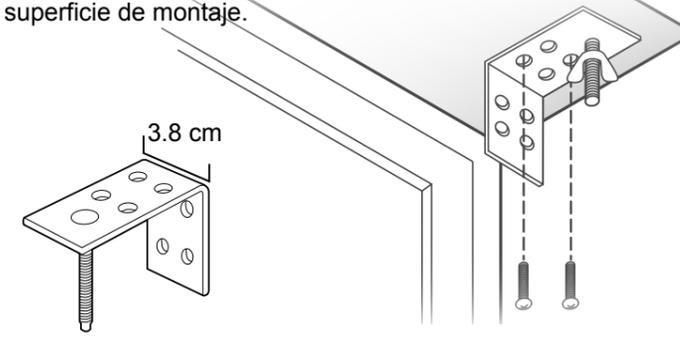

## 4. Verificación al acabar


Asegúrese de que la persiana esté nivelada.

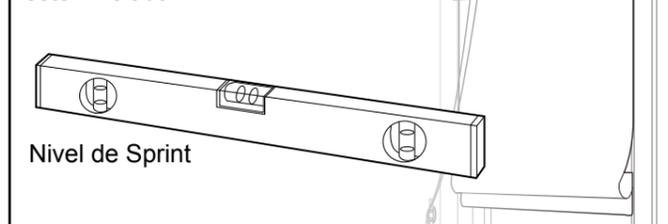

## 3. Instalación del cortinero


Introduzca el gancho del cortinero en el canal.

Encaje el cortinero hacia arriba hasta que escuche un clic.

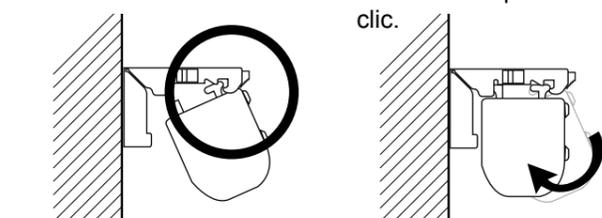

## 4. Verificación al acabar


Asegúrese de que la persiana esté nivelada.

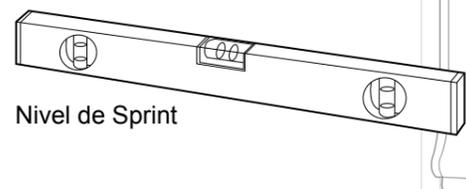

## Extracción de la persiana romana

### 1. Extracción de la persiana romana


Presione los sujetadores de botón pequeños que se ubican en la parte delantera de la abrazadera al mismo tiempo y presione la persiana hacia atrás con movimientos hacia abajo.

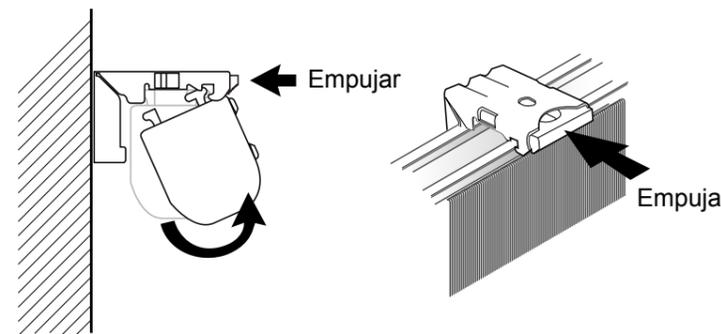

(Montaje exterior)

Coloque las abrazaderas 3.8 cm desde el extremo del cortinero y marque las ubicaciones deseadas para las abrazaderas.

Asegúrese de que estén en posición recta en ambos extremos.

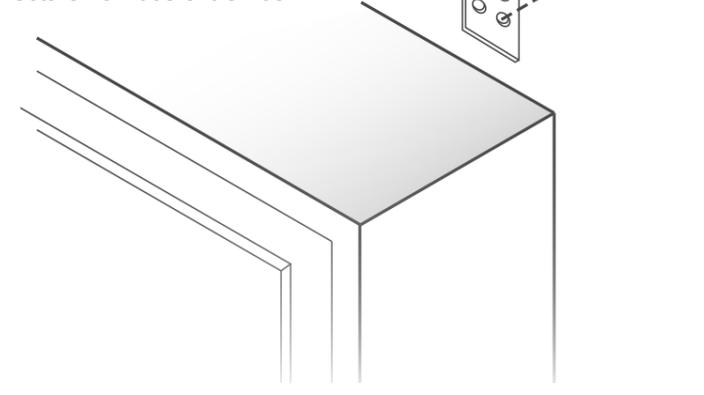

## 5. Instalación del soporte para cordón

Instale el soporte para cordón aproximadamente 2,54 cm hacia fuera desde el costado de la persiana y colóquelo alejado del alcance de los niños.

