


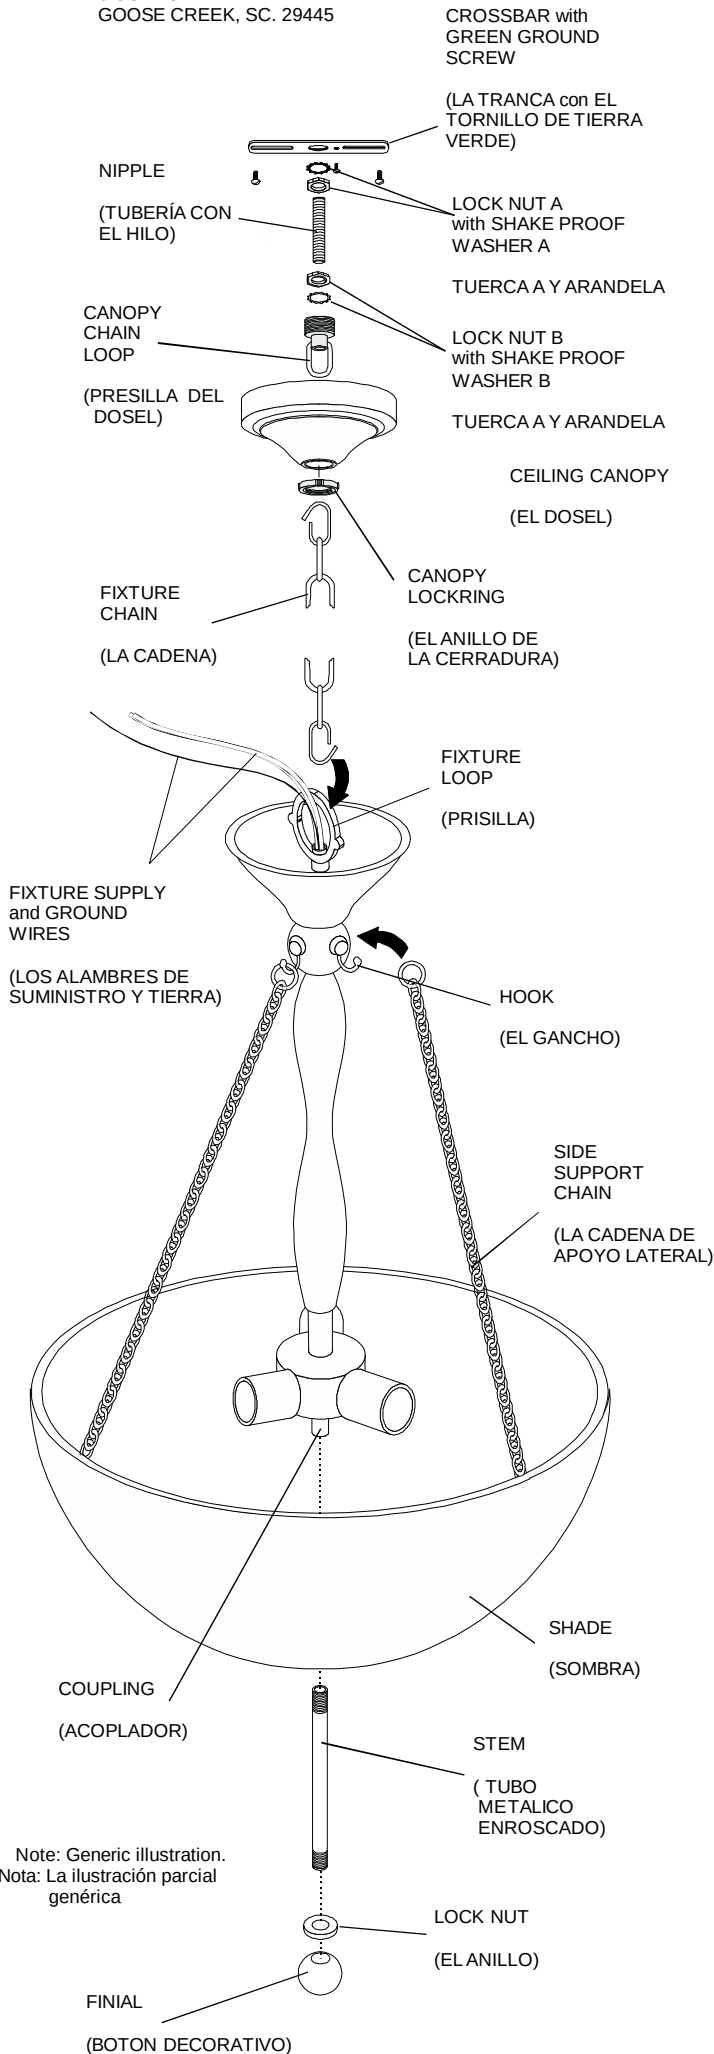

Note: Generic illustration.
Nota: La ilustración parcial genérica

ASSEMBLY/INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Before beginning assembly/installation, carefully unpack and identify all parts, referring to the illustration.
2. Turn power to the installation point **OFF**.
3. Locate the FIXTURE CHAIN, CEILING CANOPY, CANOPY CHAIN LOOP, CANOPY LOCKRING and SHAKE PROOF WASHER B. Unravel and pass the SUPPLY WIRE and GROUND wires through in the following order: 1) Alternate loops in the FIXTURE CHAIN and attach bottom of chain to top of FIXTURE LOOP. Compress end of chain with pliers to secure. 2) CANOPY LOCKRING. 3) CANOPY CHAIN LOOP. 4) SHAKE PROOF WASHER B 5) CEILING CANOPY.
4. Locate the CROSSBAR with GREEN GROUND SCREW and attach to ceiling mount outlet box with (2) OUTLET BOX SCREWS. Thread LOCK NUT A with SHAKE WASHER A onto top end of NIPPLE. Thread into the underside the center of the CROSSBAR. Thread LOCK NUT A with SHAKE PROOF WASHER A up nipple. Tighten against the underside of CROSSBAR with pliers. Thread LOCKNUT B onto bottom of NIPPLE.
5. **Make the wiring connections: (Quoizel recommends (2) people for next 3 steps)** Position the fixture underneath the CEILING MOUNTED OUTLET BOX. and pass SUPPLY and GROUND WIRE through the center of NIPPLE. Connect the HOUSE GROUND wire and the FIXTURE GROUND wire to UNIVERSAL CROSSBAR using GROUND SCREW (green). Using wire connectors (not supplied), connect the HOUSE WHITE WIRE to the FIXTURE WHITE (or RIBBED SIDE) WIRE; connect the HOUSE BLACK(or RED) WIRE to the FIXTURE BLACK (or SMOOTH SIDE)WIRE. Make sure there are no exposed wires and wrap all connections with approved electrical tape.
6. Carefully tuck in all wiring into the OUTLET BOX and thread the CANOPY CHAIN LOOP onto the bottom of NIPPLE. Thread LOCK NUT B and SHAKE PROOF WASHER B onto top of CANOPY CHAIN LOOP. Tighten with pliers. Locate the CEILING CANOPY over the CEILING MOUNTED OUTLET BOX and secure against ceiling by threading the CANOPYLOCK RING onto the CANOPY CHAIN LOOP. Proceed to attach the top of FIXTURE CHAIN to the CANOPY CHAIN LOOP. Carefully compress end of FIXTURE CHAIN to secure.
7. Locate the STEM and thread top into the COUPLING on the underside of SOCKET CLUSTER. Hand tighten until snug.
8. Locate the SHADE and with the help of another person, align and pass the bottom center hole in the shade cap over the bottom of the STEM. Attach the tops of SIDE SUPPORT CHAINS (amount depends on style purchased) to the HOOKS, which are attached to side of fixture below FIXTURE CANOPY.
9. Locate the LOCK NUT and FINIAL. Thread the LOCK NUT onto end of stem protruding from shade cap. Hand tighten until snug. Thread the FINIAL onto end of stem and hand tighten until snug to secure shade.
10. Install BULBS referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage. Restore power to

Nota: La traducción en español está en la parte posterior de esta hoja.

IF IN DOUBT ABOUT ELECTRICAL INSTALLATION, CONSULT A LICENSED ELECTRICIAN!

SI HAY DUDA SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONSULTE A UN ELECTRICISTA AUTORIZADO!

INSTRUCCION DE ENSAMBLAJE/INSTALLACION:

1. Antes de empezar la ensambladura/instalacion, Cuidadosamente desempacar e identificar las partes refiriendose a la ilustración.
2. Apagar energia electrica antes de la instalación.
3. Localice CADENA de LA LAMPARA, el DOSEL, la PRESILLA DEL DOSEL, el ANILLO DE LA PRESILLA y Arandela B. Desenrede y pase el ALAMBRE y EL ALAMBRE DE TIERRA suministrado en el siguiente orden. 1) Alternando en la cadena entreteja los dos alambres, asegurando la parte inferior de la cadena a la parte superior de la PRESILLA de la LAMPARA. Comprimir eslabon con unos alicates para asegurar/afianzar. 2) Anillo de la presilla 3) Presilla del Dosel 4) Arandela B 5) El Dosel del techo.
4. Localice la TRANCA con el TORNILLO de TIERRA VERDE y monte a la caja del techo con los TORNILLOS de la CAJA del TOMA CORRIENTE. Enhebrar Tuerca A y Arandela A sobre EL HILO. Enhebrar La TUBERIA CON EL HILO en el centro de la TRANCA. Apretarse Tuerca A y Arandela B a la parte inferior de tranca con los alicates.
5. Haga la conexión: (Quoizel recomienda dos personas para los siguientes tres pasos). Ubicar la lampara alineandola a la caja toma corriente. Luego proceda a pasar los alambre y el suministro de tierra en el orificio del TUBO METALICO CON HILO. Proceda a conectar el ALAMBRE TIERRA DE LA CASA con el ALAMBRE DE SUMINISTRO Y TIERRA DE LA LAMPARA. Proceda a conectar los dos a la TRANCA con el TORNILLO de TIERRA VERDE. Usando conectores de alambre, ate el ALAMBRE BLANCO DE LA CASA a el ALAMBRE BLANCO DE LA LAMPARA (o el LADO TEXTURA CUADRADA DE EL ALAMBRE). Conectar el alambre NEGRO/(o rojo) DE LA CASA con el alambre NEGRO DE LA LAMPARA (o el LADO LISO DE EL ALAMBRE). Envuelva en grupo todas las dos conexiones con la cinta eléctrica aprobada.
6. Cuidadosamente proceda a meter todo el alambrado en la cavidad de la caja toma corriente, y enhebre LA PRESILLA DEL DOSEL dentro de la parte inferior DEL TUBO METALICO .Enhebre Tuerca B y Arandela B hacia la cima de Presilla de dosel Apriétese con los alicates. Colocar EL DOSEL sobre la caja y asegure apoyando contra el techo enebando el ANILLO de la PRESILLA, asegurando el DOSEL a la caja. Cuidadosamente comprimir ESLABON para asegurar/afianzar la cadena.
7. Localice el TUBO METALICO y ENRROSQUELO en el ACOPLADOR en la parte inferior de la caja de ENCHUFE. Apretar a mano hasta asegurar piesa.
8. Localice la SOMBRA y con el ayuda de otra persona, alinear y pasar por el agujero del centro de la SOMBRA el TUBO METALICO ENROSCADO, atar las CADENAS de APOYO LATERALES (la cantidad de cadena depende de estilo comprado) a los GANCHOS en la parte inferior del DOSEL.
9. Localice el ANILLO y BOTON DECORATIVO. Enhebre el ANILLO en la parte inferior del TUBO que se destaca en la parte inferior de la sombra. Apretar a mano hasta asegurar piesa. Enhebre el BOTON DECORATIVO hacia el extremo del TUBO y apriete hasta asegurar la sombra.
10. Instale las BOMBILLAS refiriendose a la etiqueta para la potencia en vatios máximo. Restaure el poder electrico. Retenga esta hoja para el reemplazo de las partes y/o servicio.