


LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
(refer to FIGURE 1)

1. Before beginning lamp assembly, carefully unpack all parts referring to FIGURE 1.
2. Locate the UPPER SECTION and the MIDDLE SECTION. Thread the bottom of the UPPER SECTION into the top of the MIDDLE SECTION. Tighten until snug. Be sure not to over tighten!
3. Locate the LOWER SECTION and thread the bottom of the MIDDLE SECTION into the top of the LOWER SECTION.
4. Proceed to pull on the ELECTRICAL SUPPLY CORD where it exits the lamp base and take up any excess slack. Pass the bottom of the LOWER SECTION over the top of the LAMP BASE. Thread the bottom of the LOWER SECTION into the COUPLING on top of the LAMP BASE. Tighten until snug.
5. Locate the STEM with KNURL NUT, CHECK RING and SPACER. Place the bottom of the SPACER into the CHECK RING on top of SOCKET CLUSTER. Place the CHECK RING on top of the SPACER. Pass the bottom end of STEM with KNURL NUT through the center hole of CHECK RING and thread into the COUPLING.
6. With power to the lamp OFF, install BULB(s) checking lamp markings and/or labels for maximum wattage.
7. Locate the SHADE and FINIAL. Place the hole in top center of SHADE over top of STEM. Attach the SHADE to STEM by threading FINIAL onto top of STEM.
8. Plug the ELECTRICAL SUPPLY CORD into the wall outlet.

INSTRUCCIONES PARA MONTAR DE LA LAMPARA:
(refiérase a la FIGURA 1)

1. Antes de empezar a ensamblar la lampara cuidadosamente desempaquetar las partes que se refieren a la ilustracion FIGURA1.
2. Localice la SECCION SUPERIOR y LA SECCION DE EN MEDIO. Enhebre la parte de abajo de la piosa superior sobre la SECCION DE EN MEDIO. Apriete hasta que este ajustado. No apretar demasiado.
3. Localice la SECCION INFERIOR. Enhebre la parte de abajo a la SECCION DE EN MEDIO, dentro de la parte superior de la seccion inferior.
4. Proceda a tirar EL CORDON ELECTRICO donde termina la lampara para reducir el exceso de cable. Pasar la parte de abajo de la SECCION INFERIOR sobre la base de la lampara. Acoplado la parte inferior sobre la base de la lampara. Apriete hasta que este ajustar.
5. Colocar la BASE de la LÁMPARA en una superficie a nivel, encuentre TUBO METALICO ENROSCADO Y EL ANILLO. Colocar el anillo en el tubo metalico enroscado en la parte superior, luego coloque EL ARANDILLO de el lado contrario de el tubo metalico, luego colocar EL TUBO SIN ROSCAS sobre el ACOPLADOR y el arandillo inferior que se encuentra sobre la caja de bombillo. Pase el extremo de la parte inferior de el tubo metalico a través del agujero de el centro de el caja de los bombillos, acoplándolo de manera que se pueda enhebrar.
6. Sin conectar la lámpara, prosiga a montar la bombilla(s) refiriendose a las señales de la lámpara y/o a etiquetas que indicara vatios máximos.
7. Localizar SOMBRA y BOTON DECORATIVO. Coloque la SOMBRA sobre el TUBO METALICO ENROSCADO Y EL ANILLO asegur andose que este centrada en el orificio de la SOMBRA. Acegure SOMBRA A el tubo colocando el BOTON DECORATIVO.
8. Conectar la lampara en la toma de corriente.

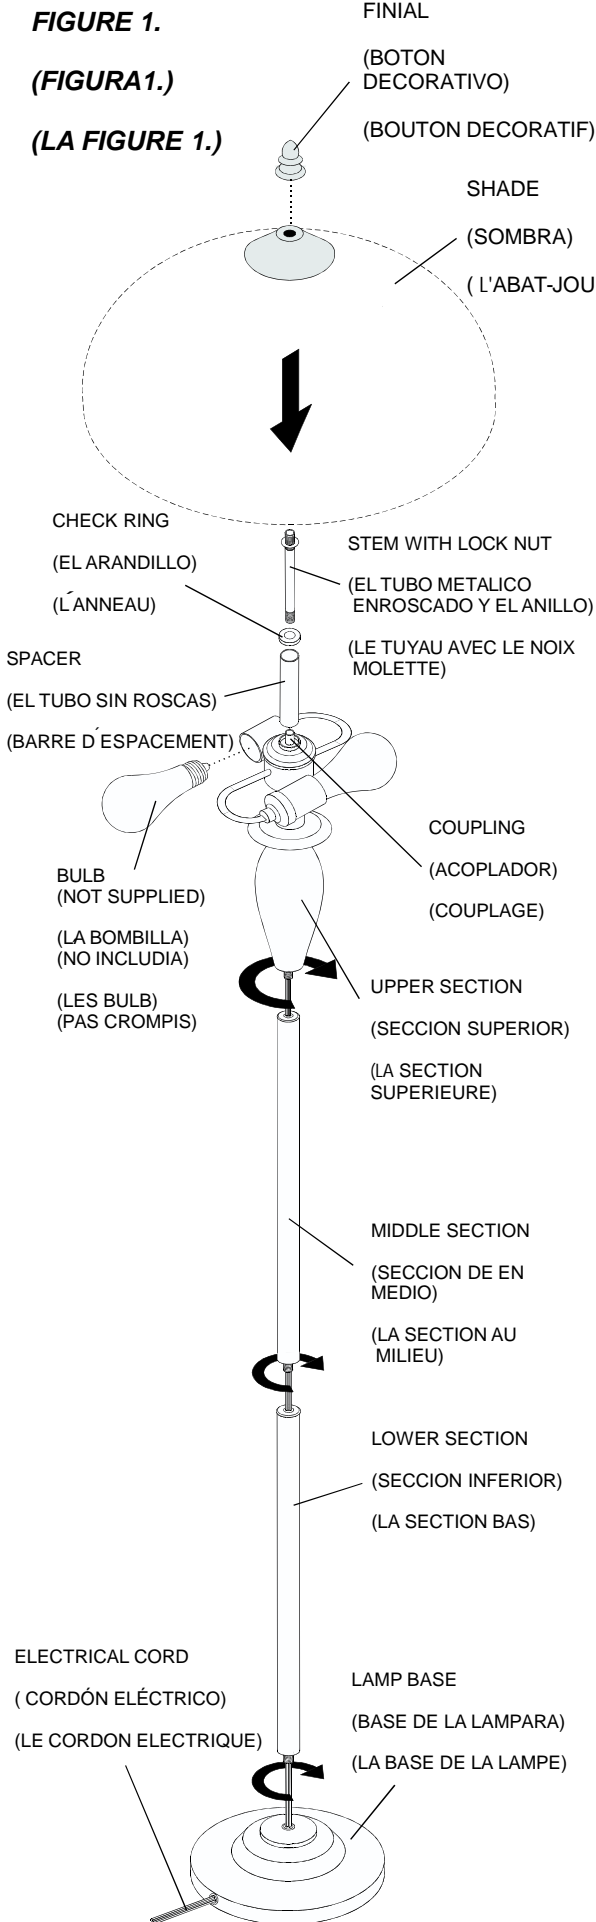

To request replacement parts or report product damage please call toll free: 1.877.274.5392

Para pedir el reemplazo parte o informe el daño del producto por favor llama gratuitamente : 1.877.274.5392

Voir au dos pour la traduction Francaise.

LES INSTRUCTIONS POUR MONTAGE DE LA LAMPE:

(Voir La FIGURE 1)

1. Avant d'assembler la lampe, sortez, avec soin, les parties qu'on voit dans la figure 1.
2. Localisez la section supérieure et la section au milieu. Enfilez le fond de la section supérieure sur la section du milieu. Serrez bien mais pas trop fort.
3. Localisez la section bas et enfitez le fond de la section milieu dans la partie supérieure de la section bas.
4. Tirez le cordon électrique d'où sort la lampe pour réduire le câble excédent. Passez le fond de la section bas sur la base de la lampe. Enfilez le fond de la section bas en accouplant sur la base de la lampe. Serrez bien mais pas trop fort.
5. Localisez le tuyau avec le noix molette, l'anneau et la barre d'espacement. Mettez le fond de la barre d'espacement dans l'anneau au-dessus de douille. Mettez l'anneau au-dessus de la barre d'espacement. Passez le fond de l'étuyau avec le noix molette au travers de la center de l'anneau et enfitez-le dans le couplage.
6. Avec l'électricité occupée, installez le bulbe(s). Faites attention aux étiquettes pour savoir les watts nécessaires qu'on peut avoir.
7. Mettez le trou en haut de l'abatjour. Attachez l'abatjour jusqu'à l'étrave. Et enfitez le bouton décoratif sous le trou.
8. Branchez le cordon électrique à l'ouverture du mur.

Pour demander pièces de rechange ou rapporter avarie de produit. S il vous plait telephonnez gratuitement: 1.877.274.5392