
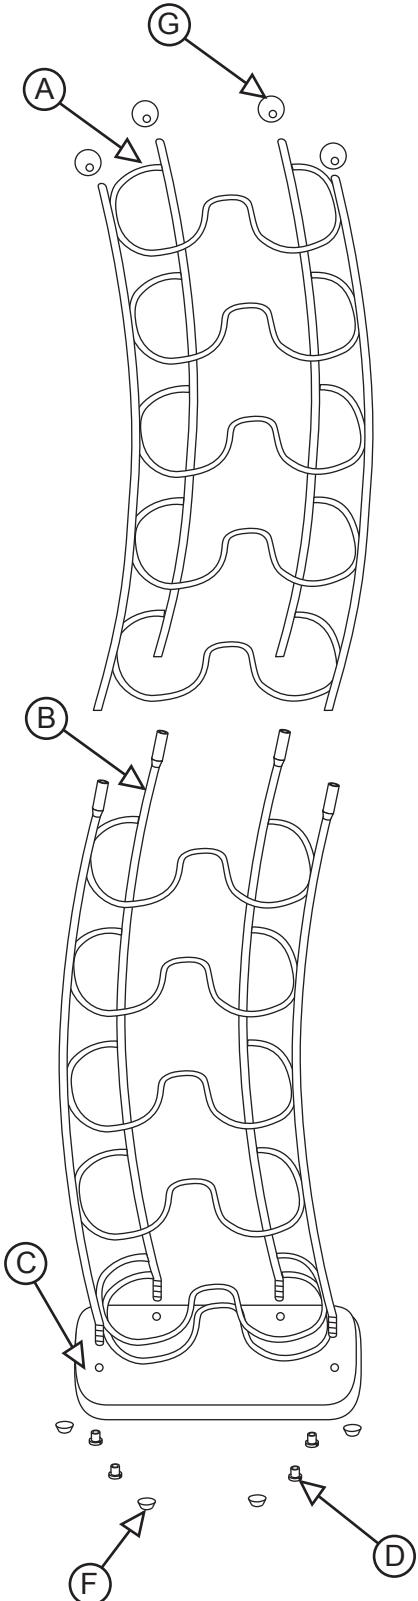


Assembly Instructions: Wave 74DVD

Directives d'assemblage / Instrucciones / Anleitungen zum Zusammenbau:

Parts List		Qty.
		Cant / Qté / Menge
Lista de Componentes / Liste des pieces / Teileliste:		
(A)	Top Tower Section Sección Superior de la Torre Section supérieure de la tour der obere Turmteil	1
(B)	Bottom Tower Section Sección Inferior de la Torre Section inférieure de la tour der untere Turmteil	1
(C)	Wooden Base Base de Madera Socle en bois Holzsockel	1
(D)	Plastic Screws Tornillos de Plástico Vis en plastique Plastikscreuben	4
(E)	Tool Herramienta Outil Werkzeug	1
(F)	Rubber Feet Patas de Hule Pieds en caoutchouc Gummifüsse	4
(G)	Wooden Balls Bolas de Madera Billes de bois Holzbälle	4

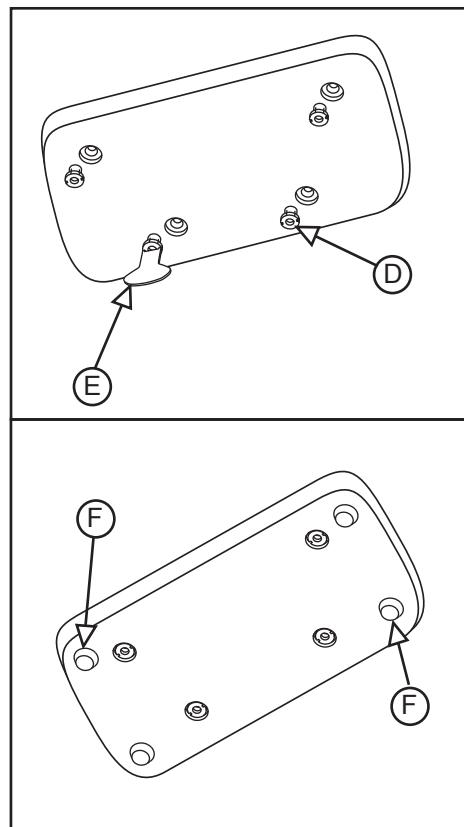

Instructions

Directives d'assemblage / Instrucciones / Anleitungen zum Zusammenbau

- 1) Insert Bottom Tower Section (B) into wooden base (C). (make sure threaded wire ends go through the base)
1) Inserte la Sección (B) de la Torre Inferior en la Base de Madera (C). (Asegúrese que los extremos del alambre con rosca pasen a través de la base)
1) Insérer la section inférieure (B) de la tour dans le socle en bois (C). (s'assurer que les extrémités filetées du fil traversent le socle)
1) Den unteren Turmteil (B) in den Holzsockel (C) einsetzen. (bitte sicher stellen, dass die fransigen Drahtenden durch den Sockel gefädelt sind)
- 2) Carefully screw the Plastic Screws (D) to secure the bottom section to the base with the provided Tool (E). (Apply Pressure)
2) Cuidadosamente, atornille los Tornillos de Plástico (D) para asegurar la sección inferior a la base con la Herramienta (E) provista. (Aplique presión)
2) Vissez soigneusement les vis en plastique (D) pour assujettir la section inférieure au socle à l'aide de l'outil (E). (faire pression)
2) Vorsichtig die Plastikscreuben (D) mit dem beigelegten Werkzeug (E) einschrauben, um den unteren Teil mit dem Sockel zu verbinden.
- 3) Stick the Rubber Feet (F) on each corner of the bottom of the base, to make the tower sturdy. (Do Not Cover Screw Holes)
3) Coloque las Patas de Hule (F) en cada esquina del fondo de la base, para que la torre sea más fuerte. (No cubra los agujeros)
3) Coller les pieds en caoutchouc (F) à chaque coin du dessous du socle pour stabiliser la tour. (ne pas couvrir les trous)
3) Die Gummifüsse (F) an die Unterseite des Sockels in alle Ecken kleben, damit der Turm stabiler ist. (nicht die Löcher verkleben)
- 4) Insert Top Tower Section (A) into the Bottom Tower Section (B).
4) Inserte la Sección Superior del Alambre (A) a la Sección (B) a la Torre Infer.
4) Insérer la section supérieure métallique (A) dans la section inférieure (B) de la tour.
4) Den oberen Drahtteil (A) in den unteren Turmteil (B) stecken.
- 5) Insert the four wooden balls (G) on top of the tower.
5) Insertar las cuatro bolas de madera (G) encima de la torre.
5) Insérer les quatre billes de bois (G) sur le dessus de la tour.
5) Setzen Sie die vier Holzbälle (G) auf die Oberseite des Turmes.

ATLANTIC®

©2005 Atlantic Inc.
Santa Fe Springs, CA. U.S.A.

U.S. AND OTHER FOREIGN PATENTS PENDING
Patentes de los EUA y países extranjeros en trámite
Brevets en cours pour les États-Unis et autres pays
U.S. und andere ausländische Patente sind hängig
ALL RIGHTS RESERVED
Derechos Reservados / Tous droits réservés /
Alle Rechte vorbehalten
www.atlantic-inc.com

MADE IN CHINA
Hecho en China / Fabriqué en Chine /
Hergestellt in China

R1 050330

