

## INSTALLATION & CONNECTIONS

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

#### IMPORTANT: Use qualified electrician for installation of this lighting fixture.

1. Turn off power at main fuse box.
2. Install mounting backplate (A) to junction box with 2 screws supplied. Make sure black and white wires of junction box run through the middle opening of the crossbar.
3. Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire), to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.
4. Connect black wire of power supply to black wire of the fixture and the white wire of the power supply to the white wire of the fixture. NOTE: All wire connections should be made with wire nuts or marettes (included) and pushed back into junction box.
5. Mount canopy of sconce (B) over mounting plate (A) and secure with 2 Top caps (C) supplied.


#### GLASS AND BULB INSTALLATION

1. Using a tissue or glove, install 150W max R7S(118mm) Bulb (not included) otherwise oil from fingers will decrease the life of the bulb drastically.
2. Insert bulb cover over bulb clipping onto socket ends.
3. Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire), to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.
4. Connect black wire of power supply to black wire of the fixture and the white wire of the power supply to the white wire of the fixture. NOTE: All wire connections should be made with wire nuts or marettes (included) and pushed back into junction box.

#### TURN ON POWER

#### ENJOY YOUR PRIMALUCE™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

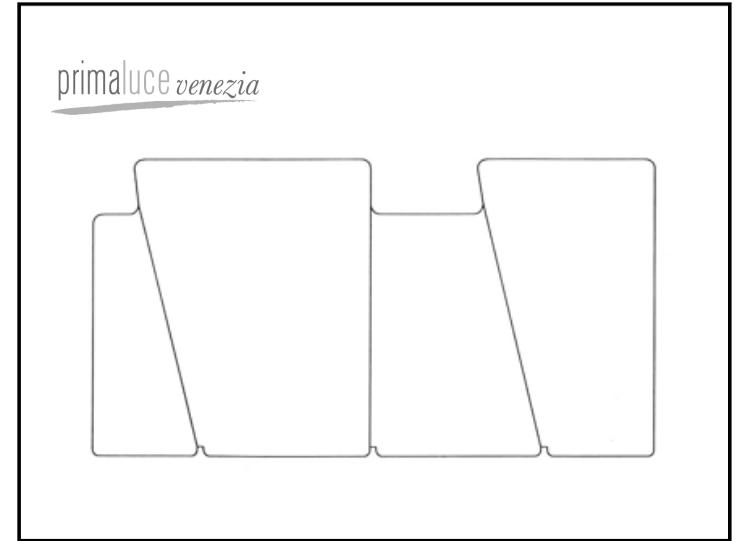

#### THANK YOU

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

#### MERCI

Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

#### GRACIAS

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

## 12608 INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.

primaluce venezia

## INSTALLATION ET CONNEXIONS

### IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE**

### IMPORTANT: EMPLOYER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR L'INSTALLATION DE CE LUMINAIRE.

1. Éteignez l'alimentation électrique et le panneau principal de fusibles.
2. Vous pouvez faire monter ou faire descendre le câble de suspension (Reportez-vous à Fig. 1) par défaire et appuyer su la contrainte du câble (D). Quand vous libérez la contrainte du câble, le câble tombera sur place à la nouvelle hauteur, puis attachez à nouveau les contraintes du câble.
3. Serrez le bord ouvert du conducteur de terre (fil nu en cuivre ou fil vert), au conducteur de terre ou à la vis de mise à la terre de la boîte de jonction ou à la vis de la mise à la terre sur la traverse.
4. Branchez le fil noir de l'alimentation électrique au fil noir du bougeoir et le fil blanc de l'alimentation électrique au fil blanc du bougeoir. NOTA : Il est recommandé d'effectuer le branchement de tous les fils en utilisant des serre-fils ou des marettes (inclus) et de les repousser dans la boîte de jonction.
5. Monter la verrière du sconce (b) au-dessus du plat de support (a) et la fixer avec 2 chapeaux supérieures (c) fournies.

### INSTALLATION DU VERRE ET DE L'AMPOULE

1. En utilisant une toile ou un gant, installez des ampoules 150W max R7S 118 MM (non incluses) autrement l'huile des doigts réduira drastiquement la vie de l'ampoule.
2. Insérez la couverture de l'ampoule sur l'ampoule, en pinçant sur les bords de la douille.
3. Installer la nuance de verre sur le bras latéral stationnaire d'abord, tout en jugeant de verre en position de thjat que l'autre bras latéral est à ressort, retirer le bras latéral et adapter le verre dans l'endroit très soigneusement.
4. Serrer les vis en plastique de bras (d) pour à garder le verre dans l'endroit.

### REMETTEZ LE COURANT

**PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE PRODUIT LUMINAIRE PRIMA LUCE™**

## INSTALACIÓN Y CONEXIONES

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO**

### IMPORTANTE: Usar un electricista calificado para la instalación de esta luminaria.

1. Desconecte la energía en el panel de fusibles principal.
2. Al destrabar y presionar la traba del cable (D) puede levantar o bajar el cable de suspensión (Vea la Fig. 1). Cuando libere la traba del cable, el cable se bloqueará en su lugar a su nueva altura, asegure de nuevo las trabas del cable.
3. Asegure el extremo abierto del cable de tierra (cable de cobre pelado o verde), al cable de tierra o tornillo de tierra de la caja de conexiones o bien al tornillo de tierra en la barra transversal.
4. Conecte el cable negro de la fuente de energía al cable negro del candelabro de pared y el cable blanco de la fuente de energía al cable blanco del candelabro de pared. NOTA: Todas las conexiones de cables se deben hacer con aisladores de rosca o marettes (los cuales se incluyen) y se deben quedar dentro de la caja de conexiones.
5. Montar el pabellón del sconce (b) sobre la placa de montaje (a) y asegurarlo con 2 casquillos superiores (c) provistos.

### INSTALACIÓN DEL BOMBILLO Y CRISTAL

1. Insertar 150W el bulbo del máximo R7S(118mm) (incluido) según lo demostrado en Fig.1
2. Instalar la cortina de cristal en el brazo lateral inmóvil primero, mientras que sostiene de cristal en esa posición que el otro brazo lateral es por resorte, sacar el brazo lateral y caber el cristal en lugar muy cuidadosamente.
3. Instalar la cortina de cristal en el brazo lateral inmóvil primero, mientras que sostiene de cristal en la posición del thjat que el otro brazo lateral es por resorte, sacar el brazo lateral y caber el cristal en lugar muy cuidadosamente.
4. Apretar los tornillos plásticos del brazo (d) para a guardar el cristal en lugar.

### ENCIENDA LA LUZ

**DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION PRIMA LUCE™**

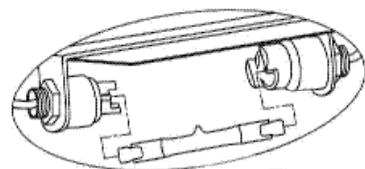


Fig.1

