



## 12 IN. & 16 IN. x 6FT. TOWER KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO DEL JUEGO DE  
LA TORRE DE 30.48 CM. Y 60.64 CM. x 1.82M**

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU NÉCESSAIRE DE  
COLONNE 30,5 cm x 40,5 cm x 182 cm**

For Use With JLH610, JLH615, JLH620, JLH625

### **IMPORTANT: DO NOT RETURN TO STORE!**

For missing or damaged parts, technical or assembly questions, please call John Louis Customer Service at 1-800-480-6985

### **IMPORTANTE: NO LO DEVUELVA A LA TIENDA!**

Llame al servicio al cliente local de John Louis al 1-800-480-6985 para aclarar sus dudas sobre pérdidas, daños, asuntos técnicos y ensamblaje.


### **IMPORTANT: NE PAS RENVOYER OU RAPPORTER AU MAGASIN!**

Si vous avez une question concernant l'assemblage, des pièces manquantes ou endommagées ou un problème technique, appelez le Service à la clientèle de John Louis au 1-800-480-6985.

### **PARTS LIST    Lista De Piezas    Liste Des Pièces**



Quantity: 2 72 in. Tower Side / Torre Lateral de 1,8 m / Côté Tour de 183 cm

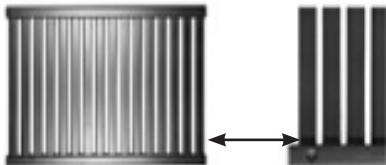

Quantity: 1 24 in. Tower Bottom / Base De Torre de 60.96 cm / Tablette Inferieure Collonne de 609.6 mm



Quantity: 1 26.25 in. Tower Top / Superior De Torre 66.6 cm / Tablette Supérieure de Collonne de 666.75 mm



Quantity: 1  
Allen wrench / Llave Allen / Clé Allen



Quantity: 4  
Mushroom Cap  
Tapa en forma de hongo  
Chapeau de vis



Quantity: 2  
Shelf mounting L-Clip  
Estante clip de montaje  
Clip tablette



Quantity: 6  
Tower Bracket Hardware  
Ménsula Para la Torre  
Supports de Colonne



Quantity: 5  
Cam Lock Nut  
Tuerca Cilindrica  
Boitiers Excentriques



Quantity: 4  
Cam Bolt  
Perno Pasador  
Goujons D'Assemblage Rapide



Quantity: 4  
Barrel Nut  
Tuerca Cilindrica  
Écrous à Portée Cylindrique



Quantity: 4  
Barrel Bolt  
Perno Cilindrica  
Boulbons Cylindric



Quantity: 16  
#8 1 1/2 in. / 3.81 cm / 38,1 mm



Quantity: 2  
#4 3/4 in. / 1.9 cm / 19 mm



Quantity: 16  
Wall Anchor / Anclaje de pared / Boulon d'ancrage




Quantity: 4  
#6 3/4 in. / 1.9 cm / 19,05 mm





### **STEP 1 - Tower Assembly**

1. Place tower sides down with grooves facing up.
2. Secure Cam Bolt into locations at bottom of tower sides.
3. Insert Cam Lock into Tower Bottom locations for each side.
4. Secure Tower Sides and Tower Bottom together by turning cam locks clockwise to tighten.
5. Insert Barrel Nut into locations at top of tower sides.
6. Place Tower Top into notched position of tower sides.
7. Insert Barrel Bolt into location and tighten using supplied allen wrench



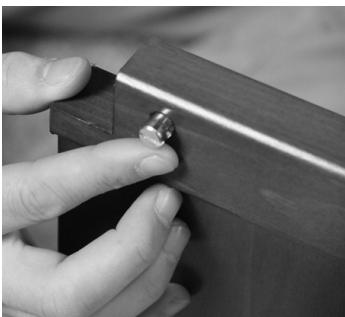

8. On the back of tower sides (The front of the tower is designated by the nameplate on the tower bottom shelf), center tower bracket in space between 1st & 2nd groove at top location
9. Center tower bracket between 8th & 9th groove for middle location.
10. Center tower bracket between 2nd groove & bottom for bottom location.
11. Repeat for opposite side (3 per side).
12. Secure tower bracket using #6 3/4 in. screw.

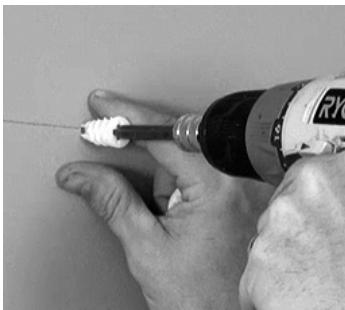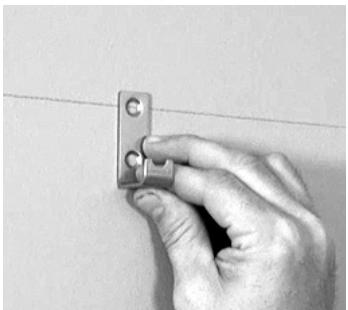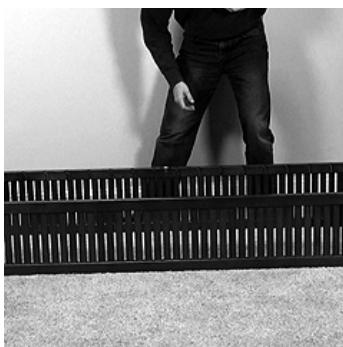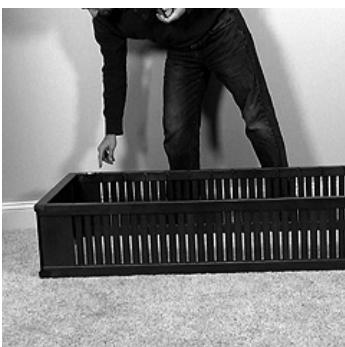

7. Place tower onto L clip hardware.
8. Place level against tower side & plumb level tower.
9. Mark tower bracket hole locations.




10. Remove Tower.
11. Install wall anchors if no stud is present.

## STEP 2 - Attaching Tower To Wall

1. Measure up from the floor & mark desired height location (Towers are typically placed at 84 in.).
2. Draw a 2ft. level line at your marked location (This represents the location of the tower top).



12. Place tower onto L clip hardware.
13. Secure brackets to the wall using # 8 1 1/2in. screws at hole locations.
14. Secure tower to L clips using #4 3/4in. screws.
15. Insert mushroom caps into barrel nut holes.


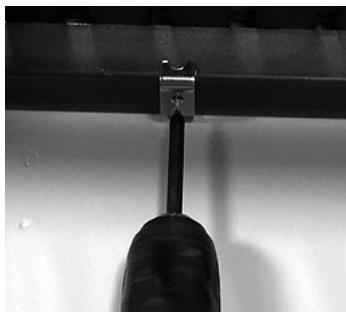


8. En la parte posterior de los lados de la torre (la parte delantera de la torre está designada con una placa de identificación en el estante inferior de la torre), centre la escuadra de la torre en el espacio entre la 1<sup>a</sup> y la 2<sup>a</sup> ranura en la ubicación superior.
9. Centre la escuadra de la torre en el espacio entre la 8<sup>a</sup> y la 9<sup>a</sup> ranura en la ubicación medio.
10. Centre la escuadra de la torre entre la 2<sup>a</sup> ranura y la parte inferior de la ubicación inferior.
11. Repita el proceso para el lado opuesto (3 por lado).
12. Fije la escuadra de la torre con el tornillo n.º 6 de 1.90cm.



## PASO 1: Armado de la torre

1. Coloque los lados de la torre abajo con las ranuras hacia arriba.
2. Fije el perno de leva en la parte inferior de los lados de la torre.
3. Inserte el cerrojo de leva en las ubicaciones de la parte inferior de la torre para cada lado.
4. Gire los cerrojos de leva hacia la derecha para apretarlos y fijar los lados y la parte inferior de la torre.
5. Inserte la tuerca de cilindro en las ubicaciones en la parte superior de los lados de la torre.
6. Coloque la parte superior de la torre en las posiciones dentadas de los lados de la torre.
7. Inserte los pernos de cilindro en las ubicaciones y apriételos con la llave Allen que se proporciona.

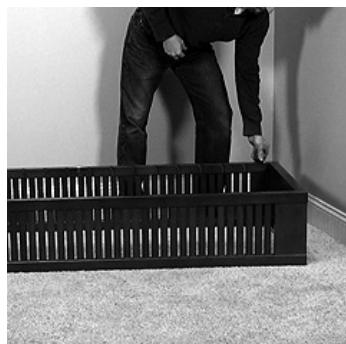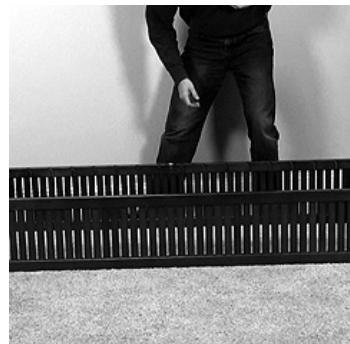

## PASO 2: Fijación de la torre a la pared



1. Mida hacia arriba desde el suelo y marque la ubicación de la altura deseada (las torres se colocan, generalmente, a 214cm.)
2. Dibuje una línea de nivel de 60.96cm. en la ubicación marcada (esto representa la ubicación de la parte superior de la torre).



**Separará 2 sujetadores en L en distancias iguales dentro de la línea de nivel de 60.96cm.**

**(Se recomienda usar los postes de la pared, si están disponibles.  
Si no cuenta con ningún poste, use los anclajes de pared que se proporcionan).**

3. Centre el sujetador en L con el orificio del tornillo con las ubicaciones de la línea de nivel y el orificio de marca.
4. Instale los anclajes de pared si no cuenta con ningún poste.
5. Fije el sujetador en L a la pared con tornillos n.º 8 de 3.81cm. en las ubicaciones de los orificios.
6. Repita para la ubicación de los sujetadores en L restantes.

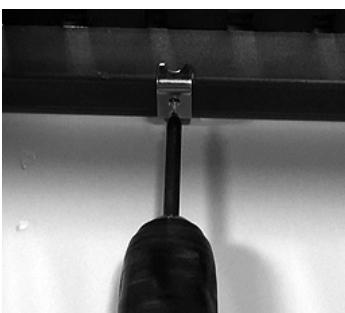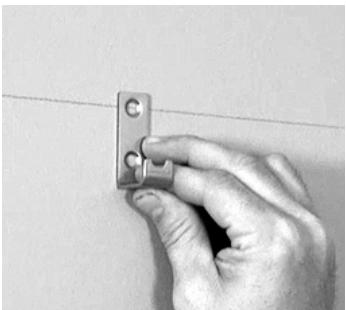

7. Coloque la torre en la pieza metálica del sujetador en L.
8. Coloque el nivel contra el lado de la torre y aplome la torre.
9. Marque las ubicaciones de los orificios de la escuadra de la torre.




10. Retire la torre.
11. Instale los anclajes de pared si no cuenta con ningún poste.

12. Coloque la torre en la pieza metálica del sujetador en L.
13. Fije las escuadras a la pared con tornillos n.º 8 de 3.81cm. en las ubicaciones de los orificios.
14. Fije la torre a los sujetadores en L con tornillos n.º 4 de 1.90cm.
15. Inserte las talas en forma de hongo en los orificios de la tuerca de barril.








## ÉTAPE 1 – Montage de la colonne

1. Placez les joues de colonne au sol, rainures vers le haut.
2. Vissez les goujons d'assemblage rapide dans les emplacements de la partie inférieure des joues de la colonne.
3. Insérez les boîtiers excentriques dans les emplacements de la tablette inférieure de la colonne.
4. Fixez les joues et la tablette inférieure de la colonne ensemble en tournant les boîtiers excentriques dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.
5. Insérez les écrous dans les emplacements de la partie supérieure des joues de la colonne.
6. Placez la tablette supérieure de la colonne dans les encoches des joues.
7. Insérez le boulon dans l'emplacement et serrez à l'aide de la clé fournie.

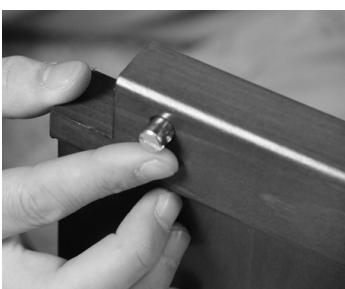

8. Au fond des joues de la colonne (la partie avant de la colonne se distingue par la plaque fixée sur la tablette inférieure de la colonne), centrez le support entre la 1ère et la 2ème rainure pour la partie du haut.
9. Centrez le support entre la 8ème et la 9ème rainure pour la partie du milieu.
10. Centrez le support entre la 2ème rainure et le fond pour la partie du bas.
11. Répétez l'opération pour le côté opposé (3 par côté).
12. Fixez le support de la colonne à l'aide de vis de 19 mm #6.

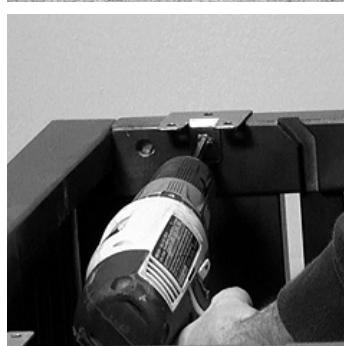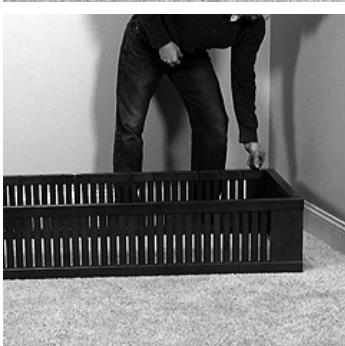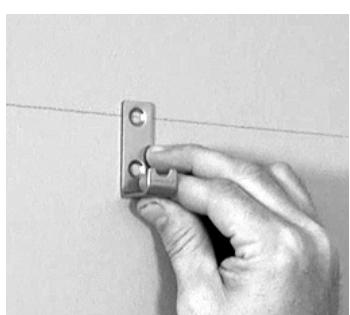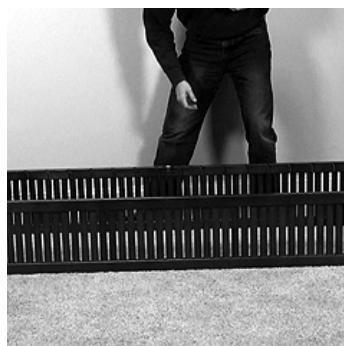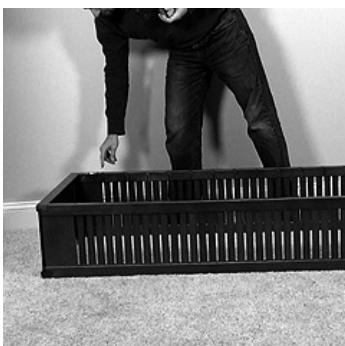

7. Placez la colonne sur la patte en L.
8. Placez un niveau contre la joue de colonne et alignez la colonne.
9. Marquez l'emplacement des trous de support de la colonne.



10. Enlevez la colonne.
11. En l'absence de montant, installez les ancrages muraux.

## ÉTAPE 2 - Fixation de la colonne au mur

1. Prenez les mesures à partir du plancher et marquez la hauteur désirée (les colonnes sont généralement placées à 2,13 m).
2. Tracez une ligne de niveau de 61 cm sur l'emplacement vous avez marqué (cette marque représente l'emplacement de la tablette supérieure).



12. Placez la colonne sur la patte en L.
13. Fixez les supports au mur à l'aide de vis 38 mm #8 sur l'emplacement des trous.
14. Fixez la colonne aux pattes en L à l'aide de vis 19 mm #4.
15. Placez les bouchons dans les trous d'écrous.



For questions concerning missing or damaged parts, technical specs and / or assembly help, please contact John Louis Home Customer Service at:

Si tiene preguntas sobre partes faltantes o dañadas, especificaciones técnicas o asistencia para el armado, comuníquese con el Servicio al Cliente de John Louis Home:

Pour toute question relative à des pièces manquantes ou endommagées, toute spécification technique et/ou aide au montage, contactez le service après-vente de John Louis Home au :

**1.800.480.6985**  
**service@johnlouishome.com**  
**www.johnlouishome.com**

John Louis Home  
4301 Rider Trail North Suite 150  
Earth City, Missouri 63045 USA

© 2013 John Louis Inc., All Rights Reserved.