



**12 IN. & 16 IN. VALET ROD  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**  
For use with JLH738, JLH739

30.48 CM. & 40.64 CM. INSTRUCCIONES DE MONTAJE BARRA EXTRAIBLE  
30,48 CM. & 40,64 CM. INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIGE VESTIAIRE

**IMPORTANT: DO NOT RETURN TO STORE!**

For missing or damaged parts, technical or assembly questions, please call John Louis Customer Service at 1-800-480-6985

**IMPORTANTE: ¡NO LO DEVUELVA A LA TIENDA!**

Llame al servicio al cliente local de John Louis al 1-800-480-6985 para aclarar sus dudas sobre pérdidas, daños, asuntos técnicos y ensamblaje.

**IMPORTANT: NE PAS RENVoyer OU RAPPORTER AU MAGASIN!**

Si vous avez une question concernant l'assemblage, des pièces manquantes ou endommagées ou un problème technique, appelez le Service à la clientèle de John Louis au 1-800-480-6985.

4. Align the slide with the marks & secure with 1/2 in. screws.
5. Insert the rod through the face plate (flat side outward).
6. Secure the rod to the slide with 1/4 in. machine screws.



**PARTS LIST Lista De Piezas Liste Des Pièces**



**A** Quantity: 1  
Valet Rod  
Barra Extraible  
Tige Vestiaire

**B** Quantity: 1  
Glide  
Deslizamiento  
Glissé



**C** Quantity: 1  
Cover Plate  
Placa de cubierta  
Plaque de fermeture

**D** Quantity: 1  
Bracket template  
Soporte de plantilla  
Gabarit de la bride



**E** Quantity: 1  
Face Plate  
Placa de cara  
Plaque de visage

**F** Quantity: 2  
1/4 in. machine screw  
.635 cm. tornillo de máquina  
635 cm. vis de la machine

**G** Quantity: 4  
#6 1/2 in. screw  
#6 1.27 cm. tornillo  
#6 1,27 cm vis

**STEP 2 - Attaching Cover Plate**

1. Snap cover plate over slide.
2. Insert face plate into end of cover plate.





**STEP 1 - Attaching Slide To Tower**

1. Position the template provided on the tower rail at the desired location.
2. Mark the position with any of the holes available.
3. Repeat for the opposite tower rail.

## PASO 1 – Fijación de la corredera a la torre

1. Coloque la plantilla provista sobre el riel de la torre en el lugar deseado.
2. Marque la ubicación con cualquiera de los orificios disponibles.
3. Repita en el riel opuesto de la torre.
4. Alinee la corredera con las marcas y fije con tornillos de 1.27 cm
5. Inserte la barra a través de la placa del frente (el lado plano hacia afuera).
6. Fije la barra a la corredera con tornillos para metales de .635 cm.

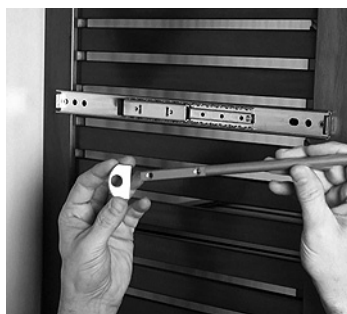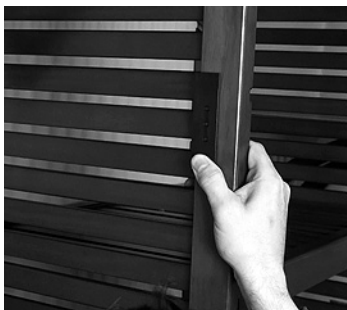


## PASO 2 – Fijación de la placa cubierta

1. Inserte la placa cubierta sobre la corredera.
2. Inserte la placa del frente en el extremo de la placa cubierta.



## ÉTAPE 1 - Fixation de la glissière à la colonne

1. Placez le gabarit fourni sur le rail de la colonne à l'emplacement désiré.
2. Marquez la position avec l'un des trous disponibles.
3. Répétez pour le rail opposé de la colonne.
4. Alignez la glissière avec les marques et fixez à l'aide des vis de 12,5 mm.
5. Insérez la tige à travers la plaque avant (côté plat vers l'extérieur).
6. Fixez la tige à la glissière avec des vis à métal de 6,25 mm.

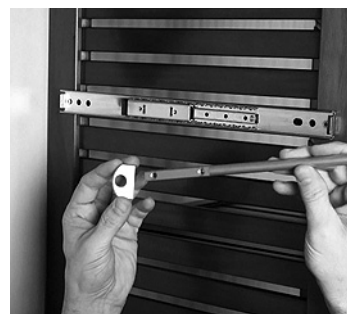

## ÉTAPE 2 – Assemblage de la plaque de couverture

1. Enclenchez la plaque de couverture sur la glissière.
2. Insérez la plaque avant sur le bout de la plaque de couverture.

