

Installation Guide

Self-Rimming Lavatories


K-2009, K-2075, K-2085,
K-2094, K-2170, K-2179,
K-2189, K-2196, K-2202,
K-2241, K-2279, K-2356,
K-2831, K-2833, K-2885,
K-2886, K-2895, K-2905,
K-2906, K-2907, K-2908,
K-2917, K-2929, K-2950,
K-14176, K-14229,

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

1018888-2-E

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials

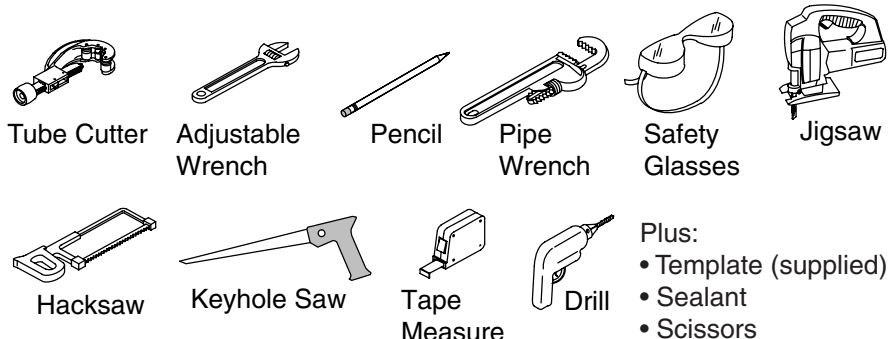

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.


- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the existing drain and supply tubing. Replace if necessary.
- If possible, install the faucet and drain to the lavatory before installing the lavatory.
- Do not substitute another sealant if one is supplied with this lavatory.
- Use the template supplied with the lavatory.

1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.

Preparation (cont.)

- Cut out the template where indicated for the countertop opening. Cut along the inside of the cutting line.
- Position the template on the countertop to ensure clearance between the lavatory, faucet, and backsplash.
- Verify cabinet clearance beneath the countertop.
- Trace around the template on the countertop with a pencil.

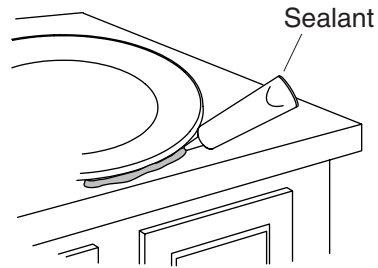

2. Install the Lavatory



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

- Cut out the countertop opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- Temporarily position the lavatory in the opening. Adjust the fit of the lavatory.
- Remove the lavatory from the countertop.
- Install the faucet and the drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions.
- Carefully position the lavatory in the cut-out.
- Apply a thin, continuous bead of sealant around the lavatory edges. **Immediately** wipe away any excess sealant.
- Fill any voids between the lavatory and the cut-out with sealant.
- Verify that the lavatory has not moved out of position.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the lavatory and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

Guide d'installation

Lavabos à rebord intégré


Outils et matériels




Coupe tuyau



Clé à molette




Crayon




Clé à tube




Lunettes de protection



Scie sauteuse



Scie à métaux



Scie égoïne



Mètre ruban



Perceuse

Plus:

- Gabarit (fourni)
- Produit d'étanchéité
- Ciseaux

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer



ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit. Manipulez avec précaution. Le produit peut se casser, se fendre ou blesser quelqu'un si il est manipulé sans précaution. Demander de l'aide pour soulever le lavabo.


- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Avant son installation, déballer le nouveau lavabo et l'examiner pour en déceler tout dommage. Remettre le lavabo dans son emballage de protection jusqu'à être prêt à l'installer.
- Inspecter le drain existant et la tuyauterie d'alimentation. Remplacer si nécessaire.

Avant de commencer (cont.)

- Si possible, installer le robinet et le drain au lavabo avant d'installer ce dernier.
- N'utiliser uniquement que le mastic fourni avec ce lavabo.
- Utiliser le gabarit de découpe fourni avec le lavabo.

1. Préparation

- Installer les alimentations d'eau et tuyauterie du drain selon l'information du plan de raccordement.
- Découper le gabarit à l'emplacement de l'ouverture du comptoir. Découper le long de la ligne intérieure du découpage.
- Placer le gabarit sur le comptoir de façon à assurer un dégagement entre le lavabo, le robinet et le dossier.
- Vérifier l'espace requis pour le meuble sous le comptoir.
- Tracer au crayon le gabarit sur le comptoir.

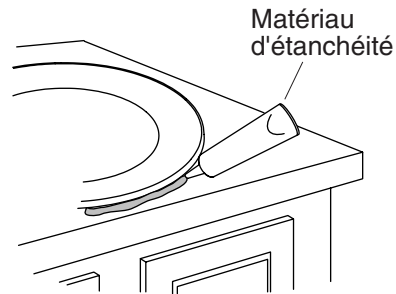

2. Installer le lavabo



ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit. Manipulez avec précaution. Le produit peut se casser, se fendre ou blesser quelqu'un si il est manipulé sans précaution. Demander de l'aide pour soulever le lavabo.

- Découper l'ouverture du comptoir en suivant avec précaution la ligne tracée du gabarit.
- Positionner temporairement l'évier dans l'ouverture. Vérifier l'ajustement du lavabo.
- Retirer le lavabo du comptoir.
- Installer le robinet et le drain du lavabo conformément aux instructions du fabricant.
- Positionner avec précaution le lavabo dans la découpe.
- Appliquer un boudin continu de matériau d'étanchéité le long des rebords du lavabo. **Immédiatement** essuyer tout excédent de mastic.
- Comblent tout vide entre le lavabo et la découpe avec du mastic.
- Vérifier que le lavabo ne se soit pas déplacé de sa position.
- Laisser prendre le mastic pendant au moins 30 minutes avant de continuer.


Installer le lavabo (cont.)

- Connecter et serrer le siphon au drain, puis terminer les connexions d'alimentation d'eau au robinet selon les instructions emballées avec le robinet.
- Laisser couler l'eau dans le lavabo et vérifier s'il y a des fuites.
- Nettoyer avec un agent nettoyant non-abrasif.

Guía de instalación

Lavabos con borde terminado


Herramientas y materiales




Cortatubos



Llave ajustable



Lapiz




Llave para tubería




Lentes de seguridad



Sierra caladora eléctrica



Sierra para metales



SERRUCHO de calar



Cinta para medir



Taladro

Más:

- Plantilla (provista)
- Sellador
- Tijeras

Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Trate el producto con cuidado. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se manipula con cuidado. Obtenga ayuda para levantar el lavabo.


- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Antes de la instalación, desembale el lavabo nuevo y revíselo para ver si está dañado. Vuelva a colocar el lavabo en la caja como protección hasta que lo instale.
- Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Reemplácelas de ser necesario.

Antes de comenzar (cont.)

- De ser posible, monte la grifería y el desagüe antes de instalar el lavabo.
- Si se incluye un sellador con el lavabo no utilice ningún otro como sustituto.
- Utilice la plantilla provista con el lavabo.

1. Preparación

- Instale las tuberías de suministro de agua y de desagüe conforme a la información del diagrama de instalación.
- Recorte la plantilla por la líneas que indican la abertura de la cubierta. Recorte a lo largo del interior de la línea de corte.
- Coloque la plantilla sobre la cubierta para asegurarse de que haya suficiente espacio entre el lavabo, la grifería y el protector contra salpicaduras.
- Verifique el espacio existente para el gabinete debajo de la cubierta.
- Trace el contorno de la plantilla sobre la cubierta con un lápiz.

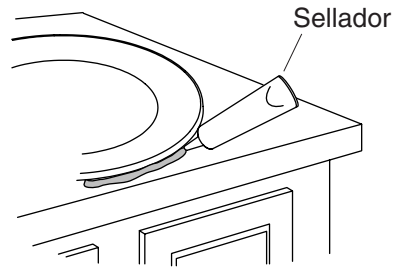

2. Instale el lavabo



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Maneje el producto con cuidado. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se maneja con cuidado. Pida ayuda para levantar el lavabo.

- Corte la abertura de la cubierta con cuidado, siguiendo la línea trazada con la plantilla.
- Provisionalmente coloque el lavabo en la abertura. Ajuste para que el lavabo encaje bien.
- Retire el lavabo de la cubierta.
- Instale la grifería y el desagüe en el lavabo según las instrucciones del fabricante.
- Coloque con cuidado el lavabo en la abertura.
- Aplique una tira fina y continua de sellador alrededor de los bordes del lavabo. **De inmediato** limpie el exceso de sellador.
- Rellene de sellador los huecos entre el lavabo y la abertura.
- Verifique que el lavabo no se haya movido de lugar.
- Antes de continuar, deje secar el sellador durante 30 minutos como mínimo.
- Conecte y apriete la trampa al desagüe y termine las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Haga correr agua en el lavabo y verifique que no haya fugas.

Instale el lavabo (cont.)

- Limpie con un producto de limpieza no abrasivo.

1018888-2-E

1018888-2-E

1018888-2-E

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2006 Kohler Co.

1018888-2-E