

Installation Guide

Tile-In Cast Iron Sinks

K-5814, K-5834, K-5848,
K-5852, K-5864, K-5877,
K-5879, K-5882, K-5893,
K-5898, K-5902, K-5910,
K-5950, K-5959, K-5961,
K-6540

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

1019943-2-C

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Safety Glasses



Tape Measure




Pencil



Keyhole/Compass Saw



Drill



Sealant

Plus:

- 1/2" or larger drill bit
- Rags or paper toweling

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect it for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- This sink is not intended for undercounter installation.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- Due to the variety of installations possible with this sink, you may need to use procedures other than those described. Because of the variety of tiles available, you must take careful measurements prior to installation.
- It is very important that the proper materials are used with your sink. Proper selection of tile is critical for a secure installation. Because of the variance in tile thickness, your carpenter, tiler, and plumber must be aware of the exact type of tile you choose.
- To ensure a safe and damage-free installation, **two people should install the sink.**

Before You Begin (cont.)

- For a replacement installation, make sure the existing cut-out is the same size or smaller than the cut-out for the new sink.

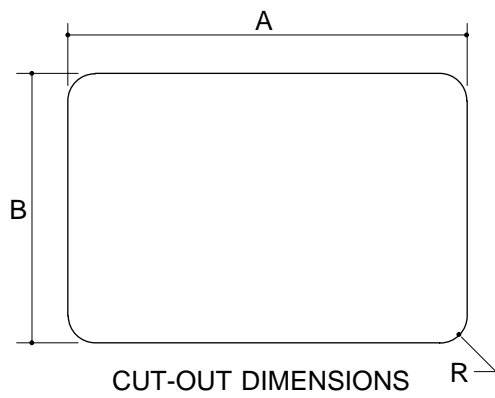


1. Preparation

| Cut-Out Information | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| Model Number | Sink O.D. | Cut Out (A x B) | Radius (R) |
| Kitchen Sinks | | | |
| K-5834 | 30" (76.2 cm) x 21" (53.3 cm) | 29-1/4" (74.3 cm) x 20-1/4" (51.4 cm) | 1" (2.5 cm) |
| K-5910 | 48" (121.9 cm) x 21" (53.3 cm) | 46-3/4" (118.7 cm) x 19-3/4" (50.2 cm) | 1" (2.5 cm) |
| K-5898 | 33" (83.8 cm) x 22" (55.9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1-1/2" (3.8 cm) |
| K-5852 | 43" (109.2 cm) x 22" (55.9 cm) | 41-3/4" (106 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1" (2.5 cm) |
| K-5882 | 33" (83.8 cm) x 22" (55.9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1-1/2" (3.8 cm) |
| K-5879 | 36" (91.4 cm) x 22" (55.9 cm) | 34-3/4" (88.3 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1" (2.5 cm) |
| K-5814 | 33" (83.8 cm) x 22" (55.9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1-1/2" (3.8 cm) |
| K-5950 | 32" (81.3 cm) x 21" (53.3 cm) | 30-3/4" (78.1 cm) x 19-3/4" (50.2 cm) | 1" (2.5 cm) |
| K-5986 | 33" (83.8 cm) x 22" (55.9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1-1/2" (3.8 cm) |
| K-5931 | 33" (83.8 cm) x 22" (55.9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1-1/2" (3.8 cm) |
| K-5877 | 33" (83.8 cm) x 22" (55.9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1-1/2" (3.8 cm) |

| Preparation (cont.) | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Cut-Out Information | | | |
| Model Number | Sink O.D. | Cut Out (A x B) | Radius (R) |
| K-5864 | 33" (83.8 cm) x 22" (55.9 cm) | 31-1/4" (79.4 cm) x 20-1/8" (51.1cm) | 1-1/2" (3.8 cm) |
| K-5921 | 33" (83.8 cm) x 22" (55.9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1-1/2" (3.8 cm) |
| K-5959 | 24" (61 cm) x 21" (53.3 cm) | 23" (58.4 cm) x 20" (50.8 cm) | 1" (2.5 cm) |
| K-5961 | 16" (40.6 cm) x 21" (53.3 cm) | 15" (38.1 cm) x 20" (50.8 cm) | 1" (2.5 cm) |
| K-5893 | 43" (109.2 cm) x 21" (53.3 cm) | 41-3/4" (106 cm) x 20-3/4" (52.7 cm) | 1" (2.5 cm) |
| Entertainment Sinks | | | |
| K-6540 | 16" (40.6 cm) x 19" (48.3 cm) | 14-3/4" (37.5 cm) x 17-3/4" (45.1 cm) | 2-5/16" (5.9 cm) |
| K-5848 | 18-3/4" (47.6 cm) x 20-7/8" (53 cm) | 17-1/2" (44.3 cm) x 19-5/8" (49.8 cm) | 1" (2.5 cm) |
| K-5902 | 15" (38.1 cm) x 15" (38.1 cm) | 13-3/4" (34.9 cm) x 13-3/4" (34.9 cm) | 2-1/8" (5.4 cm) |
| <p><input type="checkbox"/> Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.</p> <p>NOTE: Tile backer board installed over plywood is the recommended underlayment for installing this lavatory. Tile should be bonded to the backer board with dry set or latex Portland mortar. Acceptable underlayments include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tile backer board over 3/4" (1.9cm) exterior grade plywood • 3/4" (1.9cm) exterior grade plywood <p>IMPORTANT! Do not use:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flakeboard • Interior grade plywood • Gypsum wallboard <p>NOTE: Consult with a tile contractor to determine the material to be used.</p> | | | |

Preparation (cont.)

- Determine the desired location for the sink. Draw the cut-out line based on the measurements provided in the Cut-Out Information table. Provide adequate clearance between the sink, cabinet, and backsplash.

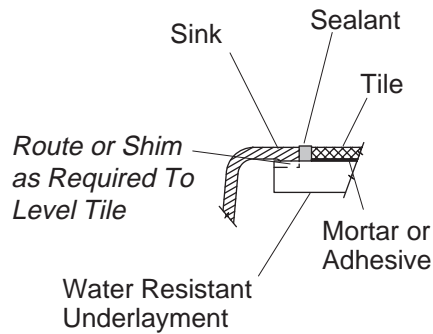

Tile-In Installation

2. Install the Sink

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Cast iron sinks are very heavy. Get help lifting the sink.

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- Measure and compare the thickness of the sink rim and the tile. The rim thickness on this sink is 3/8" (1cm) plus or minus 1/32" (1mm). Because of the varying thickness of the tile and sink, or if adhesive or mortar bed installation is used, make allowances to shim the sink, or route the underlayment as required.

NOTE: This sink is designed to be installed flush with or slightly lower than the surrounding tile.

NOTE: If the tiled countertop transitions into a laminated countertop, the laminated countertop must be installed after the tile has been installed to ensure a flush transition between the two surfaces.

- Position the sink in the countertop opening. Verify the fit and position.
- Carefully remove the sink.
- Install the faucet and strainer(s) to the sink according to the manufacturer's instructions.
- Place a 1" (2.5cm) spot of sealant at each corner of the frame where it will contact the sink.

NOTE: Apply additional sealant if using shims.

Install the Sink (cont.)

- Carefully re-position the sink in the countertop opening.
- Tile and grout to allow an acceptable space between the tile and sink.
- To absorb the vibration from a garbage disposal, apply sealant between the sink and tile directly adjacent to the sink rim. This will prevent the grout from cracking around the sink.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Install the garbage disposal, if desired. Follow the manufacturer's instructions.
- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the sink and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

Guide d'Installation

Cuisine et Évier de Récréations

Outils et Matériaux



Lunettes de protection



Ruban à Mesurer




Crayon



Produit d'Étanchéité



Perceuse



Égoïne

Plus:

- 1/2" ou larger mèche plus large
- Chiffons ou Papier

Merci d'avoir choisi la Société KOHLER


Nous apprécions votre engagement envers la qualité KOHLER. S'il vous plaît, prenez quelques minutes et lisez attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.

Avant De Commencer

- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de bâtiment.
- Avant l'installation, déballez le nouvel évier et examinez le soigneusement pour en déceler tout dommage. Remettez l'évier dans son emballage jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- Cet évier n'est pas fait pour une installation sous comptoir.
- Vérifiez l'état des tubes des évacuations et des alimentations. Remplacez les si besoin.
- Étant donné le nombre d'installations possibles pour ce type d'évier, des procédures autres que celles décrites peuvent être nécessaires. Étant donné la variété de carreaux disponibles, vous devez être prudent et prendre des mesures avant l'installation.

Avant De Commencer (cont.)

- Il est très important d'utiliser les matériaux appropriés avec votre évier. La bonne installation des carreaux est très importante pour assurer une installation correct. A cause des diverses épaisseurs des carreaux, les différents Corps de Métiers doivent connaître le type exact de carreaux utilisés.
- Pour assurer une installation sécurisée et sans dommage, **deux personnes doivent effectuer les étapes d'installation suivantes.**
- Si vous remplacez une installation, assurez-vous que la dimension de la coupe soit de la même taille ou plus petite que celle nécessaire pour le nouvel évier.

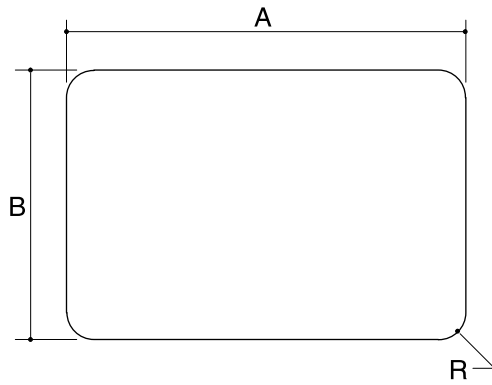

DIMENSIONS POUR LA DÉCOUPE

1. Préparation

| Information de la Découpe | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| Numéro du modèle : | Dimension Extérieure de l'Évier | Découpe de (A x B) | Rayon (R) |
| Éviers de Cuisine | | | |
| K-5834 | 30" (76,2 cm) x 21" (53,3 cm) | 29-1/4" (74,3 cm) x 20-1/4" (51,4 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5910 | 48" (121,9 cm) x 21" (53,3 cm) | 46-3/4" (118,7 cm) x 19-3/4" (50,2 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5898 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5852 | 43" (109,2 cm) x 22" (55,9 cm) | 41-3/4" (106 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5882 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5879 | 36" (91,4 cm) x 22" (55,9 cm) | 34-3/4" (88,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5814 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5950 | 32" (81,3 cm) x 21" (53,3 cm) | 30-3/4" (78,1cm) x 19-3/4" (50,2cm) | 1" (2,5 cm) |

| Préparation (cont.) | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|
| Information de la Découpe | | | |
| Numéro du modèle : | Dimension Extérieure de l'Évier | Découpe de (A x B) | Rayon (R) |
| K-5986 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5931 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5877 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5864 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-1/4" (79,4 cm) x 20-1/8" (51,1 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5921 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5959 | 24" (61 cm) x 21" (53,3 cm) | 23" (58,4cm) x 20" (50,8cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5961 | 16" (40,6 cm) x 21" (53,3 cm) | 15" (38,1 cm) x 20" (50,8cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5893 | 43" (109,2 cm) x 21" (53,3 cm) | 41-3/4" (106cm) x 20-3/4" (52,7cm) | 1" (2,5 cm) |
| Éviers De Récréation | | | |
| K-6540 | 16" (40,6 cm) x 19" (48,3 cm) | 14-3/4" (37,5cm) x 17-3/4" (45,1cm) | 2-5/16" (5,9 cm) |
| K-5848 | 18-3/4" (47,6 cm) x 20-7/8" (53 cm) | 17-1/2" (44,3cm) x 19-5/8" (49,8cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5902 | 15" (38,1 cm) x 15" (38,1 cm) | 13-3/4" (34,9 cm) x 13-3/4" (34,9 cm) | 2-1/8" (5,4 cm) |
| <p><input type="checkbox"/> Installez les tuyaux des arrivées d'eau et de l'évacuation, selon l'information du plan de raccordement.</p> <p>REMARQUE : Pour l'installation de ce lavabo, nous vous conseillons de poser le panneau d'appui pour carreaux sur du contreplaqué. Les carreaux doivent être collés avec un ciment sec ou du mortier de Portland en latex. Les sous-couches acceptables incluent :</p> | | | |

Préparation (cont.)


- Plaque d'appui de 3/4" (1,9 cm) en contreplaqué extérieur
- Bois contreplaqué de 3/4" (1,9 cm) pour l'extérieur.

IMPORTANT ! Ne pas utiliser :

- Aggloméré
- Bois contreplaqué d'intérieur
- Panneau de revêtement de plâtre

REMARQUE : Consultez le Fabricant des carreaux afin de déterminer les matériaux à utiliser.

- Déterminez l'endroit désiré pour l'évier. Dessinez les lignes de coupes en vous basant sur les mesures fournies par la notice d'information de la découpe. Prévoir suffisamment de dégagement entre l'évier et le dossier.

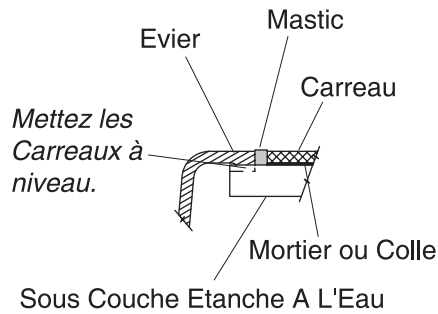

Installation des Carreaux

2. Installer l'Évier



ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Les éviers en fonte sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever l'évier.

- Découpez l'ouverture du comptoir suivant la ligne tracée.
- Mesurez et comparez l'épaisseur du rebord de l'évier et des carreaux. L'épaisseur du rebord de l'évier est de 3/8" (1 cm) +/1/32" (1 mm). A cause de la différence d'épaisseur entre les carreaux et le lavabo, ou si vous utilisez du mortier, il vous faut prévoir les dégagements nécessaires afin d'utiliser des cales ou, de faire d'autres réglages.

REMARQUE : Ce bassin est conçu pour être installé de niveau avec les carreaux ou plus bas.

REMARQUE : Si les carreaux du comptoir sont déplacés sur un plateau en contreplaqué, le contreplaqué doit être installé après que les carreaux soient installés pour assurer une bonne transition entre les deux surfaces.

- Placez l'évier dans l'ouverture du comptoir. Ajustez la position de l'évier.
- Retirez le lavabo.
- Assemblez le robinet et le tuyau d'évacuation à l'évier conformément à la notice du fabricant.
- Appliquez un boudin de mastic de 1" (2,5 cm) à chaque coin du cadre qui touche l'évier.

Installer l'Évier (cont.)

REMARQUE : Appliquez du matériau d'étanchéité si vous posez des cales additionnelles.

- Placez soigneusement l'évier dans l'ouverture du plan de travail.
- Carrez ou coulez de façon à avoir un dégagement acceptable entre les carreaux et l'évier.
- Pour absorber la vibration du broyeur, appliquez du mastic entre l'évier et les carreaux, à côté du rebord de l'évier. Ceci évitera que le coulis s'effrite autour de l'évier.
- Avant de continuer, laissez prendre le mastic pour au moins 30 minutes.
- Installez le broyeur, le cas échéant. Suivez les instructions du fabricant.
- Raccordez et fixez le siphon au drain, puis complétez les raccords d'arrivées d'eau au robinet, selon la notice qui accompagne le robinet.
- Laissez couler l'eau dans le lavabo et vérifiez s'il y a des fuites.
- Nettoyez avec des nettoyeurs non abrasifs.

Guía de Instalación

Fregaderos de hierro fundido de empotrar

Herramientas y materiales



Gafas de protección



Cinta métrica



Lápiz



Serrucho de calar/serrucho de punta



Taladro



Sellador

Más:

- Taladro con broca de 1/2" o mayor
- Trapos o toallas de papel

Gracias por elegir los productos de Kohler


Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Antes de la instalación, verifique que las piezas no estén dañadas. Coloque el fregadero en la caja como protección hasta el momento de la instalación.
- Este fregadero no está diseñado para las instalaciones bajo el mostrador.
- Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Reemplácelas de ser necesario.

Antes de comenzar (cont.)

- Debido a la variedad de instalaciones posibles con este fregadero, puede que necesite utilizar otros procedimientos de instalación no descritos en estas instrucciones. A causa de la variedad de azulejos disponibles, es necesario que tome las medidas exactas antes de iniciar la instalación.
- Es muy importante emplear los materiales apropiados para su fregadero. La selección correcta del azulejo es crítica para una instalación segura. A causa de la variación en el espesor del azulejo, es importante que el carpintero, el instalador de azulejos y el plomero sepan con precisión el tipo de azulejo seleccionado.
- Para asegurarse de que la instalación sea segura y no cause daños, **se recomienda que dos personas instalen el fregadero.**
- Si va a reemplazar el fregadero, asegúrese de que la abertura existente sea de igual o menor tamaño a la requerida para el fregadero nuevo.

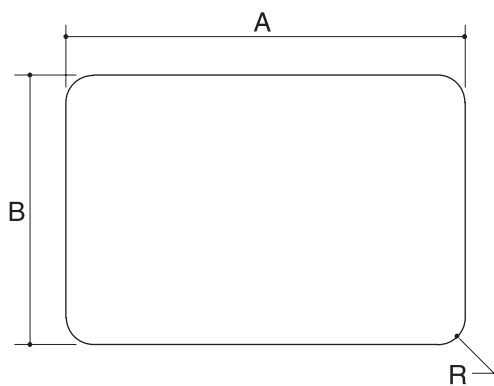

DIMENSIONES DE LA ABERTURA

1. Preparación

| Información sobre la plantilla | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| Número de modelo: | D. E. del fregadero | Plantilla (A x B) | Radio (R) |
| Fregaderos de cocina | | | |
| K-5834 | 30" (76,2 cm) x 21" (53,3 cm) | 29-1/4" (74,3 cm) x 20-1/4" (51,4 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5910 | 48" (121,9 cm) x 21" (53,3 cm) | 46-3/4" (118,7 cm) x 19-3/4" (50,2 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5898 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5852 | 43" (109,2 cm) x 22" (55,9 cm) | 41-3/4" (106 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5882 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5879 | 36" (91,4 cm) x 22" (55,9 cm) | 34-3/4" (88,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5814 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |

| Preparación (cont.) | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Información sobre la plantilla | | | |
| Número de modelo: | D. E. del fregadero | Plantilla (A x B) | Radio (R) |
| K-5950 | 32" (81,3 cm) x 21" (53,3 cm) | 30-3/4" (78,1 cm) x 19-3/4" (50,2 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5986 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5931 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5877 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5864 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-1/4" (79,4 cm) x 20-1/8" (51,1 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5921 | 33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm) | 31-7/8" (81 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1-1/2" (3,8 cm) |
| K-5959 | 24" (61 cm) x 21" (53,3 cm) | 23" (58,4 cm) x 20" (50,8 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5961 | 16" (40,6 cm) x 21" (53,3 cm) | 15" (38,1 cm) x 20" (50,8 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5893 | 43" (109,2 cm) x 21" (53,3 cm) | 41-3/4" (106 cm) x 20-3/4" (52,7 cm) | 1" (2,5 cm) |
| Fregaderos adicionales | | | |
| K-6540 | 16" (40,6 cm) x 19" (48,3 cm) | 14-3/4" (37,5 cm) x 17-3/4" (45,1 cm) | 2-5/16" (5,9 cm) |
| K-5848 | 18-3/4" (47,6 cm) x 20-7/8" (53 cm) | 17-1/2" (44,3 cm) x 19-5/8" (49,8 cm) | 1" (2,5 cm) |
| K-5902 | 15" (38,1 cm) x 15" (38,1 cm) | 13-3/4" (34,9 cm) x 13-3/4" (34,9 cm) | 2-1/8" (5,4 cm) |
| | | | |
| | | | |

Preparación (cont.)

- Instale las tuberías de suministro de agua y desagüe conforme al diagrama de instalación.

NOTA: El contrapiso recomendado para instalar este lavabo es la placa de soporte de azulejos sobre la madera contrachapada. El azulejo debe fijarse a la placa de soporte con un mortero de fijar en seco o un mortero Portland de látex. Los contrapisos aceptables incluyen:


- La placa de soporte de azulejos sobre madera contrachapada de grado exterior de 3/4" (1,9 cm)
- La madera contrachapada de grado exterior de 3/4" (1,9 cm)

¡IMPORTANTE! No utilice:

- Tableros de aglomerado
- Madera contrachapada de grado interior
- Paneles murales de yeso

NOTA: Consulte con el contratista de azulejos para determinar los materiales que se deben utilizar con el azulejo.

- Determine la ubicación deseada para el fregadero. Trace una línea de corte utilizando las medidas en la tabla de Información de la Plantilla. Proporcione suficiente espacio entre el fregadero, el gabinete y la pared posterior.

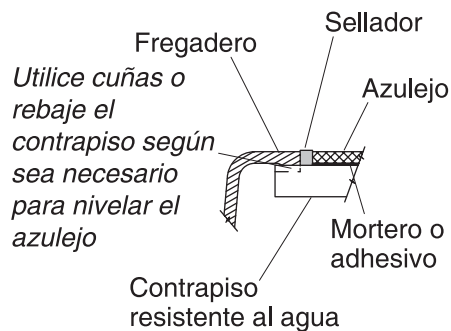

Instalación empotrada en azulejos

2. Instale el fregadero

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Los fregaderos de hierro fundido son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el fregadero en su lugar.

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.

NOTA: El fregadero está diseñado para que, una vez instalado, esté al ras de o un poco más bajo de la superficie con azulejos que la rodea.

- Mida y compare el grosor del borde del fregadero y los azulejos. El grosor del borde del fregadero es 3/8" (1 cm), más o menos 1/32" (1 mm). Debido al espesor variable del azulejo y lavabo, o si se emplea adhesivo, deje espacio suficiente para poder utilizar cuñas o rebajar el contrapiso según sea necesario.

NOTA: Si el mostrador de azulejos se junta con un mostrador laminado, debe instalar el mostrador laminado después del azulejo para asegurar una transición alineada entre las dos superficies.

- Coloque el fregadero en la abertura del mostrador. Verifique el ajuste y la posición.
- Retire el fregadero con cuidado.
- Instale la grifería y colador(es) en el fregadero según las instrucciones del fabricante.
- Coloque 1" (2,5 cm) de sellador en cada esquina de la estructura de soporte en contacto con el fregadero.

Instale el fregadero (cont.)

NOTA: Aplique más sellador en caso de utilizar cuñas.

- Vuelva a colocar el fregadero con cuidado en la abertura del mostrador.
- Instale los azulejos con cemento de manera que exista un espacio aceptable entre el azulejo y el fregadero.
- Para absorber la vibración del triturador de basura, aplique sellador entre el fregadero y los azulejos junto al borde del fregadero. Esto impedirá que el cemento alrededor del fregadero se agriete.
- Antes de continuar, permita que el sellador se seque durante 30 minutos como mínimo.
- Si lo desea, instale el triturador de basura. Siga las instrucciones del fabricante.
- Conecte y fije el sifón en el colador y complete las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Utilice productos de limpieza que no sean abrasivos.

1019943-2-**C**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

1019943-2-C