


19 366

Veris

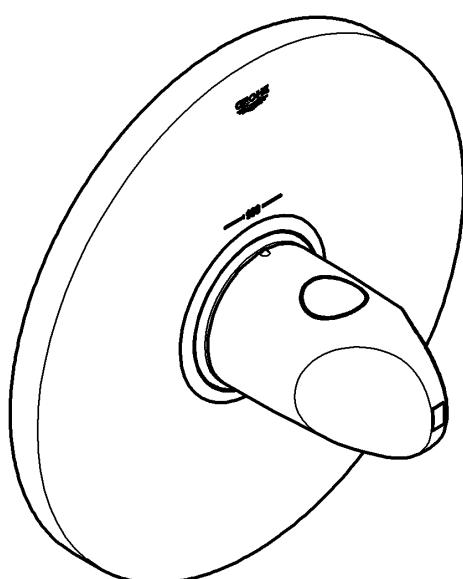



Veris

English1
Français2
Español3

Design & Quality Engineering GROHE Germany



99.007.031/ÄM 215390/03.10

GROHE
ENJOY WATER®

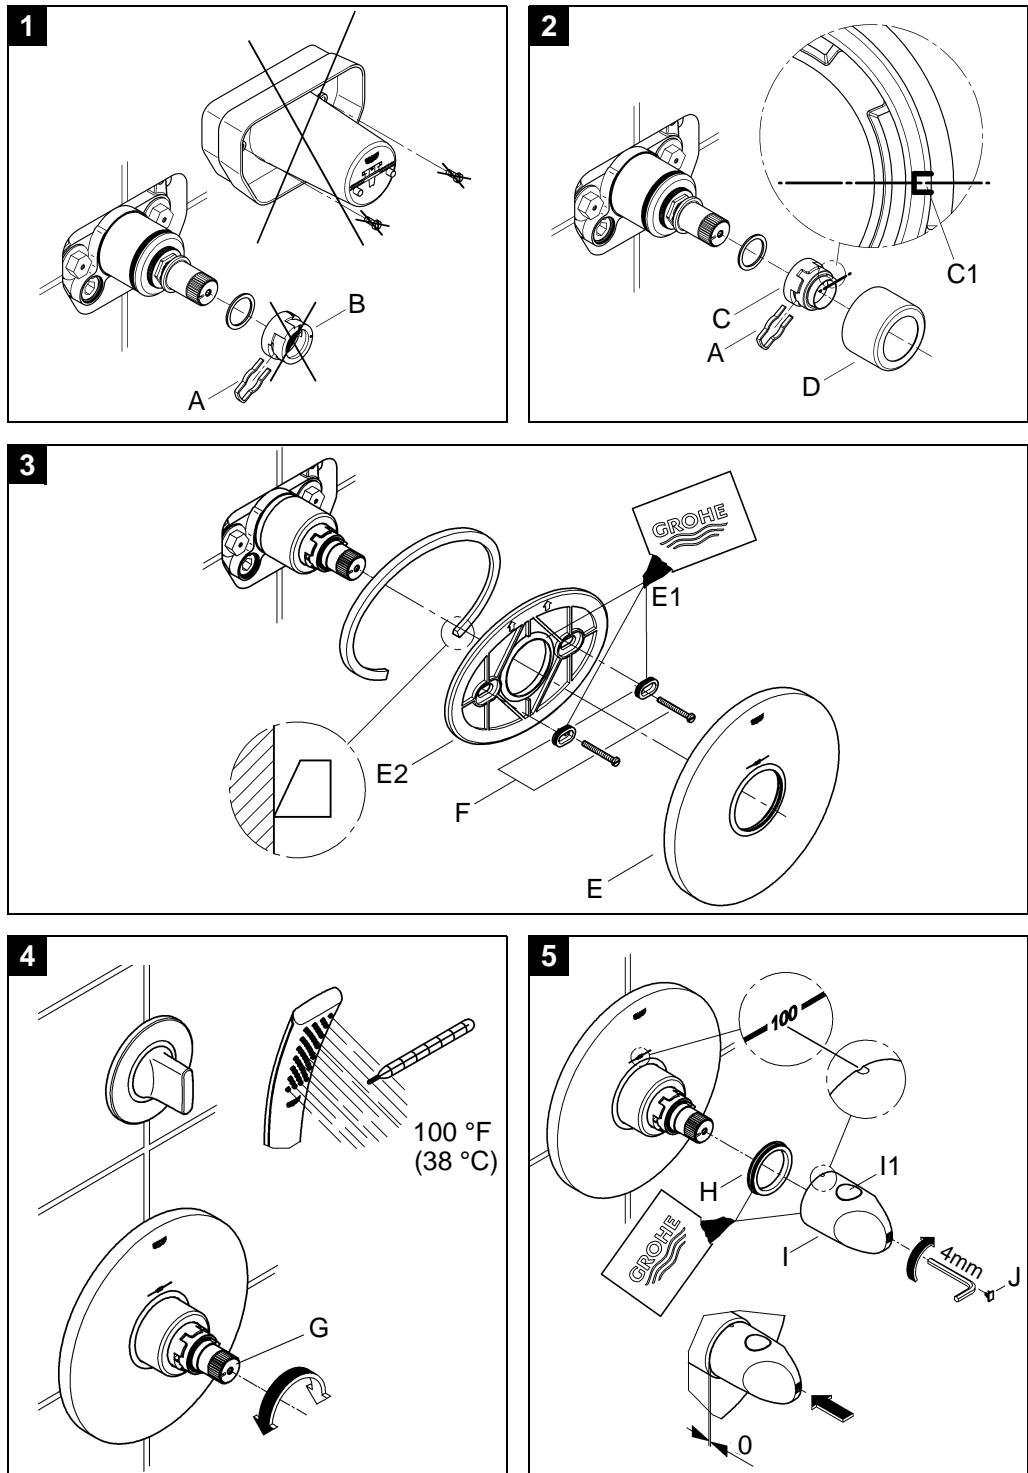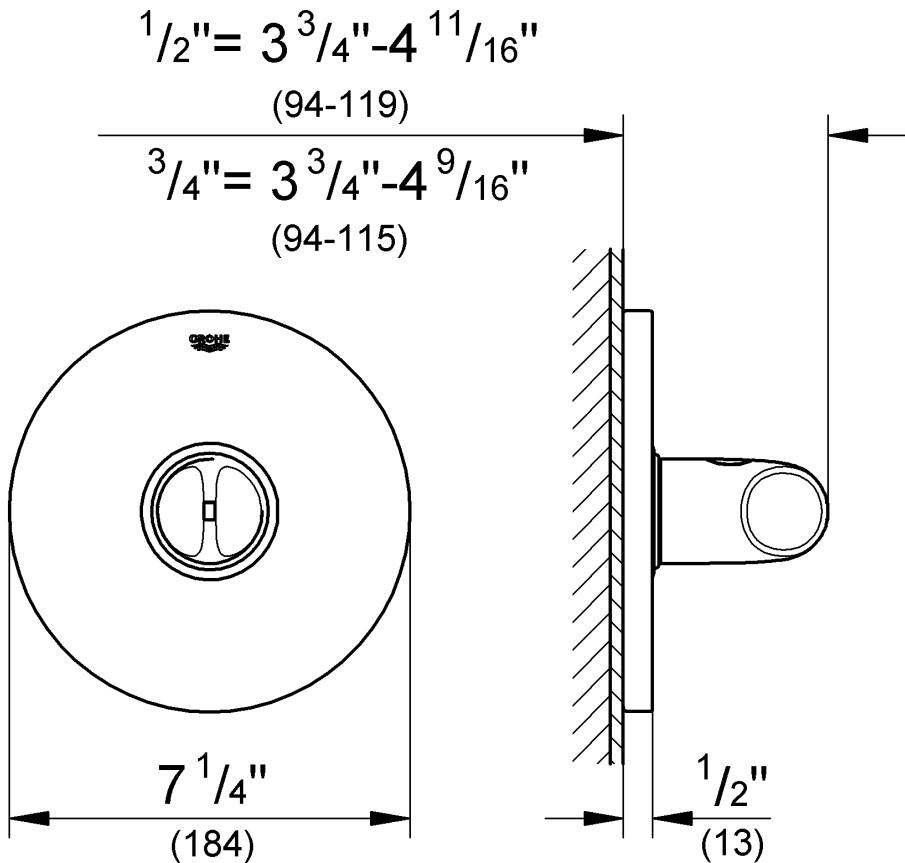


Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!
 Entregue estas instrucciones al usuario final de la grifería!


34 123

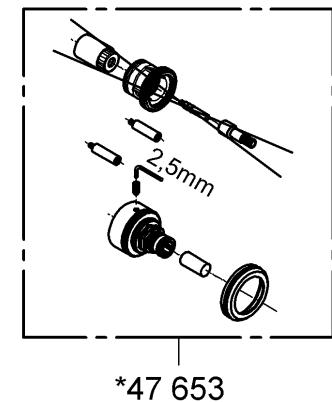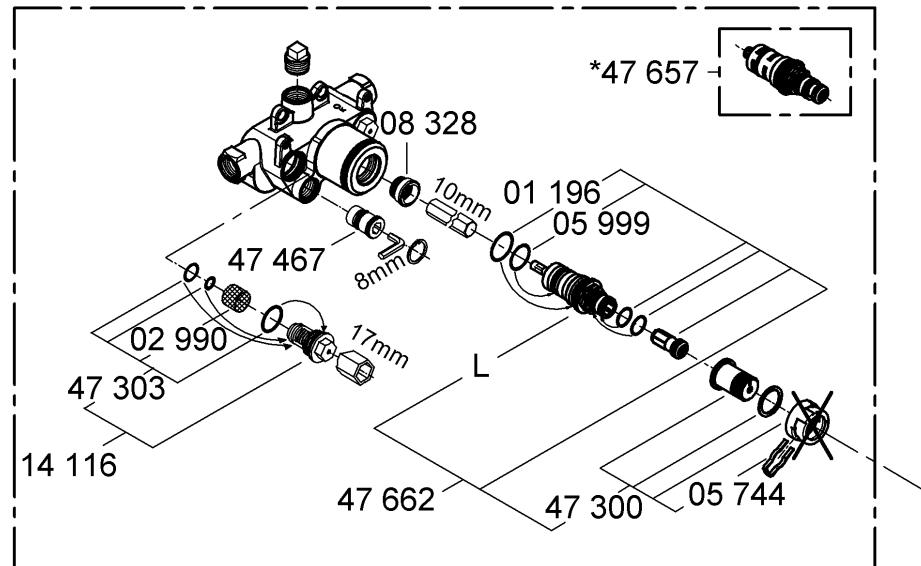

19 366

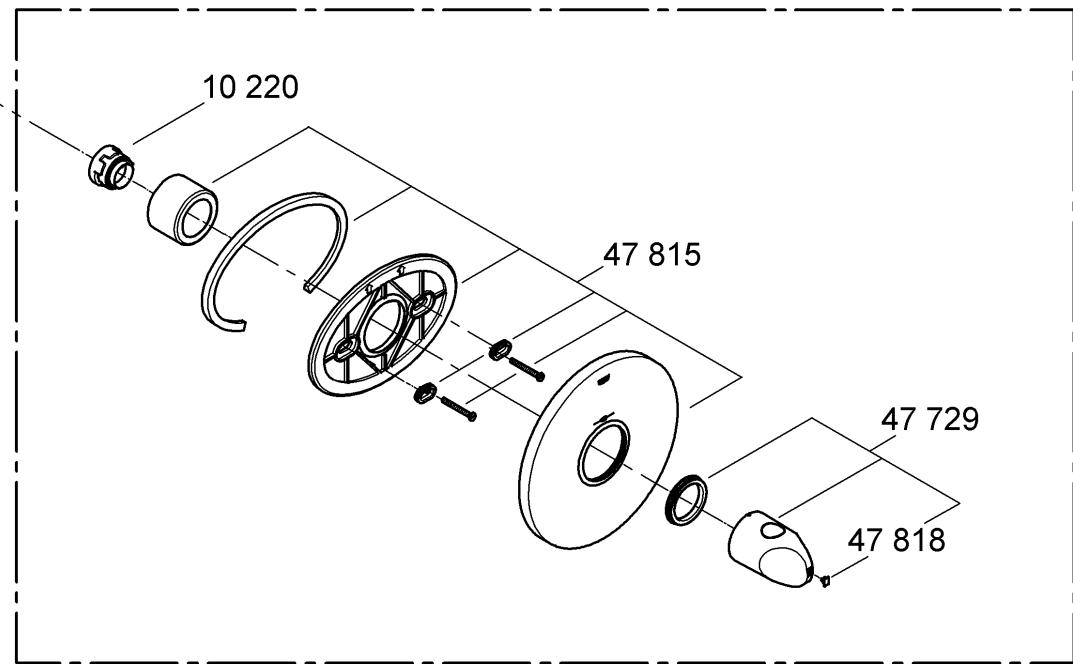

34 125

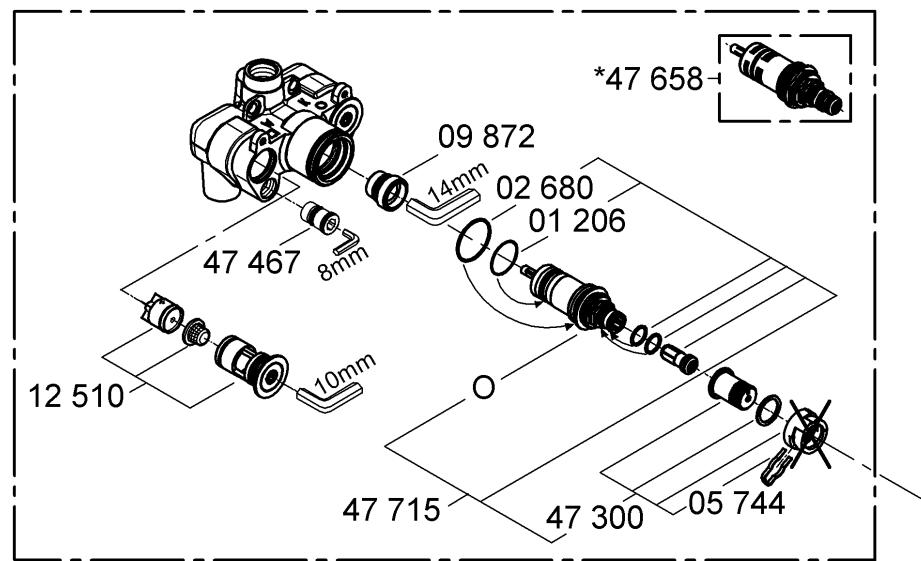

English

Installation



Be careful about the concealed mixer housing, see fold-out page II.

- Remove the mounting template, see fold-out page I fig. [1].
- Remove clip (A) and pull off stop ring (B).
- Install stop ring (C) supplied so that mark (C1) is at right, fit clip (A) and sleeve (D), see fig. [2].
- Grease the seals (E1) for the escutcheon mounting bracket (E2) with the special grease supplied and install escutcheon mounting bracket (E2) with mounting set (F), see fig. [3].
- Fit the escutcheon (E).

If the thermostat has been installed at too great a depth, this can be adjusted by 1 1/16" with an extension set (see fold-out page II, Prod. No. 47 653).

Adjustment

Installation of the thermostat knob and temperature adjustment, see fold-out page I figs. [4] and [5].

- Before the mixer is put into service if the mixed water temperature measured at the point of discharge varies from the specified temperature set on the thermostat.
 - After any maintenance operation on the thermoelement.
1. Open the shut-off valve and check the temperature of the water with a thermometer, see fig. [4].
 2. Turn the adjusting nut (G) clockwise or anticlockwise until the water temperature reaches 100 °F.
 3. Fit slide ring (H), see fig. [5].
 4. Install temperature control handle (I) so that the button (I1) is at top.
 5. Fit cap (J).

Reversed union (hot on right - cold on left).

Replace thermostatic cartridge (L) or (O), see replacement parts fold-out page II, Prod. No.: 47 657 (1/2") and 47 658 (3/4").

Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 100 °F. If a higher temperature is desired, the 100 °F limit can be overridden by depressing the button (I1), see fig. [5].

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostat mixers must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections.

The complete thermostat assemblies and non-return valves must be unscrewed and removed.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace if necessary and grease with special valve grease.

Shut off cold and hot water supplies by closing both isolation valves (K), see fold-out page III fig. [6] and [7].

I.Thermoelement (L), see fold-out page III fig. [8].

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermoelement (see Adjustment).

Reassemble in reverse order.

The overload unit (G1) must be screwed as far as possible in the adjusting nut (left-hand thread) (G).

Install stop ring (C) so that mark (C1) is at right.

II. Non-return valve (M) or (N), see fold-out page III fig. [9].

Reassemble in reverse order.

Observe the correct mounting positions!

Replacement parts, see fold-out page II (* = special accessories).

Care

Instructions for care of this faucet will be found in the Limited Warranty supplement

Français

Installation



Tenir compte impérativement du corps encastré,
voir volets II.

-
- Retirer le gabarit de montage, voir volet I, fig. [1].
 - Retirer l'agrafe (A) et la bague de butée (B).
 - Insérer la bague de butée (C) en orientant le repère (C1) vers la droite, insérer l'agrafe (A) et la douille (D), voir fig. [2].
 - Lubrifier les joints (E1) de la bride de montage de la rosace (E2) avec la graisse spéciale fournie et installer la bride de montage de la rosace (E2) avec le jeu de fixation (F), voir fig. [3].
 - Ajuster la rosace (E).

Si le thermostat est encastré trop profondément, la profondeur de montage peut être compensée de 27,5mm à l'aide d'un set de rallonge (voir pièces de rechange aux volets II, réf. 47 653).

Réglage

Montage de la poignée graduée et réglage de la température, voir volet I, fig. [4] et [5].

- Avant la mise en service, si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage est différente de la température de consigne réglée au thermostat.
- Après toute opération de maintenance sur l'élément thermostatique,
 1. Ouvrir le robinet d'arrêt et, à l'aide d'un thermomètre, mesurer la température de l'eau mitigée, voir fig. [4].
 2. Tourner l'écrou de régulation (G) vers la droite ou vers la gauche, jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 38 °C.
 3. Insérer l'anneau de glissement, voir fig. [5].
 4. Emboîter la poignée de sélection de la température (I), le bouton (I1) doit être orienté vers le haut.
 5. Insérer le capot (J).

Raccordement inversé (chaud à droite - froid à gauche).

Remplacer l'élément thermostatique (L) ou (O), voir les pièces de rechange volet II, réf. 47 657 (1/2") et 47 658 (3/4").

Limitation de la température

La température est limitée à 38 °C par le verrouillage de sécurité.

Il est possible de dépasser la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur le bouton (I1), voir fig. [5].

Attention en cas de risque de gel

Lors du vidage de l'installation principale, vider les thermostats séparément étant donné que les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour.

Sur les thermostats, déposer les clapets anti-retour et les éléments thermostatiques complets.

Maintenance

Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer éventuellement, et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.

Fermer l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide avec les deux robinets d'arrêt (K), voir volet III fig. [6] et [7].

I. Élément thermostatique (L), voir volet III fig. [8].

Après tout travail de maintenance sur l'élément thermostatique, un réglage est nécessaire (voir Réglage).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Veiller à visser l'unité de surcharge (G1) aussi loin que possible dans l'écrou de régulation (G) (filetage gauche).

La bague graduée (C) en orientant le repère (C1) vers la droite.

II. Clapet anti-retour (M) et (N), voir volet III fig. [9].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Faire attention à la position de montage!

Pièces de rechange, voir volet II (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Vouz trouverez les instructions d'entretien de ce mitigeur dans le supplément Garantie Limitée.

Español

Instalación

! **Tener siempre en cuenta el cuerpo empotrado montado**, véase la página desplegable II.

- Sacar el patrón de montaje, véase la página desplegable I, fig. [1].
- Extraer la horquilla (A) y quitar el anillo de tope (B).
- Encajar el anillo de tope (C) adjunto con la marca (C1) mirando hacia la derecha, introducir la horquilla (A) y encajar el casquillo (D), véase la fig. [2].
- Engrasar las juntas (E1) del soporte de fijación del rosetón (E2) con la grasa especial suministrada e instalar el soporte de fijación del rosetón (E2) con conjunto de fijación (F), ver fig. [3].
- Colocar el rosetón (E).

Si el termostato está montado demasiado hacia adentro, la profundidad de montaje puede incrementarse 1 1/16" con un set de prolongación (véase Piezas de recambio, páginas desplegables II, núm. de pedido: 47 653).

Ajuste

Montaje de la empuñadura de termostato y ajuste de la temperatura, véase la página desplegable I, figs. [4] y [5].

- Antes de la puesta en servicio, si la temperatura del agua mezclada medida en el punto de consumo difiere de la temperatura teórica ajustada en el termostato.
 - Después de cualquier trabajo de mantenimiento en el termoelemento.
1. Abrir la válvula de cierre y medir con termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [4].
 2. Girar la tuerca de regulación (G) hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta que el agua que sale haya alcanzado los 100 °F.
 3. Colocar el anillo de deslizamiento (H), véase la fig. [5].
 4. Encajar la empuñadura para la regulación de temperatura (I) de tal manera que el pulsador (I1) mire hacia arriba.
 5. Colocar la tapa (J).

Conexión invertida (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo).

Sustituir el termoelemento (L) o (O), ver recambios en página desplegable II, ref. No.: 47 657 (1/2") y 47 658 (3/4").

Limitación de la temperatur

La gama de temperaturas está limitada a 100 °F mediante el tope de seguridad.

Si se desea una mayor temperatura, se puede sobrepasar el límite de 100 °F accionando el pulsador (I1), véase la fig. [5].

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno.

Deberán desenroscarse todos los componentes de los termostatos junto con las válvulas antirretorno.

Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas de ser necesario, y engrasárlas con grasa especial para grifería.

¡Cerrar las llaves de las tuberías del agua fría y del agua caliente con ambos bloqueos de seguridad (K), véase la página desplegable III, fig. [6] y [7].

I. Termoelemento (L), véase la página desplegable III, fig. [8].

Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento es necesario realizar un ajuste (véase Ajuste).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a que la unidad de sobrecarga (G1) sea enroscada lo más adentro posible en la tuerca de regulación (G) (rosca a la izquierda).

Colocar el anillo de tope (C) con la marca (C1) mirando hacia la derecha.

II. Válvula antirretorno (M) o (N), véase página desplegable III fig. [9].





El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Mantenga la posición correcta de montaje!

Piezas de recambio, véanse las páginas desplegables II (* = accesorios especiales).

Cuidados

En el suplemento Garantía a Limitada encontrará las instrucciones relativas al cuidado de esta batería.

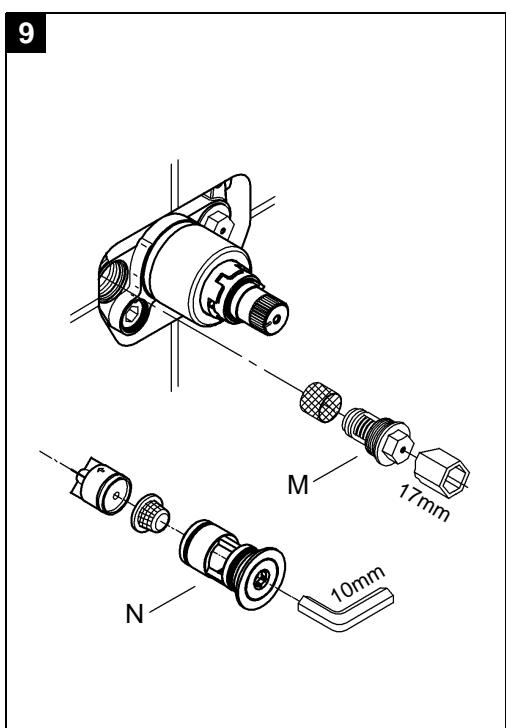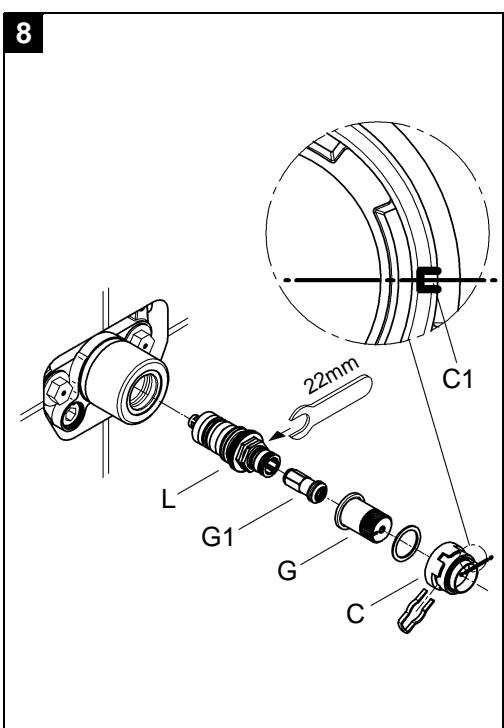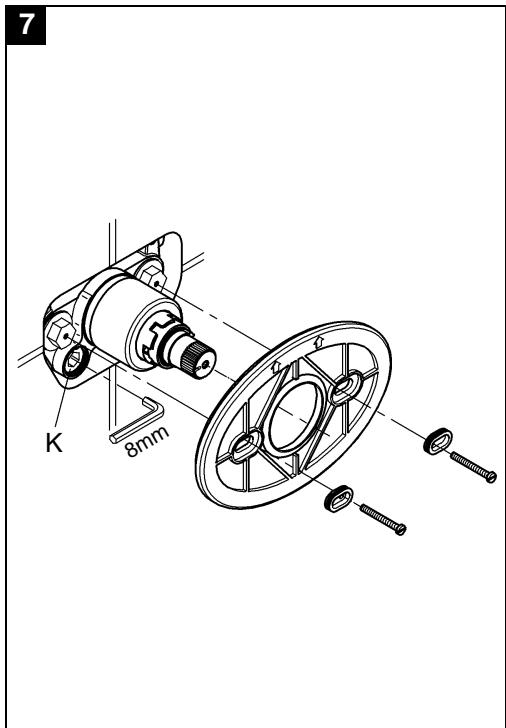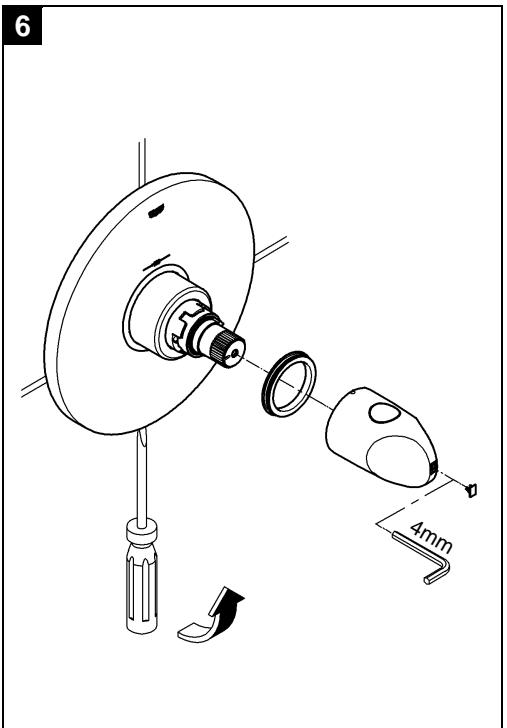



www.grohe.com

Grohe America Inc.
241 Covington Drive
Bloomingdale, IL
60108
U.S.A.
Technical Services
Phone: 630/582-7711
Fax: 630/582-7722

Grohe Canada Inc.
1230 Lakeshore Road East
Mississauga, Ontario
Canada, L5E 1E9
Technical Services
Services Techniques
Phone/Tél: 905/271-2929
Fax/Télécopieur: 905/271-9494