


20 370

Eurocube

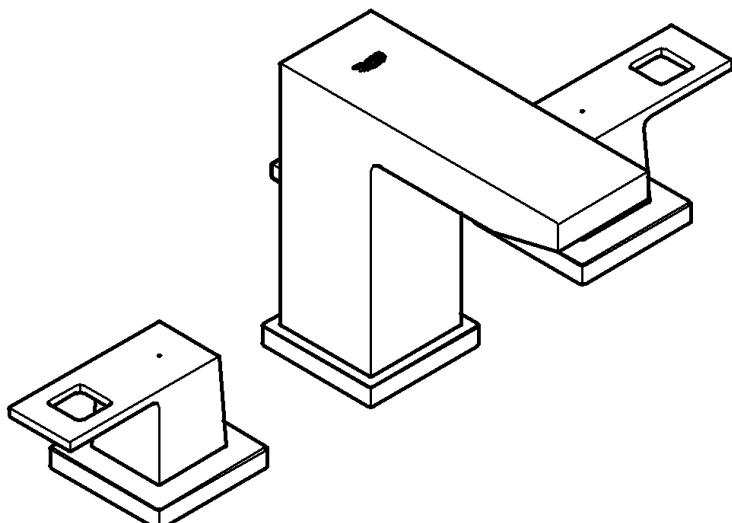


Eurocube

English4
Français4
Español4


Design & Quality Engineering GROHE Germany







99.619.031/ÄM 220919/09.11

GROHE
ENJOY WATER®

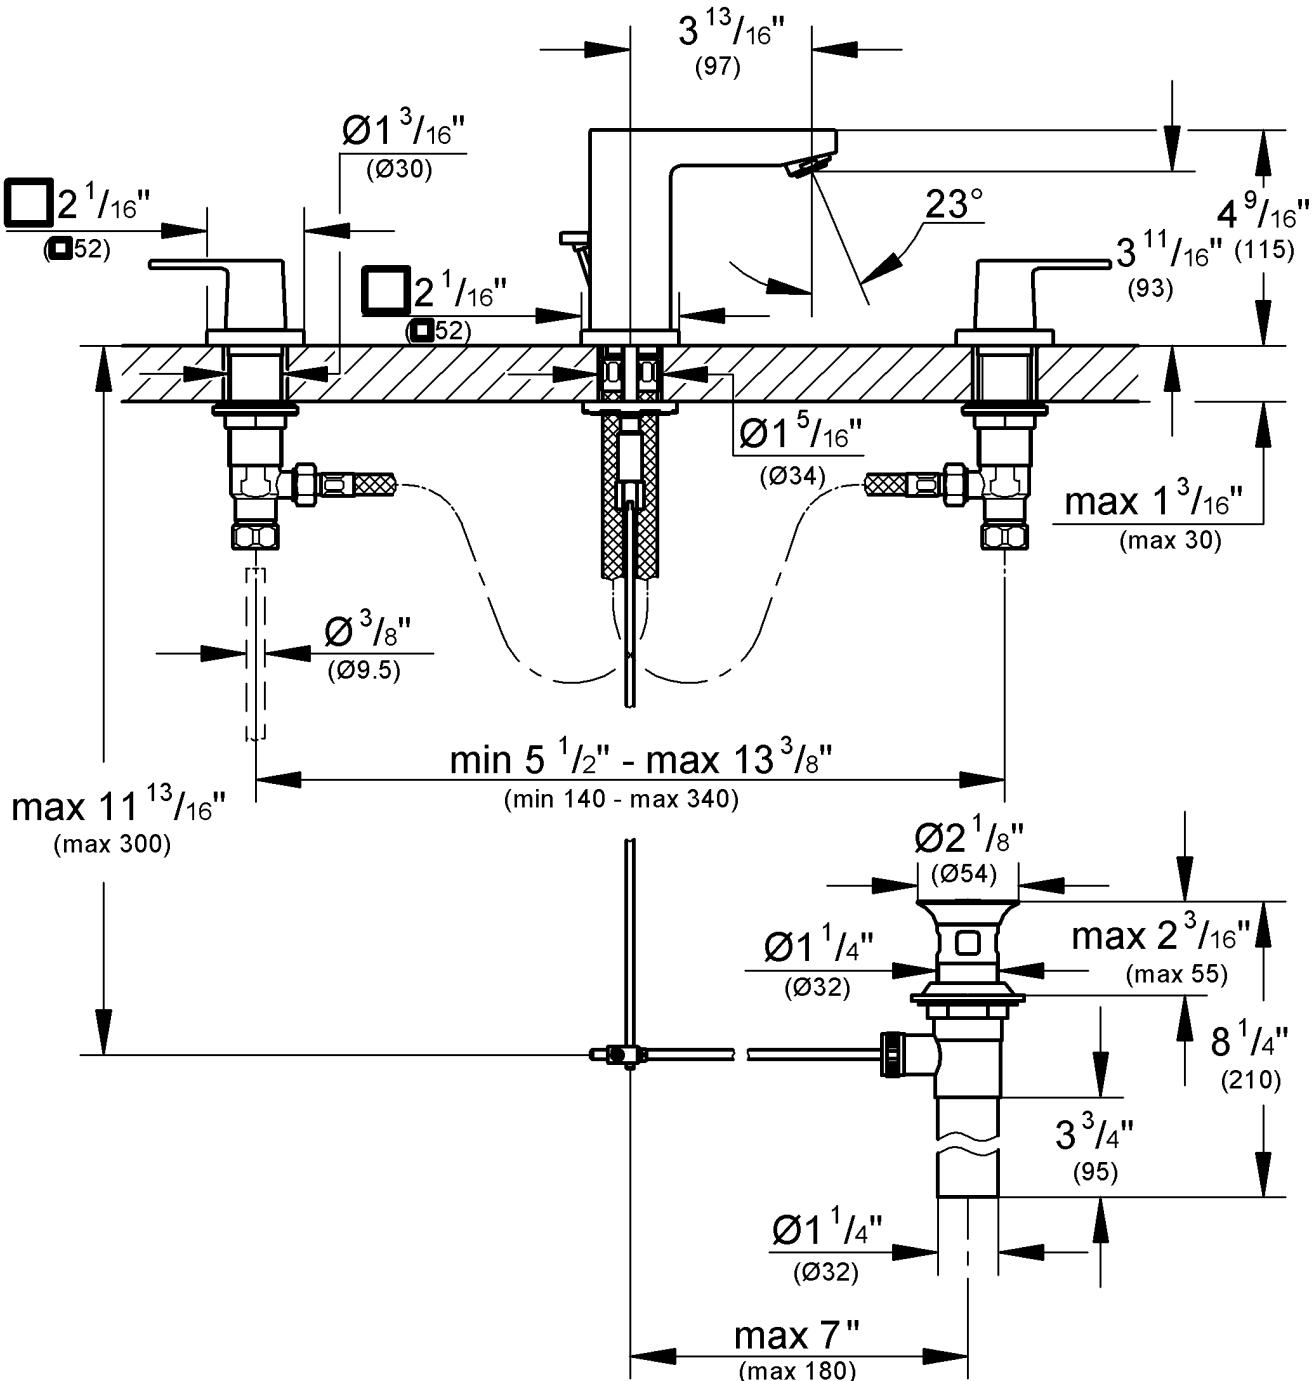

Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!
 Entregue estas instrucciones al usuario final de la grifería!

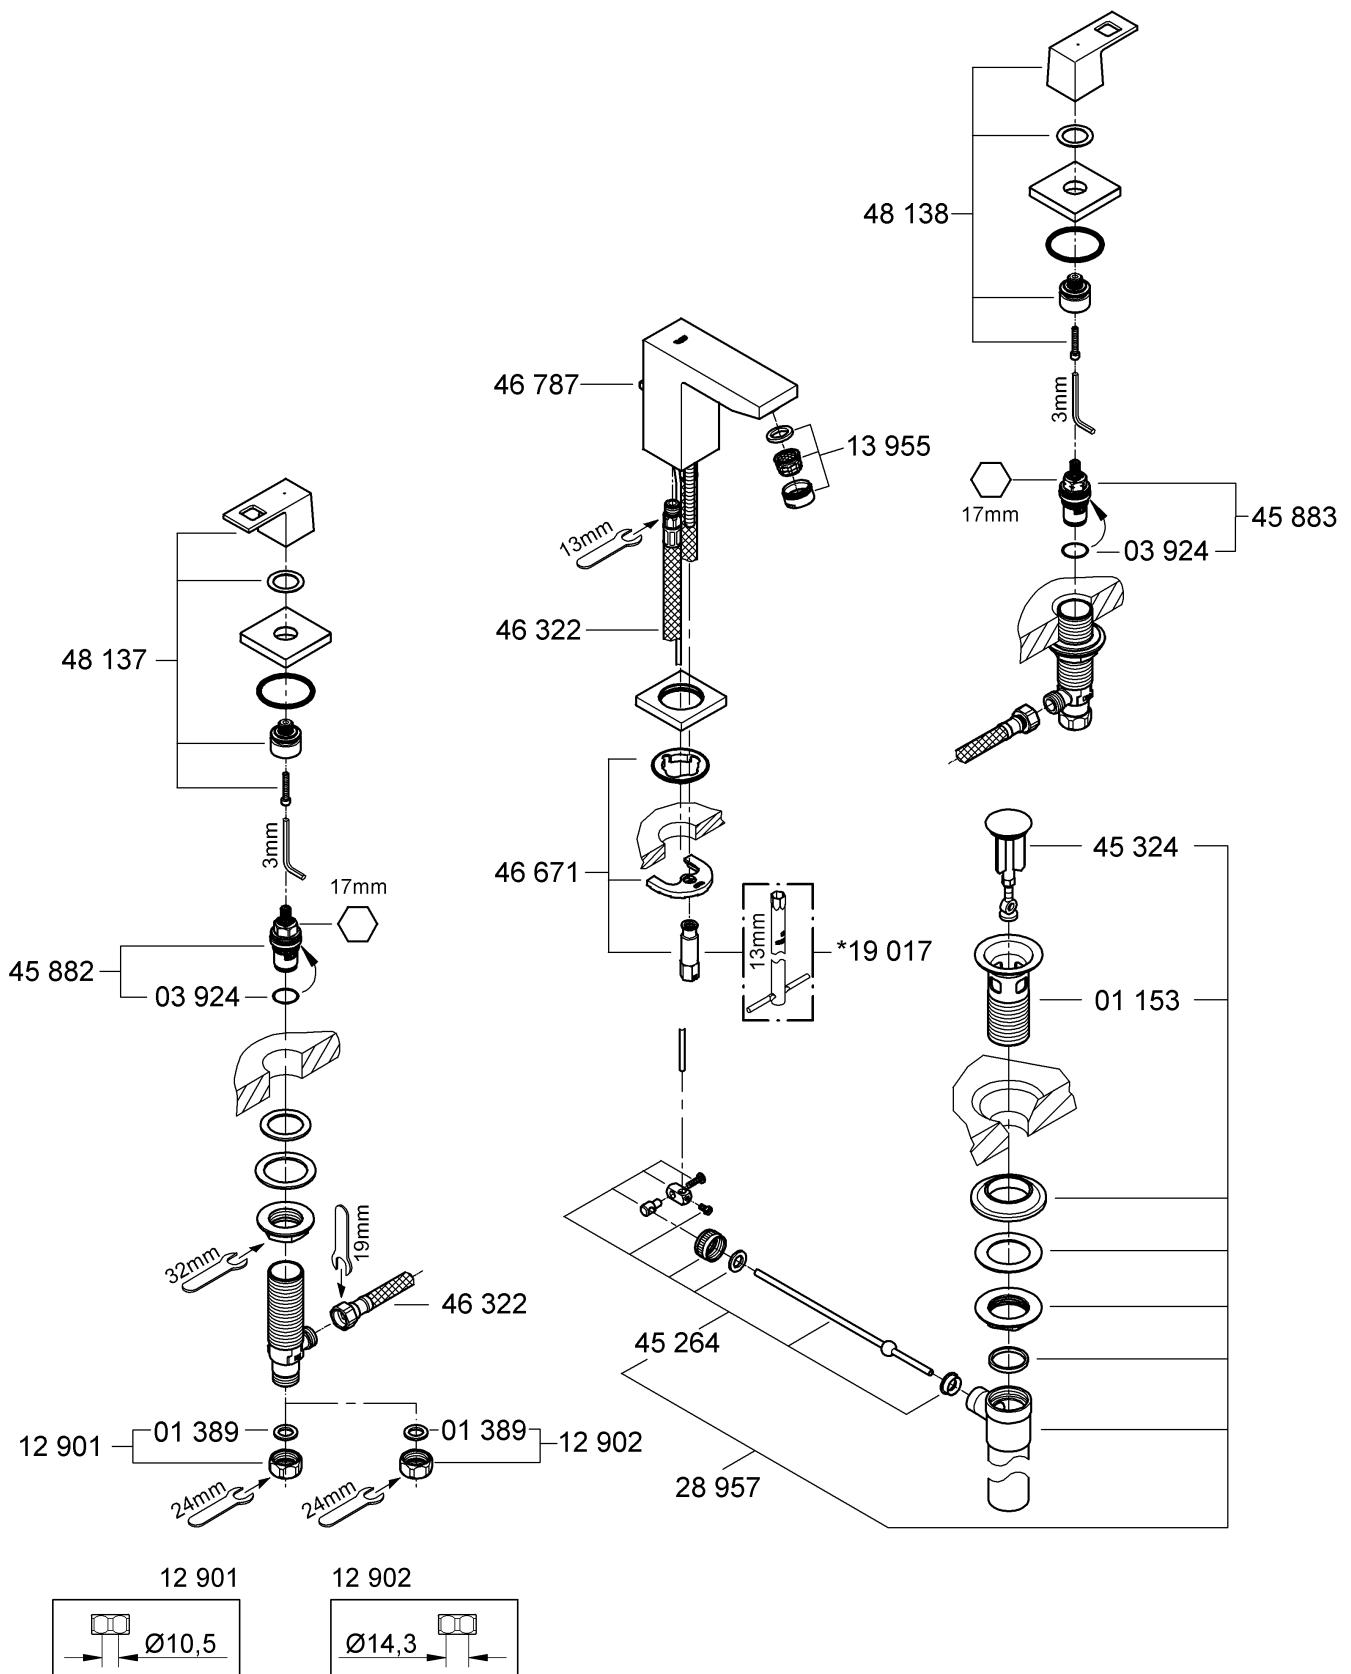

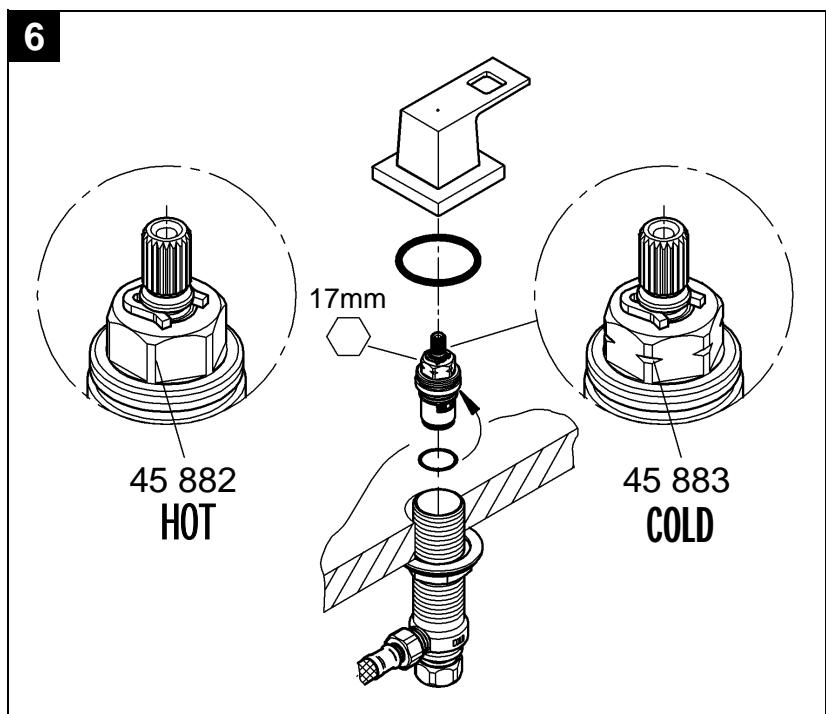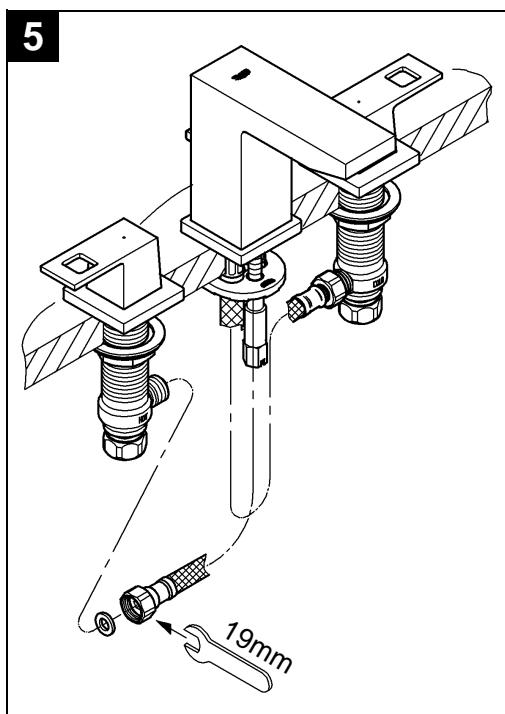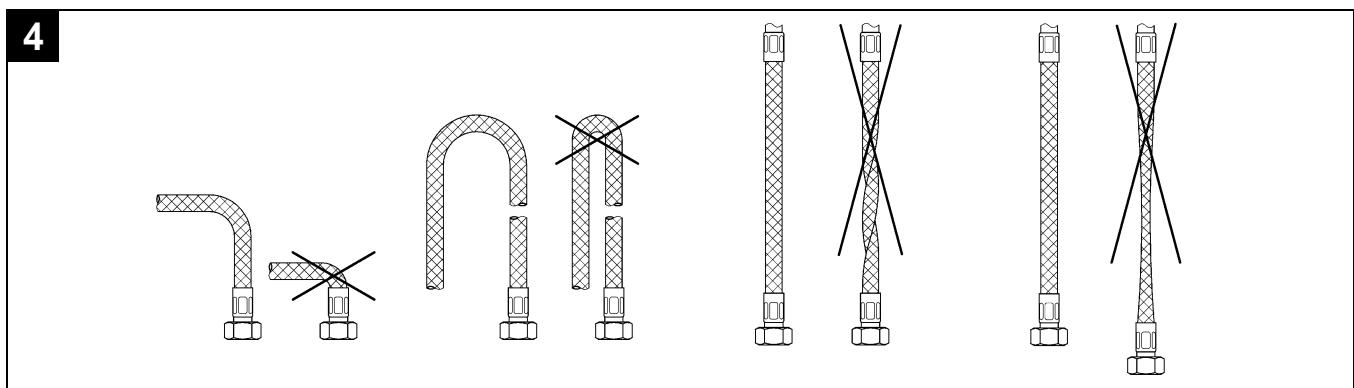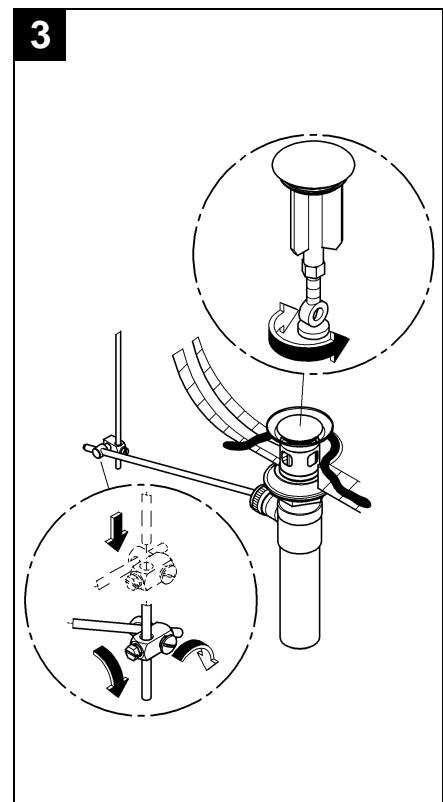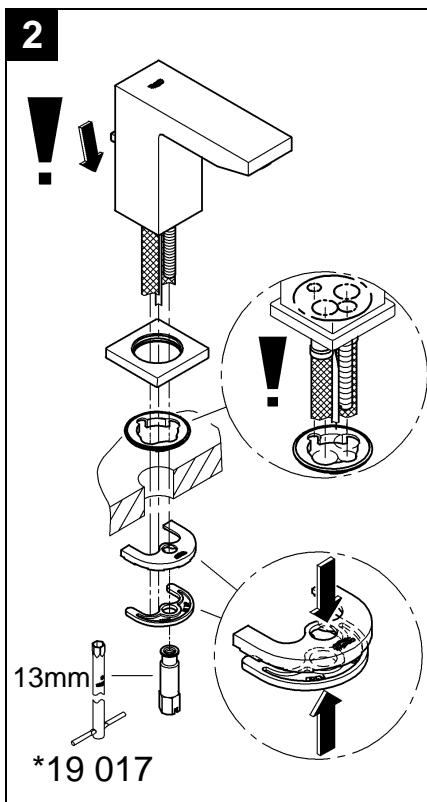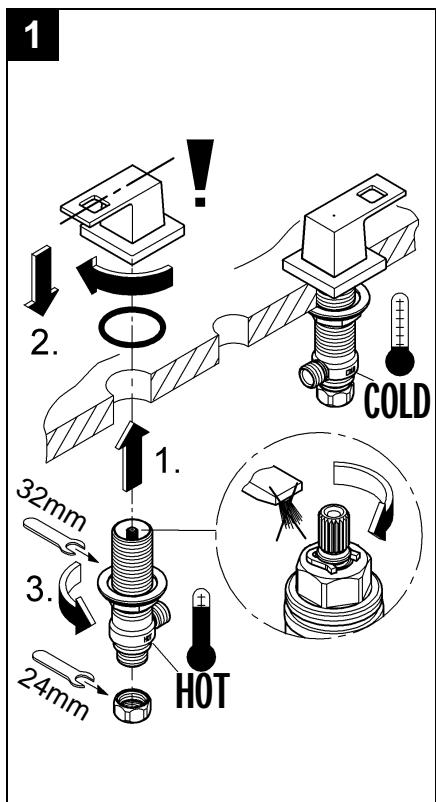

English

Application

Operation with low-pressure displacement water heaters is **not** possible!

Specifications

• Max. flow	5.7 L/min or 1.5 gpm/60 psi
• Flow pressure	
- min.	7.25 psi
- recommended	14.5 - 72.5 psi
- greater than 72.5 psi, fit with pressure reducing valves	
• Max. operating pressure	145 psi
• Test pressure	232 psi
• Temperature	
- max. (hot water inlet)	176 °F

Note

Major pressure differences between cold and hot water supply should be avoided.

Installation

Flush piping system prior and after installation of faucet thoroughly!

Installation and connection, see page 3, Figs. [1] to [5].

Refer to the dimensional drawing on page 1.

Fit pop-up drain (28 957), see page 3, Fig. [3], ensure that flange of pop-up drain is sealed.

Connection

For this purpose the side valves must be connected to the supply lines.

Open cold and hot water supply and check connections for leakage!

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.

Shut off cold and hot water supply.

Headpart, see Fig. [6].

Secure side valve against sliding back.

Mousseur, see page 2.

Replacement parts, see page 2.

Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

Français

Domaine d'application

Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre) n'est **pas** possible!

Caractéristiques techniques

• Débit maxi.	5,7 l/min ou 1,5 g/min / 4,1 bar
• Pression dynamique	
- mini.	0,5 bar
- recommandée	1 - 5 bar
- supérieure à 5 bar, mise en place d'un réducteur de pression	
• Pression de service maxi.	10 bar
• Pression d'épreuve	16 bar
• Température	
- maxi. (admission d'eau chaude)	80 °C

Remarque

Eviter toutes différences importantes de pression entre les raccords d'eau chaude et d'eau froide.

Installation

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation!

Montage et raccordement, voir la page 3, fig. [1] à [5].

Tenir compte de la cote du schéma sur la page 1.

Monter la bonde de vidage (28 957), voir la page 3, fig. [3], s'assurer que le joint de clapet est étanche.

Raccordement

Raccorder les robinets d'arrêt aux conduites d'alimentation.

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccords!

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Fermer l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

Tête, voir fig. [6].

Bloquer le robinet d'arrêt pour l'empêcher de glisser!

Mousseur, voir la page 2.

Pièces de rechange, voir la page 2.

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

Español

Campo de aplicación

¡No es posible el funcionamiento con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión)!

Datos técnicos

• Caudal máx.	5.7 L/min o 1.5 gpm/60 psi
• Presión	
- mín.	7.25 psi
- recomendada	14.5 - 72.5 psi
- si la presión es superior a 72.5 psi, se deberá instalar una válvula reductora de presión	
• Presión de utilización máx.	145 psi
• Presión de verificación	232 psi
• Temperatura	
- máx. (entrada del agua caliente)	176 °F

Nota

Evítense diferencias de presión importantes entre la entrada de agua fría y caliente.

Instalación

Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación!

Montaje y conexión, véase la página 3, figs. [1] a [5]. Respetar el croquis de la página 1.

Montar el desague (28 957), ver la página 3, fig. [3], asegurarse de que esté sellado el cuerpo de la válvula del desague.

Conexiones

Establecer la conexión de las válvulas laterales con los conductos de alimentación.

Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones!

Mantenimiento

Verificar todas las piezas, limpiarlas, cambiarlas en caso de necesidad y engrasárlas con grasa especial para griferías.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

Montura, véase la fig. [6].

Asegurar la válvula lateral para que no se deslice hacia atrás!

Mousseur, véase la página 2.


Piezas de recambio, véase la página 2.

Cuidado

Las instrucciones para el cuidado de este producto pueden consultarse en las instrucciones de conservación adjuntas.





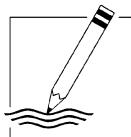

www.grohe.com

Grohe America Inc.
241 Covington Drive
Bloomingdale, IL
60108
U.S.A.
Technical Services
Phone: 630/582-7711
Fax: 630/582-7722

Grohe Canada Inc.
1230 Lakeshore Road East
Mississauga, Ontario
Canada, L5E 1E9
Technical Services
Services Techniques
Phone/Tél: 905/271-2929
Fax/Télécopieur: 905/271-9494