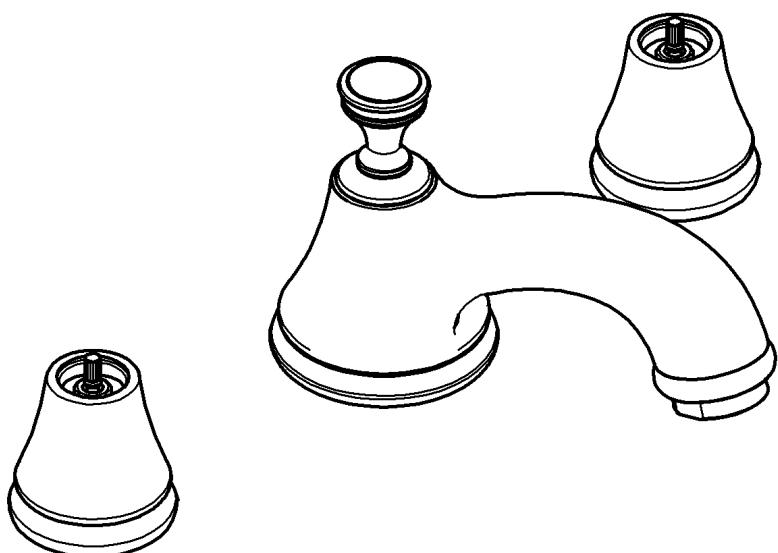


20 122

Seabury



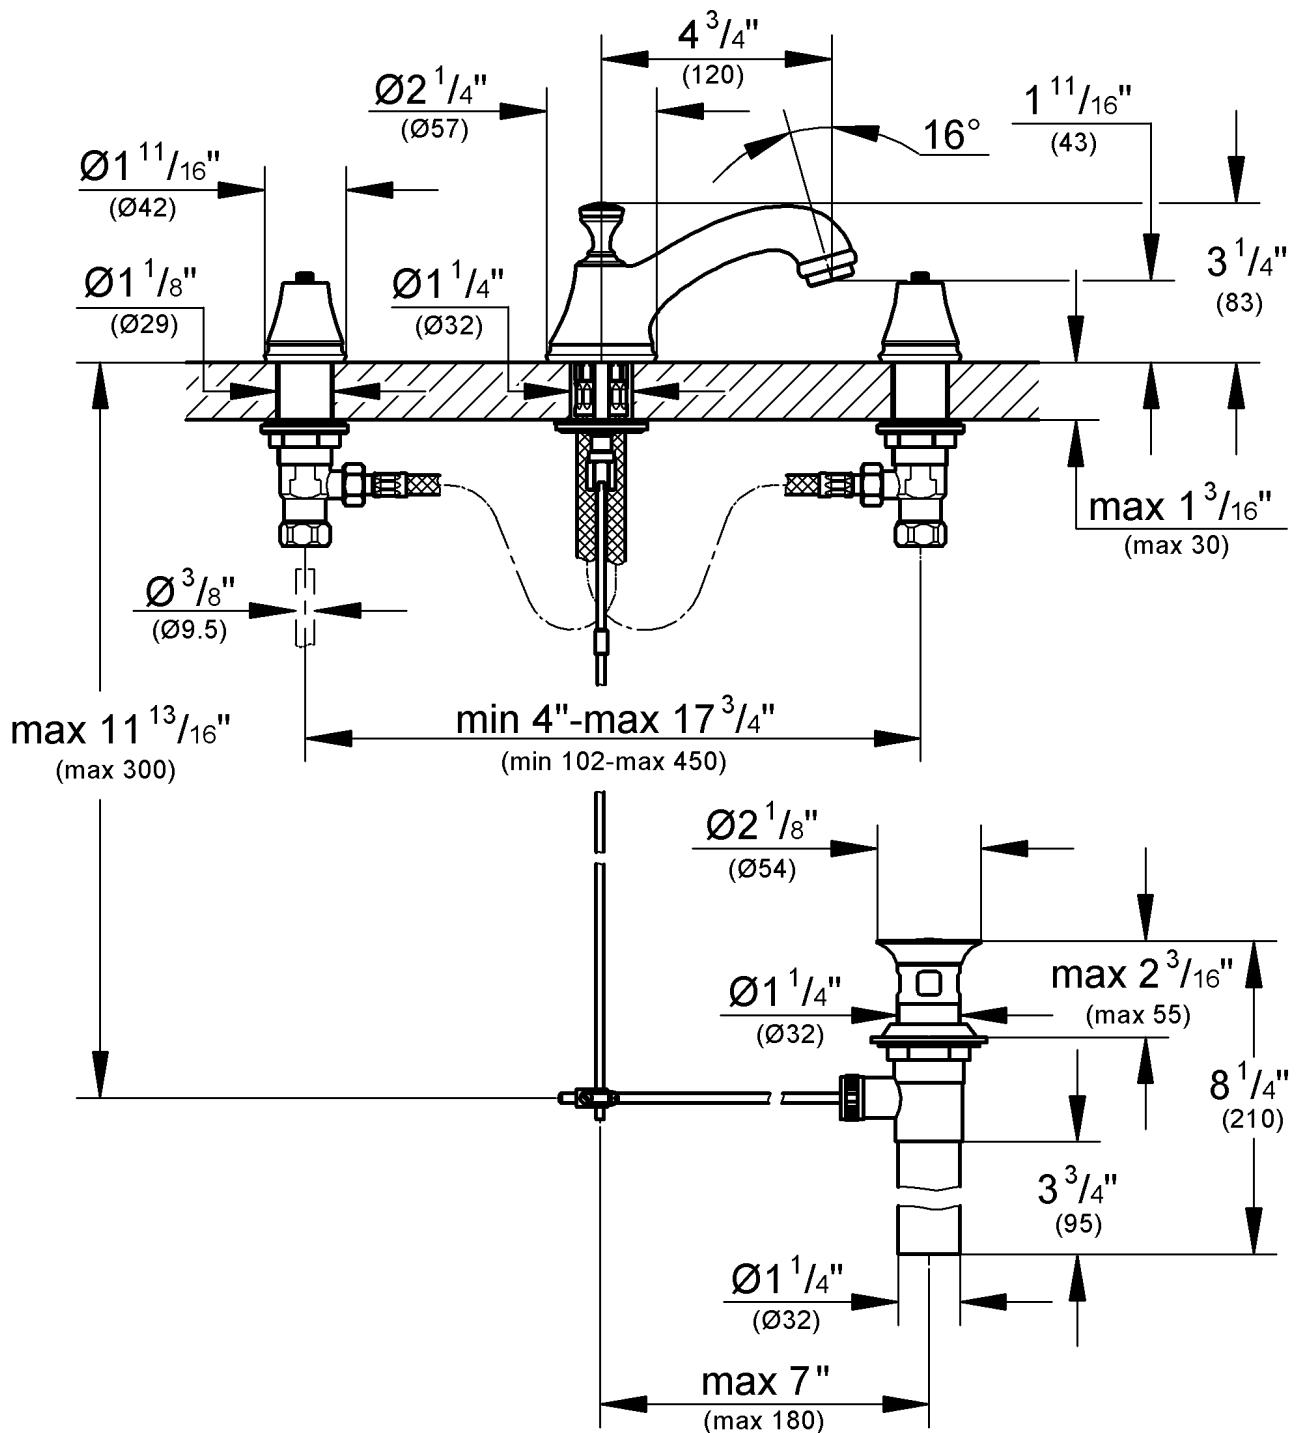
# Seabury

English	.....4
Français	.....6
Español	.....8

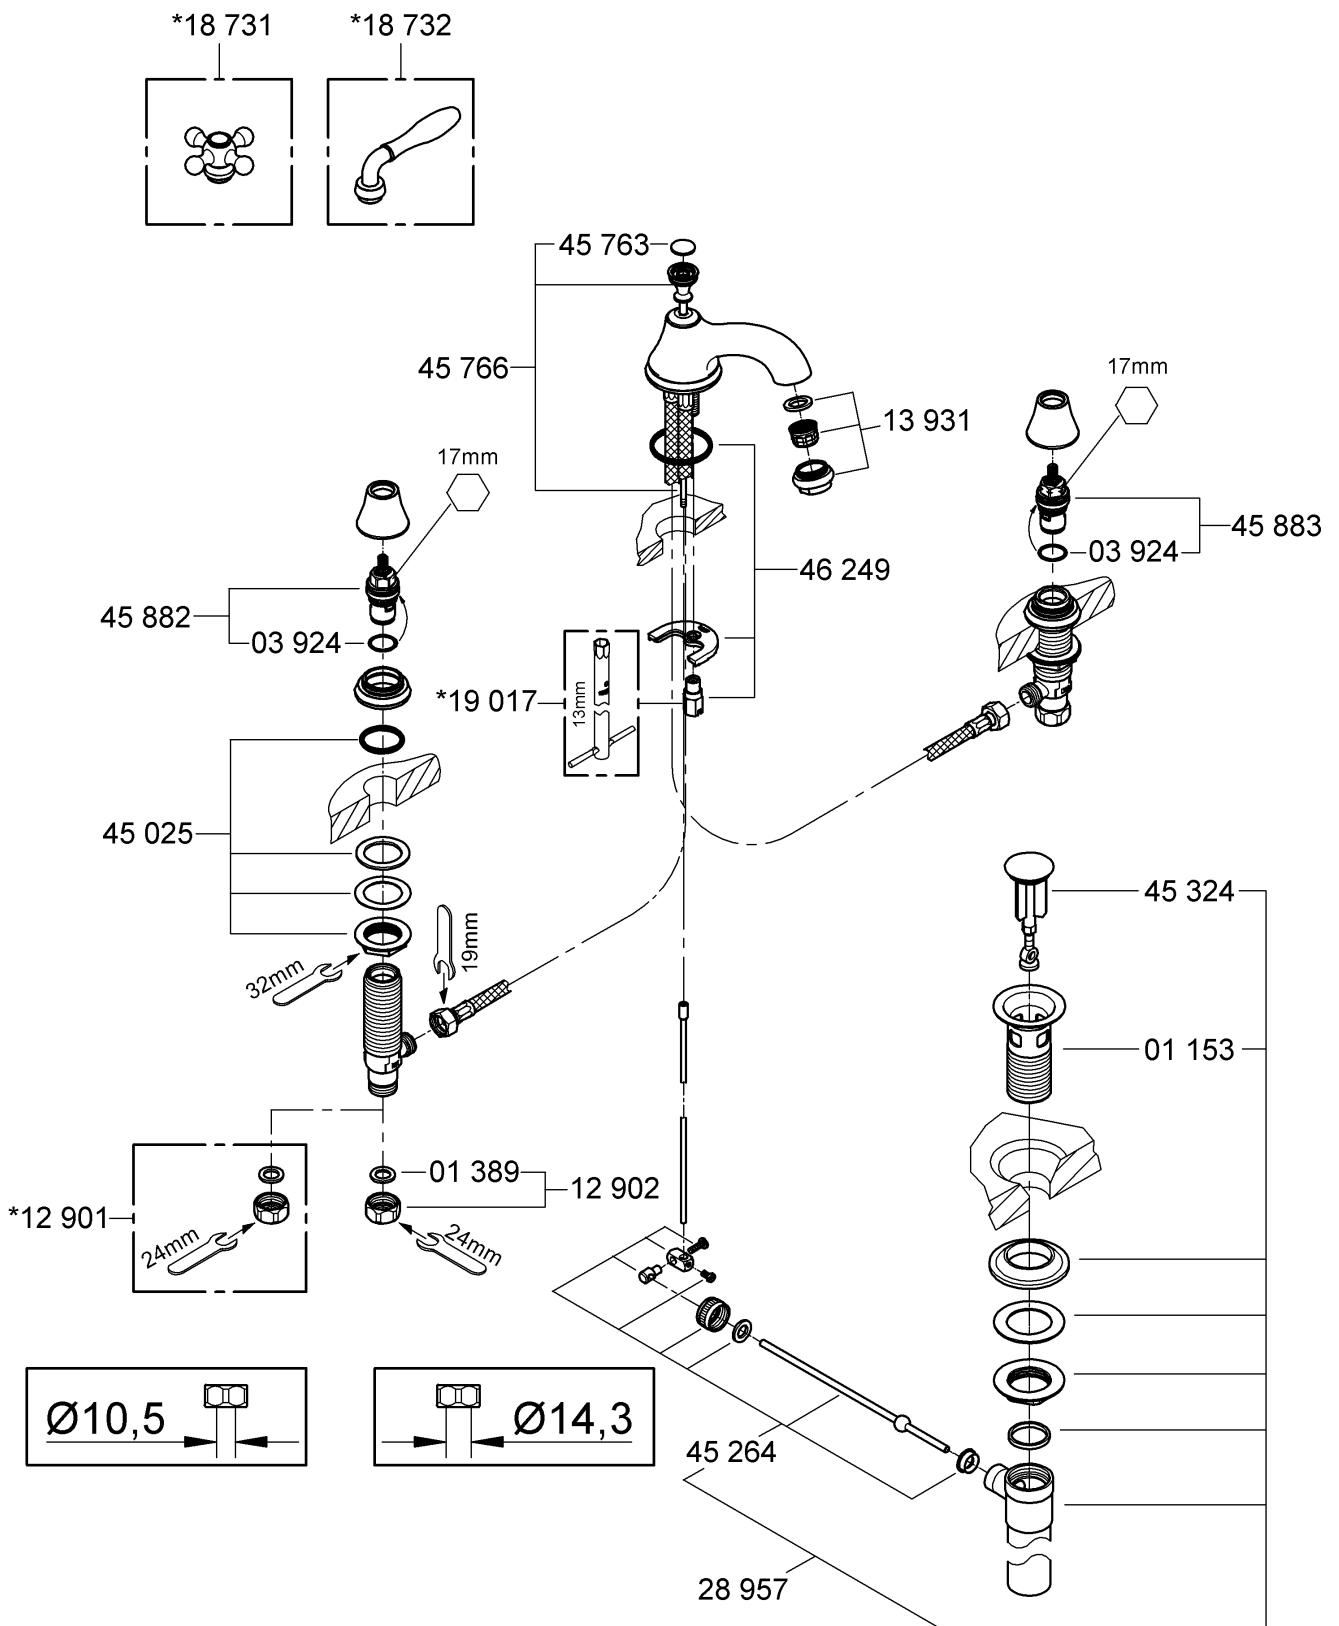
Design & Quality Engineering GROHE Germany

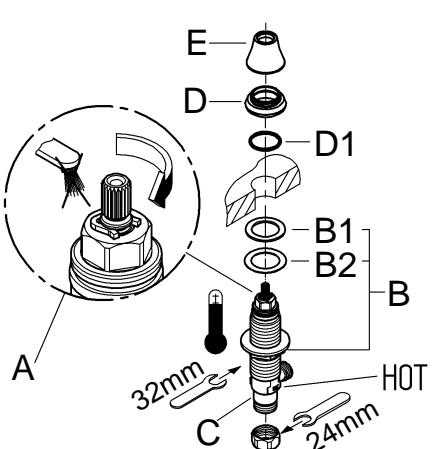
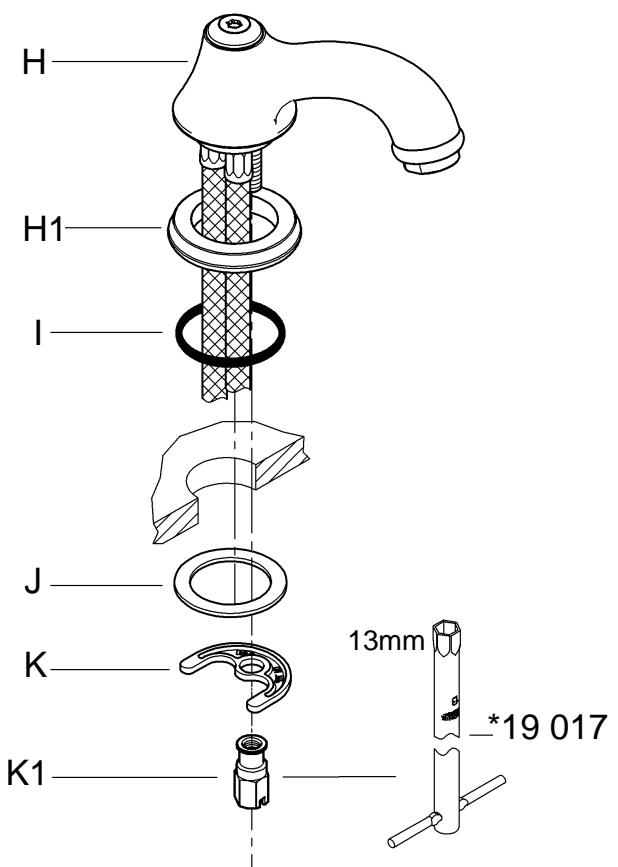
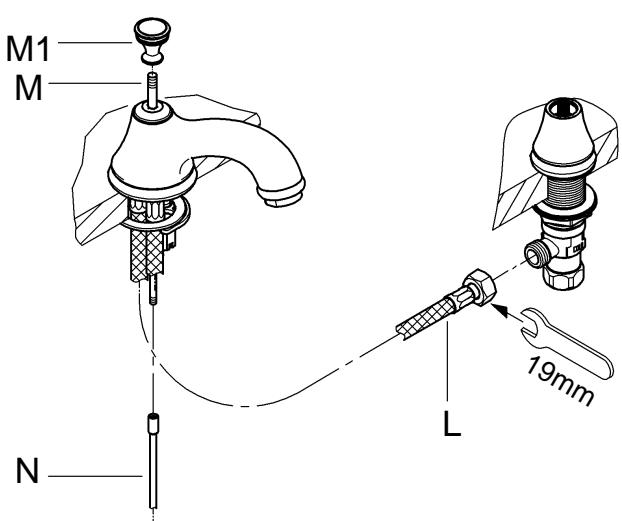
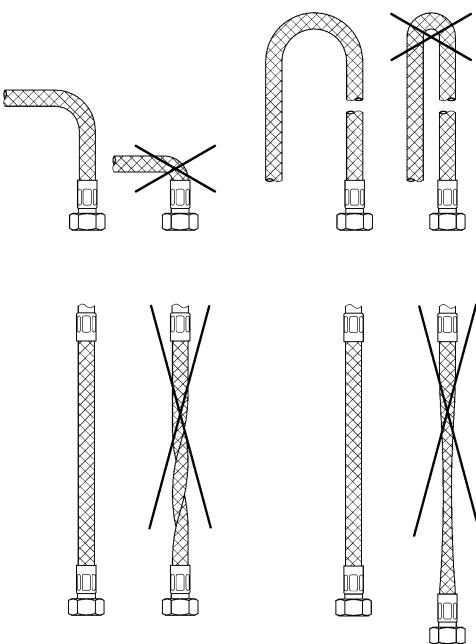
94.769.231/ÄM 220578/03.12

**GROHE**  
ENJOY WATER®



Please pass these instructions on to the end user of the fitting!  
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!  
 Entregue estas instrucciones al usuario final de la grifería!



**1****2****3****4**

# English

## Application

Operation is possible in conjunction with:

- Pressurized storage heaters
- Thermally controlled instantaneous heaters
- Hydraulically controlled instantaneous heaters

Operation with low-pressure storage heaters (displacement water heaters) is **not** possible.

## Technical data

• Max. flow	5.7 L/min or 1.5 gpm/60 psi
• Flow pressure	
- min.	7.25 psi
- recommended	14.5 - 72.5 psi
- greater than 72.5 psi, fit with pressure reducing valves	
• Max. operating pressure	145 psi
• Test pressure	232 psi
• Temperature	
- max. (hot water inlet)	176 °F
• Water connection	cold - Right hand hot - Left hand

## Note

Major pressure differences between cold and hot water supply should be avoided.

## Installation

See dimensional drawing on page 1.

**Flush piping system prior and after installation of faucet thoroughly!**

### Side valves

- Valve with a groove on the top edge of the cartridge (A) and in addition marked with COLD should be mounted on the right (cold water) side, see fig. [1].
  - Valve without a groove on the top edge of the cartridge (A) and in addition marked with HOT should be mounted on the left (hot water) side.
1. Screw the mounting set (B) to the bottom of the thread of the side valve (C), see fig. [1].  
Make sure that the rubber washer (B1) is on the top of the fiber washer (B2).
  2. Insert the side valve (C) through the basin hole from below.
  3. Place the escutcheon O-ring (D1) on the basin and screw down the escutcheon (D) until it stops.
  4. Screw the cap (E) down to the escutcheon (D).
  5. Tighten the mounting set (B) from below to secure the valve.

**Install the lever or the handle, sold separately, to the stem of the cartridge (A) and be sure that the lever points away from the spout.**

## Spout

1. Place the O-ring (I) and the escutcheon (H1) on the basin, see fig. [2].
2. Insert the spout (H) through the escutcheon (H1) and basin.
3. Place the gasket (J) against the bottom of the basin and fasten with the flange (K) and nut (K1).  
Tighten hexagon nut with a 13mm socket wrench.
4. Connect flexible hoses (L) to the side valves, see figs. [3] and [4].

## Mount lift rod and pop-up drain

1. Screw the knob (M1) to the upper lift rod, see fig. [3].
2. Insert the lift rod (M) through the spout and screw on the lower lift rod (N).  
The connector is at the lower lift rod (N).
3. Fit pop-up drain (28 957), see page 2.  
Ensure that flange of pop-up drain is sealed.

## Connect wideset

Connect the side valves to the water supply. Insure the supplied washers are used for all connections.  
The cold water supply should be connected on the right side valve (marked COLD) and the hot water supply to the left valve (marked HOT).

**Open cold and hot water supply and check connections for leakage.**

## Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.

**Shut off cold and hot water supply.**

### I. Ceramic cartridge, see page 2.

1. Remove handle (18 731 or lever 18 732) and cap.
2. Unscrew the ceramic cartridge (45 882 or 45 883) using a 17mm wrench.
3. Change complete ceramic cartridge or O-ring.

**Observe the different replacement part numbers of the cartridges.**

### II. Flow control, see page 2.

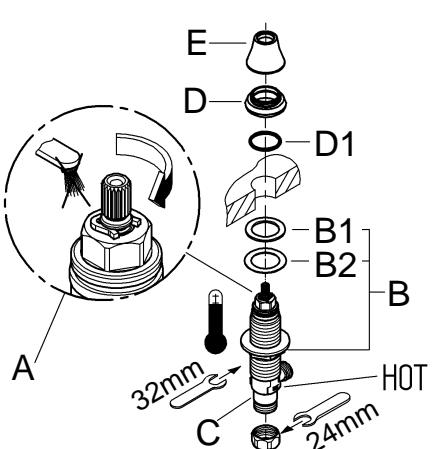
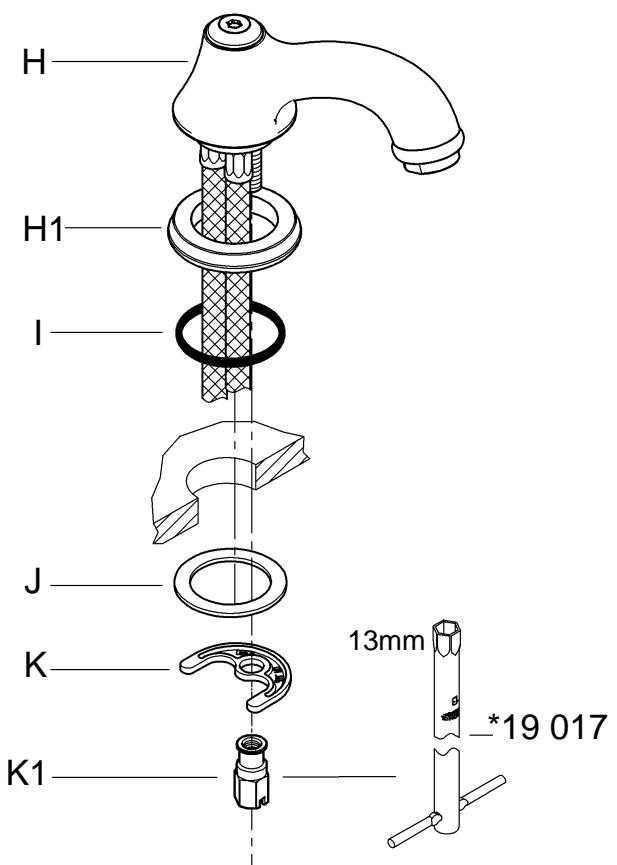
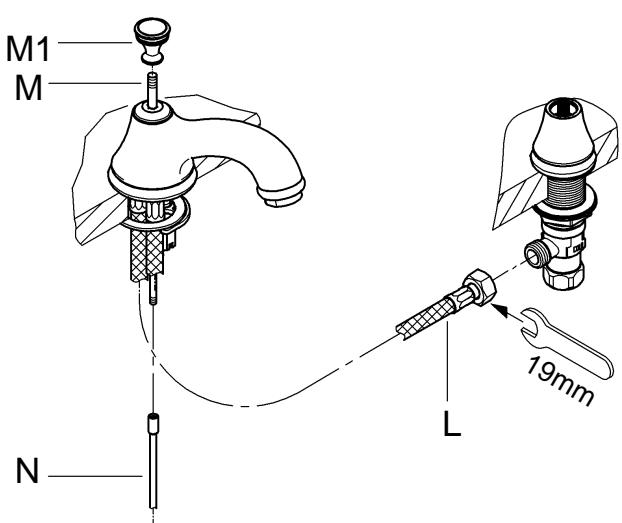
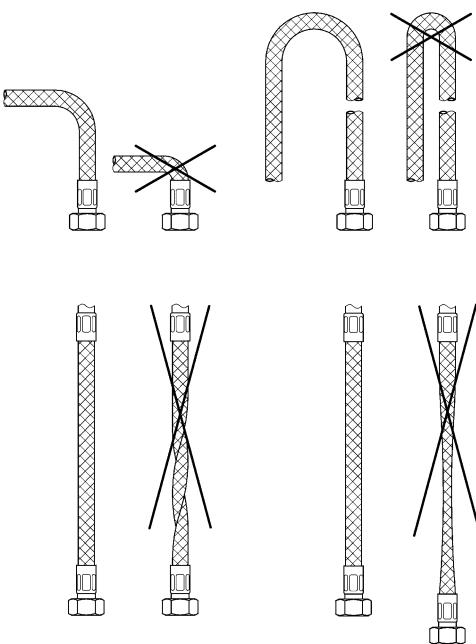
Unscrew and clean flow control (13 931).

Assemble in reverse order.

**Replacement parts, see page 2 (\* = special accessories).**

## Care

Instructions for care of this faucet will be found in the Limited Warranty supplement.

**1****2****3****4**

# Français

## Domaine d'application

Le service est possible en combinaison avec:

- Des chauffe-eau à accumulateur sous pression
- Des chauffe-eau instantanés à commande thermique
- Des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique

Un service avec des systèmes d'eau chaude à écoulement libre **n'est pas** possible.

## Caractéristiques techniques

• Débit maxi.	5,7 l/min ou 1,5 g/min / 4,1 bar
• Pression dynamique	
- mini.	0,5 bar
- recommandée	1 - 5 bar
- supérieure à 5 bar, mise en place d'un réducteur de pression	
• Pression de service maxi.	10 bar
• Pression d'épreuve	16 bar
• Température	
- maxi. (admission d'eau chaude)	80 °C
• Raccord d'eau	
	froide - à droite
	chaude - à gauche

## Remarque

Il convient d'éviter toute différence de pression importante entre l'arrivée d'eau froide et chaude.

## Montage

Tenir compte de la cote du schéma sur le page 1.

## Bien rincer les canalisations avant et après l'installation!

### Robinets d'arrêt

- Le robinet avec une rainure sur la tête (A) et marqués avec COLD doit être posé sur le côté droit (eau froide), voir fig. [1].
  - Le robinet sans rainure sur la tête (A) et marqués avec HOT doit être posé sur le côté gauche (eau chaude).
1. Visser au préalable la fixation (B) sur le robinet d'arrêt (C) de la d'au d'assembleur, voir fig. [1].  
Assurez-vous que la rondelle en caoutchouc (B1) est sur le dessus de la rondelle de fibre (B2).
  2. Introduire le robinet d'arrêt (C) dans le trou du lavabo, par le bas.
  3. Placer le joint torique de la rosace (D1) sur le lavabo et visser la rosace (D) jusqu'en butée.
  4. Visser le capot (E) vers le bas la rosace (D).
  5. Serrer au préalable la fixation (B) par le dessous pour fixer le robinet.

**Installez le levier ou la poignée, non fourni, sur la tige de la tête (A) et soyez sûr que le levier se dirige loin du bec.**

### Bec

1. Poser le joint torique (I) et la rosace (H1) sur le lavabo, voir fig. [2].
2. Insérer le bec (H) dans la rosace (H1) et le lavabo.
3. Poser le joint (J) sur le fond du lavabo et le fixer avec la bonde (K) et l'écrou (K1).  
Visser la vis six pans avec une clé Allen de 13mm.
4. Brancher les flexibles (L) sur les robinets d'arrêt, voir fig. [3] et [4].

### Montage de la tirette et de la garniture de vidage

1. Visser le bouton (M1) à la tirette supérieure, voir fig. [3].
2. Insérer la tirette (M) dans le bec et la visser sur la tirette inférieure (N).  
La tirette de vidage inférieure (N) comporte le raccord.
3. Monter la garniture de vidage (réf. 28 957), voir le page 2.  
Vérifier l'étanchéité de la bonde de vidage.

### Brancher la robinetterie

Raccorder les robinets d'arrêt à l'alimentation en eau.  
S'assurer que toutes les rondelles fournies sont utilisées pour les raccords.  
L'arrivée d'eau froide doit être raccordée au robinet droit (marqués avec COLD et l'arrivée d'eau chaude au robinet gauche (marqués avec HOT).

### Ouvrir les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et vérifier l'étanchéité des raccords.

## Maintenance

Contrôler, nettoyer et, si nécessaire, remplacer les pièces.  
Les graisser avec une graisse spéciale.

### Fermer les arrivées d'eau froide et d'eau chaude.

#### I. Tête en céramique, voir le page 2.

1. Enlever et retirer la poignée (18 731 ou le levier 18 732) et le capot.
2. Dévisser la tête en céramique (45 882 ou 45 883) en utilisant une clé de 17mm.
3. Remplacer la tête complète et le joint torique.

**Tenir compte des différents numéros de pièce de rechange des têtes.**

#### II. Régulateur de jet, voir le page 2.

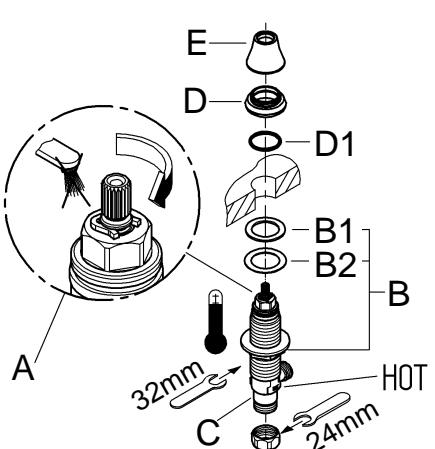
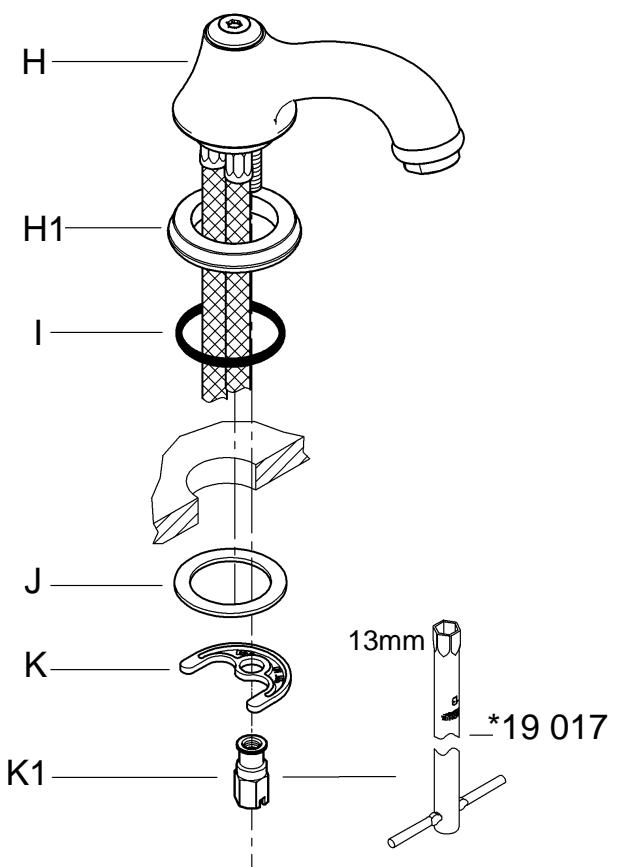
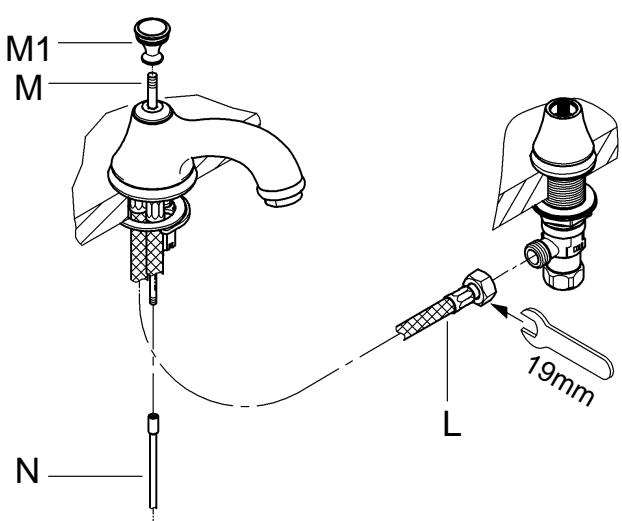
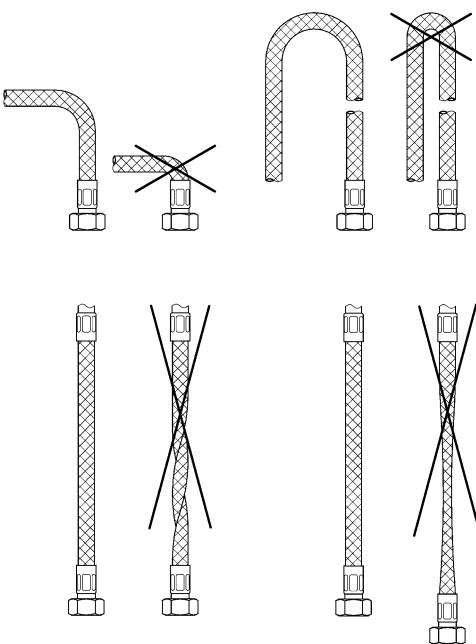
Desserrer et nettoyer le régulateur de jet (réf. 13 931).

Montage dans l'ordre inverse.

**Pièces de rechange, voir page 2 (\* = accessoires spéciaux).**

## Entretien

Vous trouverez les instructions d'entretien de ce mitigeur dans le supplément Garantie Limitée.

**1****2****3****4**

# Español

## Campo de aplicación

Es posible el funcionamiento en conjunción con:

- Acumuladores de presión
- Calentadores instantáneos con control térmico
- Calentadores instantáneos con control hidráulico

**No** instalar con acumuladores de baja presión  
(calentadores de agua sin presión)

## Datos técnicos

• Caudal máx.	5.7 L/min o 1.5 gpm/60 psi
• Presión	
- mín.	7.25 psi
- recomendada	14.5 - 72.5 psi
- si la presión es superior a 72.5 psi, se deberá instalar una válvula reductora de presión	
• Presión de utilización máx.	145 psi
• Presión de verificación	232 psi
• Temperatura	
- máx. (entrada del agua caliente)	176 °F
• Acometida del agua	fría - a la derecha caliente - a la izquierda

## Nota

Deberán evitarse las diferencias de presión entre las acometidas del agua fría y del agua caliente.

## Instalación

Respetar el croquis de la página 1.

**¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación!**

## Válvulas laterales

- La válvula con una ranura en la parte superior de la montura (A) que además está marcada con COLD debe montarse a la derecha (agua fría), ver la fig. [1].
  - La válvula sin una ranura en la parte superior de la montura (A) que además está marcada con HOT debe montarse a la izquierda (agua caliente).
1. Atornille el grupo de montaje (B) determinado al fondo de la cuerda de rosca de la válvula lateral (C), ver la fig. [1]. Cerciórese de que la arandela de goma (B1) esté en la tapa de la arandela de la fibra (B2).
  2. Inserte la válvula lateral (C) desde abajo a través del agujero de la pila.
  3. Coloque la junta toroidal del embellecedor (D1) sobre la pila y atornille el embellecedor (D) hasta que haga tope.
  4. Atornille la tapa (E) abajo al embellecedor (D).
  5. Apriete el grupo de fijación (B) desde abajo para asegurar la válvula.

**Instale la palanca o el pomo, no contenido en el volumen suministro, al vástago las monturas cerámica (A) y sea seguro que la palanca señala lejos del caño.**

## Caño

1. Coloque la junta toroidal (I) y el embellecedor (H1) en la pila, ver fig. [2].
2. Inserte el caño (H) a través del embellecedor (H1) y la pila.
3. Coloque la junta (J) contra el fondo de la pila y fíjela con la brida (K) y la tuerca (K1). Apriete la tuerca hexagonal con una llave de cubo de 13mm.
4. Empalme los flexos (L) hasta las válvulas laterales, ver fig. [3] y [4].

## Montar el tirador y el desagüe

1. Atornille el volante (M1) a la varilla de elevación superior, ver fig. [3].
2. Inserte la varilla de elevación (M) a través del caño y atorníllelo a la varilla de elevación inferior (N). El conector está en la varilla de elevación inferior (N).
3. Montar el desagüe automático (28 957), ver la página 2. Asegúrese de que esté sellado el cuerpo de la válvula del desagüe.

## Acople el conjunto

Conecte las válvulas laterales a la toma de agua. Asegúrese de que en todas las conexiones se emplean las arandelas suministradas.

La toma de agua fría debe conectarse a la válvula lateral derecha (marcada COLD) y la toma de agua caliente a la válvula izquierda (marcada HOT).

**Abra las tomas de agua fría y caliente y compruebe que no existen fugas en los empalmes.**

## Mantenimiento

Revisar, limpiar y cambiar eventualmente todas las piezas, y engrasarlas con grasa especial para grifería.

## Cierre el suministro de agua caliente y fría.

### I. Montura cerámica, ver la página 2.

1. Quitar la empuñadura (18 731) o la palanca (18 732) y la tapa.
2. Desatornille la montura cerámica (45 882, 45 883) empleando una llave de 17mm.
3. Cambiar la montura cerámica completa o la junta toroidal.

**Prestar atención a los diferentes números de piezas de repuesto de las monturas.**

### II. Regulador de caudal, ver la página 2.

Desatornille y límpie el regulador de caudal (13 931). El montaje se efectúa procediendo en orden inverso.

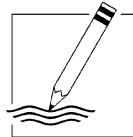
**Componentes de sustitución, ver la página 2**  
(\* = accesorios especiales).

## Cuidados periódicos

En el suplemento Garantía a Limitada encontrará las instrucciones relativas al cuidado de esta batería.







---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**[www.grohe.com](http://www.grohe.com)**

Grohe America Inc.  
241 Covington Drive  
Bloomingdale, IL  
60108  
U.S.A.  
Technical Services  
Phone: 630/582-7711  
Fax: 630/582-7722

Grohe Canada Inc.  
1230 Lakeshore Road East  
Mississauga, Ontario  
Canada, L5E 1E9  
Technical Services  
Services Techniques  
Phone/Tél: 905/271-2929  
Fax/Télécopieur: 905/271-9494