
| | |
|----------------------------------|---|
| Montageanleitung | Whirlwanne, Flieseneinbau (Nische, Ecke, Vorwand) |
| Mounting instructions | Tiled whirltub (niche, corner, back-to-wall) |
| Notice de montage | Baignoire balnéo, carrelée (niche, coin, contre-cloison) |
| Montagehandleiding | Whirlbad, betegeld (nis,hoek, voorwand) |
| Instrucciones de montaje | Bañera de hidromasaje empotrada con azulejos (entre 3 paredes, esquina, antepared) |
| Istruzioni di montaggio | Vasca idromassaggio da incasso (in nicchia, angolare, da appoggio a parete) |
| Instruções de montagem | Banheira de hidromassagem, montagem de ladrilhos (entre 3 paredes, de canto, de parede) |
| Monteringsvejledning | Spa-badekar, fliseindbygning (niche, hjørne, forvæg) |
| Asennusohje | Poreamme, kaakeleihin asennus (kolo, nurkka, suora seinää vasten) |
| Monteringsanvisning | Whirlkar, flisinnbygging (nisje, hjørne, frontvegg) |
| Monteringsanvisning | Bubbelbadkar, inbyggnaversion med plattor (nisch, hörn, baksida mot vägg) |
| Paigaldusjuhend | Mullivanni plaaditud paigaldusvariant (nišš, nurk, seinä ette paigaldus) |
| Instrukcja montażu | Wanna z hydromasażem do zabudowy płytkowej (wnękowa, narożna, przyścienna) |
| Инструкция по монтажу | Гидромассажная ванна, облицованная плиткой (в нише, угловая, у стены) |
| Montážní návod | Vířivá vana k zabudování do obkladu (nika, do rohu, předstěnová verze) |
| Návod na montáž | Vířivá vaňa, obloženie obkladačkami (nika, roh, predná stena) |
| Szerelési útmutató | Whirl kád, beépíthető (fülke, sarok, fal előtt álló változat) |
| Upute za montažu | Hidromasažna kada, postavljanje keramičkih pločica (niša, kut, prednja stjenka) |
| Instrucțiuni de instalare | Cadă jacuzzi, încorporată cu plăci ceramice (nișă, colț, pe perete) |
| Navodila za montažo | Masažna kad, obložena s ploščicami (niša, kotna, predstena) |
| Ръководство за монтаж | Хидромасажна вана за баня, облицована с плочки (вградена в ниша, в ъгъл, зад частична стена) |
| Montāžas instrukcija | Virpuļvanna, apdare ar flīzēm (niša, stūris, priekšējā siena) |
| Montavimo instrukcija | Įmontuojama sukūrinė vonia su plytelių apdaila (statyti į nišą, kampą, prie sienos) |
| Montaj kılavuzu | Masajlı küvet, fayanslı montaj (ön panel, köşe, duvara tam dayalı) |
| 安装说明书 | 按摩浴缸，安装瓷砖（小房间、角落、壁面） |
| 설치 설명서 | 월풀 욕조, 타일 설치(벽감, 코너, 벽면) |
| 設置説明書 | ジェットバス、タイル埋込型(3方向壁タイプ、コーナー、壁面) |
| دليل التركيب | حوض جاكوزي، مغطى بالسيراميك (في داخل حائط، في ركن، في حائط بارز) |

Happy D.

7X0020

Happy D.2

7X0320

PuraVida

7X0184

Starck

7X0009

7X0011



Wichtige Hinweise



Elektroanschluss

4

Important information

Electrical installation

6

Remarques importantes

Installation électrique

8

Belangrijke aanwijzingen

Elektrische installatie

10

Información importante

Instalación eléctrica

12

Indicazioni importanti

Installazione elettrica

14

Indicações importantes

Instalação eléctrica

16

Vigtige henvisninger

Elinstallation

18

Tärkeä ohje

Sähköasennus

20

Viktig informasjon

Elektroinstallasjon

22

Viktig information

Elinstallation

24

Olulised nõuanded

Elektripaigaldus

26

Ważne informacje

Instalacja elektryczna

28

Важные замечания

Монтаж электропроводки

30

Dôležité pokyny

Elektroinstalace

32

Dôležité upozornenia

Elektroinštalácia

34

Fontos tudnivalók

Elektromos telepítési munkák

36

Važne napomene

Elektroinstalacija

38

Indicații importante

Instalarea electrică

40

Pomembni napotki

Električna inštalacija

42

Важни указания

Електроинсталация

44

Svarīgi norādījumi

Elektroinstalācija

46

Svarbūs nurodymai

Elektros instaliacija

48

Önemli bilgiler

Elektrik tesisatı

50

重要说明

电气安装

52

주의 사항

전기장치 설치

54

重要注意事項

電気設備

56

ملاحظات هامة

تركيب الكهرباء

58



Montage, Installation, Montage, Montage, Montaje, Montaggio, Montagem, Montering, Asennus, Montering, Montering, Paigaldus, Montaž, Монтаж, Montáž, Montáž, Szerelés, Montaža, Instalarea, Montaža, Монтаж, Montáža, Montavimas, Montaj, 安装, 설치, 設置, التركيب

60



Revision, Inspection, Inspección, Revisie, Revisión, Revisione, Inspeção e manutenção, Revision, Huolto, Revisjon, Inspektion, Kontrollimine, Rewizja, Осмотр, Revize, Revízia, Ellenőrzés, Revizija, Inspectie, Revizija, Коррекция, Аркоре, Patikra, Bakım, 检查, 점검, 点検, فحص

63



Wichtige Hinweise

Zur Montageanleitung

Diese Montageanleitung ist Bestandteil der Duravit Badewanne und ist vor der Montage sorgfältig zu lesen.

Erklärung der Signalwörter und Symbole

! GEFAHR! Bei hohem Risiko, tödlichen Gefahren, schweren Verletzungen

! WARNUNG! Bei mittlerem Risiko, schweren Verletzungen

! VORSICHT! Bei geringem Risiko, leichten Verletzungen

HINWEIS! Bei möglichen Sachschäden



Verweis auf Kapitel **Elektroinstallation**



Verweis auf **Montagehinweis** in diesem Kapitel



Aufforderung zum Sichten (z.B. auf Kratzer)



Angabe der Zeitdauer (z.B. 10 Minuten)



Aufforderung zum Prüfen auf Dichtigkeit



Angabe der Temperatur



Aggregat 1



Aggregat 2 (nur bei Combi-Systemen)

Bedieneinheit

○ ○ ○ (Anzahl richtet sich nach dem Whirlsystem)



Ansaugöffnung



Erforderliche Revisionsöffnungen

Zielgruppe und Qualifikation

Die Whirlwanne darf nur durch ausgebildete Sanitärinstallateure montiert werden. Die Elektroinstallation darf nur von ausgebildeten Elektroinstallateuren durchgeführt werden.

HINWEIS! Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezifische Normen sind uneingeschränkt einzuhalten.

Sicherheitshinweise

! GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag.
> Komponenten der Whirlwanne NICHT demontieren.

Montagehinweise

Vor der Montage Vorinstallationsdatenblätter beachten. Diese stehen im Internet unter www.duravit.com zum Download bereit.

10 Whirlsystem prüfen (Grafik 10)

- > Whirlsystem 10 Minuten anschalten: bei Kreisläufen mit Intensitätsstufen diese einmal komplett durchlaufen.
- > Wasser in der Wanne lassen, 10 Minuten warten.
- > Dichtheit prüfen.
- > Falls Anpassungen notwendig sind, Prüfung wiederholen.

11 Revisionsöffnungen vorsehen (Grafik 11)

Whirlwanne so einbauen, dass alle wichtigen Aggregate (Pumpe, Gebläse und Steuerung) zugänglich bleiben

- > Revisionsöffnungen vorsehen
 - Bereich: siehe Seite 64
 - Abmessungen der Revisionsöffnungen für Aggregate: min. 50x50 cm
 - für Ablaufgarnitur: min. 20x20 cm
 - gegen Spritzwasser abgedichtet
 - nur mit einem Werkzeug zu öffnen

12 Luftzufuhr vorsehen (Grafik 12)

- > Für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer Fläche von ca. 15 cm² (z. B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.



Elektroinstallation



Stromversorgung


Absicherung
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
 76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
 71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
 71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
 IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Vorinstallation

- > Festverlegte Zuleitung für Stromversorgung legen (für Combi/Jet L mit Temperaturmodul sind 2 Zuleitungen erforderlich):
 - separate Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorschalten
 - allpolig trennenden Hauptschalter außerhalb der vorgegebener Schutzzonen (0 - 2) vorschalten
 - Zuleitung 3 000 mm heraus schauen lassen
- > Leitung für Potentialausgleich legen:
 - Leitung 3 000 mm heraus schauen lassen

Schutzzonen nach DIN VDE 0100-701

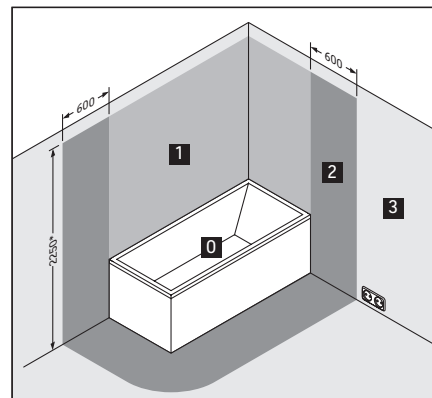

* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/ Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist



6 Whirlwanne anschließen (Grafik 6)

HINWEIS! Funktionsstörungen vermeiden!

- Leitungen nicht mit Kabelbindern zusammenbinden.
- Zuleitung nicht parallel zu Steuerleitungen verlegen.

I Zuleitung(en) an Netzanschlussdose anschließen.

II Potentialausgleichsleitung an Whirlwanne anschließen.

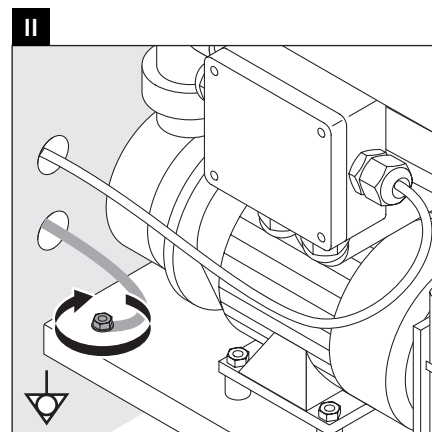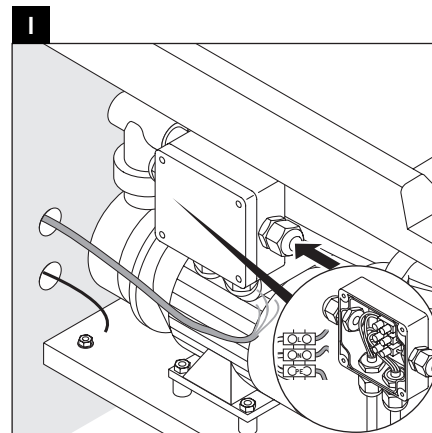



Important information

Regarding the mounting instructions

These mounting instructions come as part of the Duravit bathtub and should be read carefully prior to installation.

Explanation of the pictograms and symbols

DANGER! At high risk of fatal hazards or serious injuries

WARNING! At medium risk of serious injuries

CAUTION! At low risk of slight injuries

ADVICE! In the case of potential damage to property



Link to the **Electrical Installation** section



Link to **installation information** in this section



Inspection (e.g. for scratches)



Indication of the length of time (e.g. 10 minutes)



Inspect to check for leaks and tightness



Indication of the temperature



Unit 1



Unit 2 (only with Combi systems)



Control unit
(Number depends on the whirl system)



Intake opening



Inspection hatches required

Target group and qualification

The whirltub must only be installed by trained plumbing engineers. The electrical installation may only be carried out by qualified electricians.

NOTE! Local installation regulations and any country-specific standards must be observed at all times.

Safety information

DANGER! Risk of fatal electric shock.
> Do NOT remove any whirltub components.

Installation information

Please read pre-installation datasheets prior to the installation. These are available to download on the Internet at www.duravit.com.

10 Checking the whirl system (Diagram 10)

- > Switch on the whirl system for 10 minutes: run this through once completely in the case of circuits with different levels of intensity.
- > Leave the water in the bathtub and wait 10 minutes.
- > Check to make sure that it is leak-tight.
- > If adjustments are required, repeat the check.

11 Providing for an inspection hatch (Diagram 11)

- Install the whirltub such that all vital assemblies (pump, air blower and controls) remain accessible
- > Providing for inspection hatches
 - Area: see page 64
 - Dimensions of the inspection hatches for assemblies: min. 50x50 cm
for drain fittings: min. 20x20 cm
 - Sealed to avoid spray water
 - Only to be opened with a tool

12 Providing for an air supply (Diagram 12)

- > Provide for an opening on the panel with an area of approx. 15 cm² (e.g. 3 x 5 cm or 2 x 7.5 cm) for the air supply.



Electrical installation



Power supply


Fuse protection
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Pre-installation

- > Installing a permanent power supply line (2 supply lines are required for the Combi/Jet L with a temperature module):
 - Pre-connect a separate fuse and residual current operating device (RCD)
 - Pre-connect an all-pole separating main switch outside the prescribed safety areas (0 - 2)
 - Allow the supply line to protrude by 3,000 mm
- > Laying the potential equalisation cable:
 - Allow the cable to protrude by 3,000 mm

Safety areas in accordance with DIN VDE 0100-701

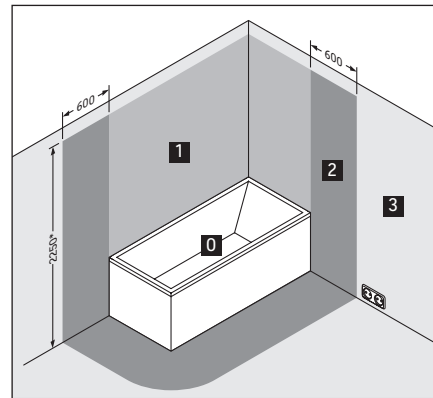

* or the height of the highest shower head / water outlet that is permanently installed; depending on which is higher



6 Connecting the whirltub (Diagram 6)

NOTE! Avoiding any malfunctions!

- Do not fasten the cables together with cable ties.
- Do not install the supply line parallel to the control cables.

I Connect the supply line to the mains supply socket.

II Connect the potential equalisation cable to the whirltub.

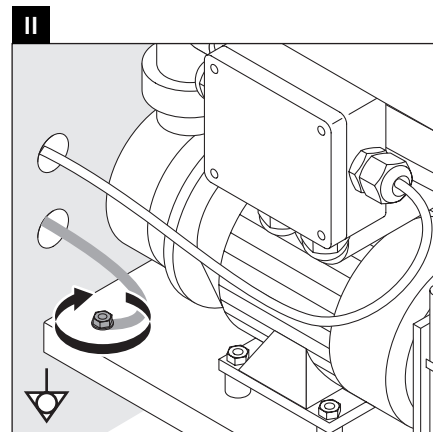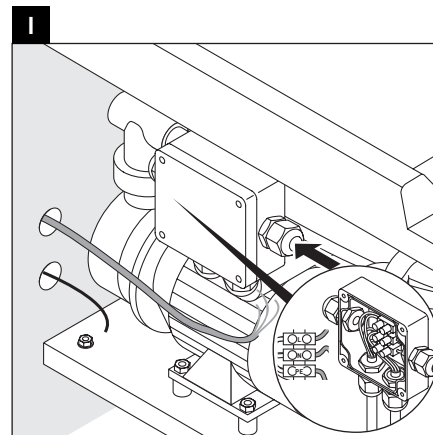



Remarques importantes

Concernant la notice de montage

Cette notice de montage fait partie de la baignoire Duravit et doit être lue soigneusement avant le montage.

Explication des avertissements et symboles

⚠ DANGER! En cas de risques élevés, dangers mortels, blessures graves

⚠ AVERTISSEMENT! En cas de risques moyens, blessures graves

⚠ ATTENTION ! En cas de risques faibles, blessures légères

REMARQUE ! En cas de dégâts matériels éventuels



Référence au chapitre **Installation électrique**



Référence à la **consigne de montage** dans ce chapitre



Invitation à vérifier (par ex. les rayures)



Indication de la durée (par ex. 10 minutes)



Invitation à vérifier l'étanchéité



Indication de la température



Agrégat 1



Agrégat 2 (uniquement pour les systèmes combinés)



Unité de commande
(quantité en fonction du système balnéo)



Ouverture d'aspiration



Trappes de visite nécessaires

Groupe cible et qualification

La baignoire balnéo doit uniquement être montée par des installateurs sanitaires formés à cet effet. L'installation électrique doit uniquement être réalisée par des installateurs électriques qualifiés.

REMARQUE ! L'installation doit obligatoirement être réalisée selon les consignes d'installation des fournisseurs locaux ainsi que les normes spécifiques aux pays.

Consignes de sécurité

⚠ DANGER! Danger de mort par choc électrique.
> NE PAS démonter les composants de la baignoire balnéo.

Consignes de montage

Avant le montage, lire les fiches techniques de préinstallation. Celles-ci peuvent être téléchargées sur Internet via le site www.duravit.com.

10 Vérifier le système balnéo (graphique 10)

- > Mettre le système balnéo en marche pendant 10 minutes : pour les circuits avec niveaux d'intensité, ceux-ci doivent tous être exécutés.
- > Laisser couler l'eau dans la baignoire, attendre 10 minutes.
- > Vérifier l'étanchéité.
- > Si des adaptations sont nécessaires, répéter le contrôle.

11 Prévoir des trappes de visite (graphique 11)

Monter la baignoire balnéo de sorte que tous les agrégats importants (pompe, diffuseurs et commande) restent accessibles

- > Prévoir des trappes de visite
 - Zone : voir page 64
 - Dimensions des trappes de visite pour les agrégats : min. 50x50 cm pour la garniture d'écoulement : min. 20x20 cm
 - Isolé contre les éclaboussures d'eau
 - Ouvrir uniquement avec un outil

12 Prévoir une arrivée d'air (graphique 12)

- > Pour l'arrivée d'air, prévoir une ouverture dans l'habillage sur une surface d'env. 15 cm² (par ex. 3 x 5 cm ou 2 x 7,5 cm).



Installation électrique



Alimentation électrique


Protection
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 VCA
 76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 VCA
 71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
 71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
 IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Préinstallation

- > Poser un câble fixe pour l'alimentation électrique (2 câbles d'alimentation sont nécessaires pour Combi/ Jet L avec module de température) :
 - Monter une protection séparée et un disjoncteur de sécurité (RCD) en amont
 - Monter un interrupteur principal à coupure omni-polaire en amont en dehors des zones de protection définies (0 - 2)
 - Le câble doit dépasser de 3000 mm
- > Poser le câble pour le potentiel de compensation:
 - Le câble doit dépasser de 3000 mm

Zones de protection selon DIN VDE 0100-701

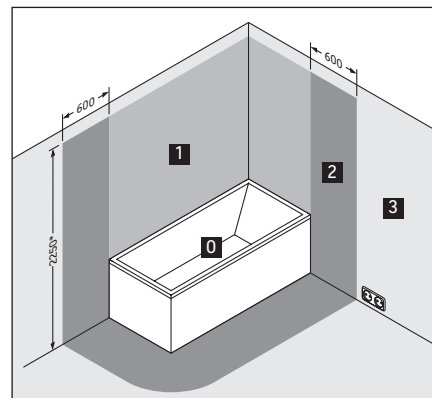

* ou la hauteur de la tête de douche / sortie d'eau la plus élevée ; en fonction de ce qui est le plus élevé



6 Raccorder la vanne balnéo (graphique 6)

REMARQUE ! Eviter les dysfonctionnements !

- Ne pas relier les câbles à l'aide de serre-câbles.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être posé parallèlement aux câbles de commande.

I Raccorder le(s) câble(s) d'alimentation à la prise secteur.

II Raccorder le câble pour la liaison équipotentielle à la baignoire balnéo.

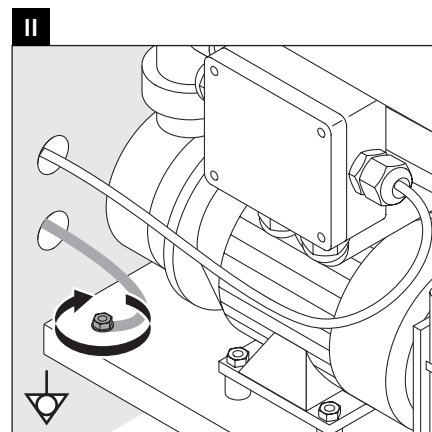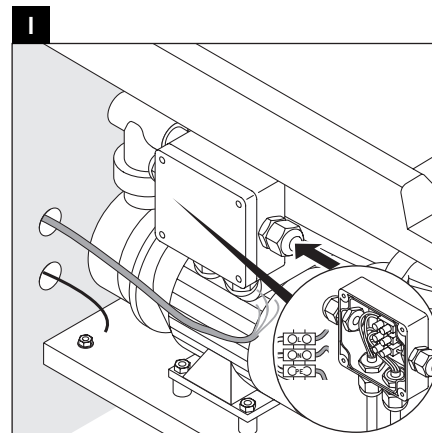



Belangrijke aanwijzingen

Betreffende deze montagehandleiding

Deze montagehandleiding is een onderdeel van het Duravit-bad en moet vóór de montage zorgvuldig worden doorgelezen.

Uitleg van de signaalwoorden en symbolen

⚠ GEVAAR! Bij hoog risico, dodelijk gevaar, zware verwondingen

⚠ WAARSCHUWING! Bij middelgroot risico, zware verwondingen

⚠ OPGELET! Bij gering risico, lichte verwondingen

AANWIJZING! Bij mogelijke materiële schade



Verwijzing naar het hoofdstuk **Elektrische installatie**



Verwijzing naar **montageaanwijzingen** in dit hoofdstuk



Visuele controle noodzakelijk (bijv. i.v.m. krassen)



Indicatie van de tijdsduur (bijv. 10 minuten)



Er moet een dichtheidscontrole worden uitgevoerd



Temperatuurweergave



Aggregaat 1



Aggregaat 2 (alleen bij Combi-systemen)



Bedieningseenheid
(aantal afhankelijk van het whirlsystem)



Aanzuigopening



Benodigde inspectieopeningen

Doelgroep en kwalificatie

Het whirlbad mag uitsluitend door een erkend installatiebedrijf worden gemonteerd. De elektrische installatie mag uitsluitend door elektriciens worden uitgevoerd.

AANWIJZING! De installatievoorschriften van de lokale nutsbedrijven alsmede de voor het betreffende land geldende normen moeten volledig in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies

⚠ GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schokken.
> Componenten van het whirlbad NIET demonteren.

Montageaanwijzingen

Voor de montage op de gegevensbladen letten. Deze kunt u op internet downloaden van www.duravit.com.

10 Whirlsysteem controleren (afbeelding 10)

- > Whirlsysteem 10 minuten inschakelen: bij cycli met intensiteitsniveaus deze eenmaal volledig doorlopen.
- > Water in het bad laten staan, 10 minuten wachten.
- > Dichtheid controleren.
- > Als aanpassingen nodig zijn, de controle herhalen.

11 Inspectieopeningen plannen (afb. 11)

Whirlbad zo inbouwen dat alle belangrijke aggregaten (pomp, ventilatie en bediening) toegankelijk blijven

- > Inspectie-openingen plannen
 - Bereik: zie pagina 64
 - Afmetingen van de inspectie-openingen voor aggregaten: min. 50x50 cm voor aflooptuig: min. 20x20 cm
 - Tegen spatwater afgedicht
 - Kan alleen worden geopend met behulp van een gereedschap

12 Luchttoevoer plannen (afb. 12)

- > Voor de luchttoevoer een opening in de bekleding plannen met een oppervlak van ca. 15 cm² (bijvoorbeeld 3 x 5 cm of 2 x 7,5 cm).



Elektrische installatie



Stroomvoorziening


Zekering
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Voorinstallatie

- > Vastgelegde toevoerleiding voor stroomtoevoer leggen (voor Combi/Jet L met temperatuurmodule zijn er 2 toevoerleidingen nodig):
 - aparte zekering en lekstroomschakelaar (RCD) voorschakelen
 - met alle polen gescheiden hoofdschakelaar buiten de aangegeven beschermingszones (0 - 2) voorschakelen
 - Toevoerleiding 3000 mm laten uitsteken
- > Aardleiding leggen:
 - Leiding 3000 mm laten uitsteken

Beschermende zones volgens DIN VDE 0100-701

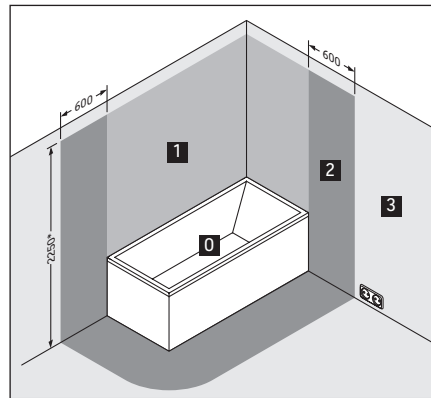

* of hoogte van de hoogste vast aangebrachte douchekop/wateruitlaat, afhankelijk wat hoger is



6 Whirlbad aansluiten (afb. 6)

AANWIJZING! Functiestoringen vermijden!

- Leidingen niet met kabelbinders samenbinden.
- Toevoerleiding niet evenwijdig aan de regelleidingen leggen.

I Toevoerleiding(en) op stopcontact aansluiten.

II Aardleiding op whirlbad aansluiten.

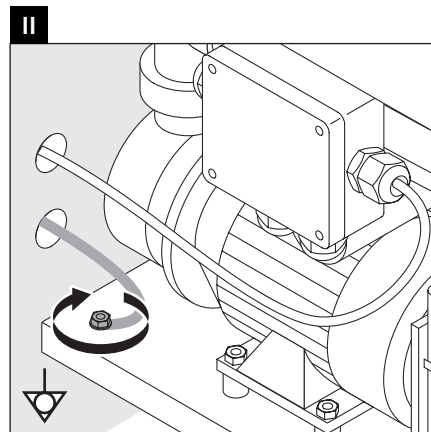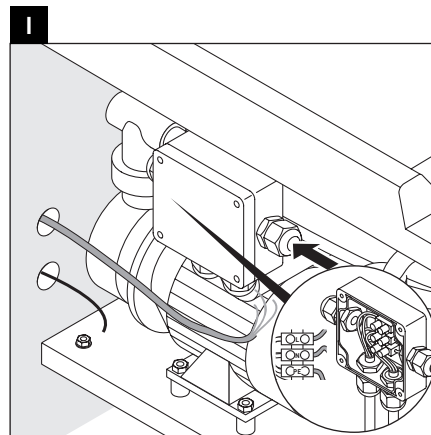



Información importante

Instrucciones de montaje

Estas instrucciones de montaje acompañan a la bañera Duravit y es necesario leerlas cuidadosamente antes del montaje.

Explicación de las indicaciones y símbolos de advertencia

¡PELIGRO! Riesgo elevado, peligro de muerte o lesiones graves

¡ADVERTENCIA! Riesgo medio, lesiones graves

¡CUIDADO! Riesgo bajo, lesiones leves

¡ADVERTENCIA! Posibles daños materiales



Indica el capítulo **Instalación eléctrica**



Indica una **advertencia acerca del montaje** en este capítulo



Fíjese que no haya, por ejemplo, arañazos



Tiempo necesario (por ejemplo, 10 minutos)



Compruébese la estanqueidad



Indicación de temperatura



Componente 1



Componente 2 (solo para sistemas combinados)

○ ○ ○ Consola de mandos
(cantidad sujeta al sistema de hidromasaje)



Apertura de aspiración



Registros necesarios

Instaladores y sus cualificaciones

La bañera de hidromasaje únicamente podrán montarla instaladores sanitarios cualificados. La instalación eléctrica solo podrán realizarla instaladores eléctricos cualificados.

¡ADVERTENCIA! Deberán cumplirse sin restricciones las instrucciones de instalación de las empresas de suministro locales y las normas específicas de cada país.

Advertencias de seguridad

¡PELIGRO! Peligro de muerte por descarga eléctrica.
> NO desmontar los componentes de la bañera de hidromasaje.

Advertencia acerca del montaje

Antes de llevar a cabo el montaje, tener en cuenta las fichas de preinstalación. Pueden descargarse en Internet del sitio web www.duravit.com.

10 Comprobar el sistema de hidromasaje (imagen 10)

- > Encender el sistema de hidromasaje durante 10 minutos: si hay ciclos de distintos niveles de intensidad, completar cada uno una vez.
- > Dejar el agua en la bañera y esperar 10 minutos.
- > Comprobar la estanqueidad.
- > En caso de tener que realizar ajustar, volver a realizar la prueba.

11 Prever el registro (imagen 11)

- Montar la bañera de hidromasaje de tal forma que todos los componentes importantes (bomba, ventiladores y mandos) queden accesibles
- > Prever el registro
 - Zona: ver página 64
 - Medidas del registro
 - para componentes: mín. 50x50 cm
 - para el vaciador automático: mín. 20x20 cm
 - Protegido contra salpicaduras de agua
 - Que se pueda abrir solo con una herramienta

12 Prever la ventilación (imagen 12)

- > Para la ventilación, prever una apertura en el faldón con una superficie de unos 15 cm² (por ejemplo 3 x 5 cm o 2 x 7,5 cm).



Instalación eléctrica



Suministro eléctrico


Fusible
DDR

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Preinstalación

- > Colocar el cable para el suministro eléctrico bien fijado (para Combi/Jet L con módulo de temperatura se precisan 2 cables de alimentación):
 - Instalar por separado un fusible y un dispositivo diferencial (DDR)
 - Instalar un interruptor principal omnipolar fuera de las zonas de seguridad 0, 1 y 2
 - Dejar que el cable de alimentación sobresalga 3.000 mm
- > Instalar el cable de conexión equipotencial:
 - Dejar que el cable sobresalga 3.000 mm

Zonas de protección según la norma DIN VDE 0100-701

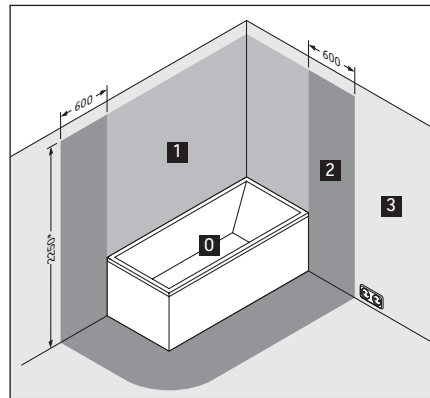

* o la altura del rociador superior/ salida de agua situada a mayor altura, dependiendo de lo que esté más arriba



6 Fijar el sistema de hidromasaje (imagen 6)

¡ADVERTENCIA! Para evitar los fallos de funcionamiento

- No atar los cables juntos con una brida.
- No colocar el cable de alimentación paralelo a los cables de mando.

I Conectar el(los) cable(s) de alimentación a la toma de corriente.

II Enchufar a la bañera de hidromasaje el cable de compensación de potencia.

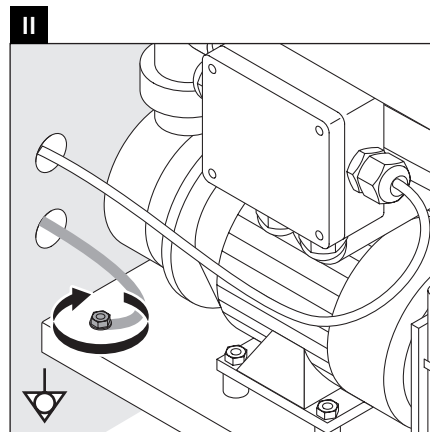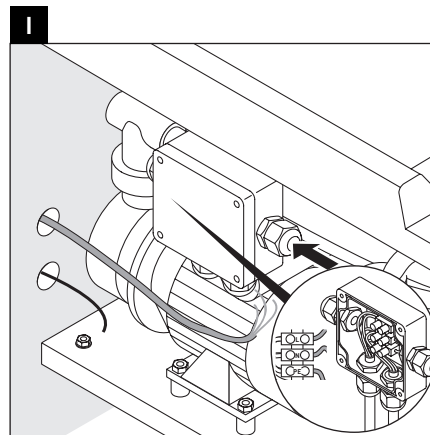






Indicazioni importanti

Istruzioni di montaggio

Le presenti istruzioni di montaggio sono parte integrante della cabina doccia con bagno turco Duravit e devono essere lette con attenzione prima dell'installazione del prodotto.

Legenda

-  **PERICOLO!** In caso di rischio elevato, pericolo di morte o gravi infortuni
-  **AVVERTIMENTO!** In caso di rischio medio, pericolo di gravi infortuni
-  **CAUTELA!** In caso di rischio basso, pericolo di piccoli infortuni
- NOTA!** In caso di rischio di danni alle cose



Riferimento al capitolo **Installazione elettrica**



Riferimento alla **nota al montaggio** riportata qui sotto



Richiesta di ispezione visiva (es. per cercare graffi)



Indicazione della durata (es. 10 minuti)



Richiesta di verifica della tenuta stagna



Indicazione della temperatura



Gruppo 1



Gruppo 2 (solo per sistemi combinati)

Unità di comando
(La quantità è in funzione del sistema idromassaggio)



Apertura di aspirazione




Aperture richieste per la revisione

Destinatari e competenza

La vasca idromassaggio deve essere installata esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati. L'installazione elettrica deve essere eseguita solo da elettricisti qualificati.

NOTA! Nell'installazione rispettare sempre rigorosamente le normative specifiche di enti di approvvigionamento locali e le norme nazionali.

Avvertenze di sicurezza

-  **PERICOLO! Pericolo di morte da scossa elettrica.**
- > NON smontare componenti della vasca idromassaggio.

Nota al montaggio

Prima di eseguire il montaggio osservare le schede tecniche di preinstallazione. Tali schede sono scaricabili da internet al sito www.duravit.com.

- 10** **Verificare il sistema idromassaggio (grafico 10)**
 - > Inserire il sistema idromassaggio per 10 minuti: per circuiti con livelli d'intensità eseguire un completo ciclo.
 - > Lasciare l'acqua nella vasca, attendere 10 minuti.
 - > Verificare la tenuta stagna.
 - > In caso siano necessari eseguire degli adattamenti, ripetere la verifica.
- 11** **Prevedere delle botole per la manutenzione (grafico 11)**

Montare la vasca idromassaggio in modo che tutti i gruppi rimangano accessibili (pompa, ventola e comando)

 - > Prevedere delle botole per la manutenzione
 - Area: vedi pagina 64
 - Dimensioni delle botole per la manutenzione per i gruppi: min. 50x50 cm
 - per la colonna di scarico: min. 20x20 cm
 - Guarnizione di protezione dagli spruzzi d'acqua
 - Da aprire soltanto con un apposito utensile
- 12** **Prevedere la mandata d'aria (grafico 12)**
 - > Per la mandata d'aria, prevedere un'apertura nel rivestimento con una superficie di circa 15 cm² (p. es. 3 x 5 cm o 2 x 7,5 cm).



Installazione elettrica



Alimentazione elettrica


Interruttore magnetotermico
Salvavita (RCD)

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V CA
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V CA
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Preinstallazione

- > Predisporre il cavo di alimentazione (per Combi/Jet L con modulo temperatura sono necessari 2 cavi di alimentazione):
 - Predisporre una messa a terra ed un salvavita (RCD) separati
 - Predisporre un interruttore principale onnipolare sezionatore fuori dalle zone di protezione indicate (0-2)
 - Far fuoriuscire il cavo di alimentazione per una lunghezza di 3000 mm
- > Posare il cavo per il collegamento equipotenziale:
 - Far fuoriuscire il cavo per una lunghezza di 3000 mm

Zone di protezione secondo la normativa DIN VDE 0100-701

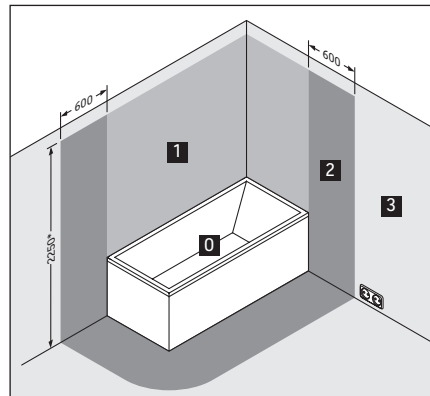

* oppure altezza della doccia/entrata acqua fissa più alta nel caso sia superiore



6 Collegare la vasca idromassaggio (grafico 6)

NOTA! Evitare anomalie di funzionamento!

- Non legare insieme le tubazioni con legacavo.
- Non posare il cavo di alimentazione parallelo ai cavi di comando.

I Collegare il cavo/i cavi di alimentazione alla scatola di allacciamento.v

II Collegare il cavo equipotenziale alla vasca idromassaggio.

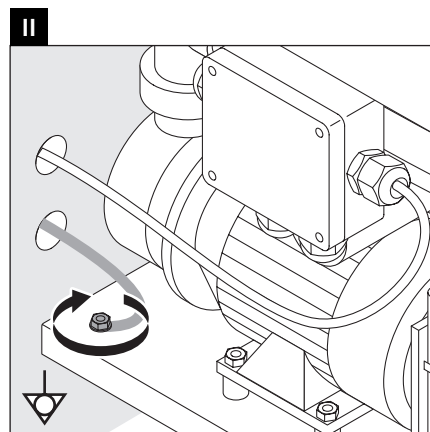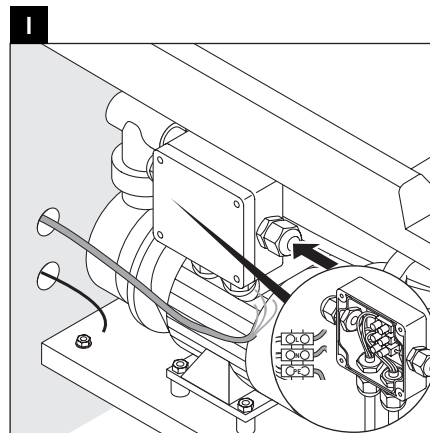



Indicações importantes

Sobre as instruções de montagem

Estas instruções de montagem são parte integrante da banheira Duravit e devem ser lidas com atenção antes da montagem.

Descrição das palavras-chave e dos símbolos

! PERIGO! Com alto risco, perigos mortais, ferimentos graves

! AVISO! Com risco médio, ferimentos graves

! CUIDADO! Com risco reduzido, ferimentos leves

NOTA! Em caso de possíveis danos materiais



Referência ao capítulo **Instalação eléctrica**



Referência à **informação de montagem** neste capítulo



Solicitação para examinar (p.ex: em relação a arranhões)



Indicação da duração (por ex. 10 minutos)



Solicitação para verificar a estanqueidade



Indicação da temperatura



Agregado 1



Agregado 2 (só em sistemas combinados)



Unidade de comando
(o número depende do sistema Whirl)



Abertura de sucção



Aberturas de inspecção e manutenção

Grupo-alvo e qualificação

A banheira de hidromassagem só deve ser montada por instaladores sanitários qualificados. A instalação eléctrica só deve ser realizada por instaladores eléctricos qualificados.

NOTA! Devem ser respeitadas as directivas de instalação locais assim como as normas específicas do país.

Indicações de segurança

! PERIGO! Perigo de vida devido a choque eléctrico.
> NÃO desmontar os componentes da banheira de hidromassagem.

Indicações de montagem

Antes da montagem devem ser observadas as fichas de pré-instalação. Estas encontram-se na internet, para download, em www.duravit.com.

10 Verificar o sistema Whirl (gráfico 10)

- > Ligar o sistema Whirl durante 10 minutos: em circuitos com níveis de intensidade, estes devem funcionar uma vez por completo.
- > Encher a banheira com água e aguardar 10 minutos.
- > Verificar a estanqueidade.
- > Se forem necessárias adaptações, deverá repetir a verificação.

11 Providenciar aberturas para inspecção e manutenção (gráfico 11)

- Instalar a banheira de hidromassagem de modo que todos os agregados importantes (bomba, soprador e comando) permaneçam acessíveis
- > Providenciar aberturas para inspecção e manutenção
 - Faixa: veja página 64
 - Dimensões das aberturas para inspecção e manutenção
 - para agregados: min. 50x50 cm
 - para válvula de escoamento: min. 20x20 cm
 - Vedado para evitar salpicos de água
 - Abertura apenas com uma ferramenta

12 Providenciar uma adução de ar (gráfico 12)

- > Para a adução de ar deve ser providenciada uma abertura no revestimento, com uma área de aprox. 15 cm² (por ex. 3 x 5 cm ou 2 x 7,5 cm).



Instalação eléctrica



Alimentação de corrente eléctrica

Protecção

Protecção diferencial residual

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC

76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC

71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC

71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC

IN = 16 A


$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

pt

Pré-instalação

- > Cabo de alimentação instalado de forma fixa para alimentação de corrente eléctrica (para Combi/Jet L com módulo de temperatura são necessárias duas tubulações):
 - instalar um disjuntor separado e um dispositivo de protecção diferencial residual
 - instalar um interruptor multipolar, fora das zonas de protecção previstas (0 - 2)
 - Deixar o cabo de alimentação sobressair 3 000 mm
- > Instalar o cabo de alimentação equipotencial:
 - Deixar o cabo sobressair 3 000 mm

Zonas de protecção conforme DIN VDE 0100-701

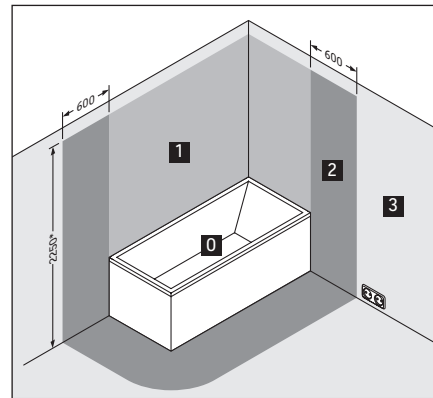

* ou altura do chuveiro/saída de água, fixo, mais alto; o que for mais alto



6 Conectar a banheira de hidromassagem (gráfico 6)

NOTA! Evitar erros de funcionamento!

- Não amarrar os cabos com agrupadores de cabos.
- Não instalar o cabo de alimentação paralelamente aos condutores de comando.

I Ligar o(s) cabo(s) de alimentação à tomada de rede eléctrica.

II Conectar o cabo de compensação de potencial à banheira de hidromassagem.

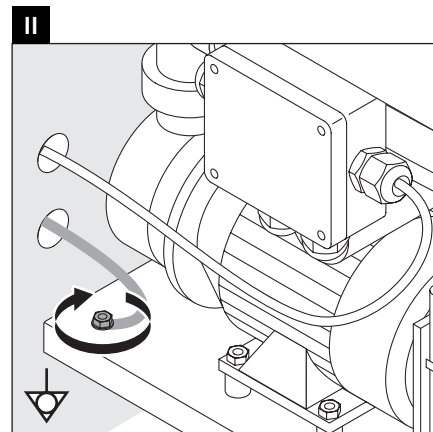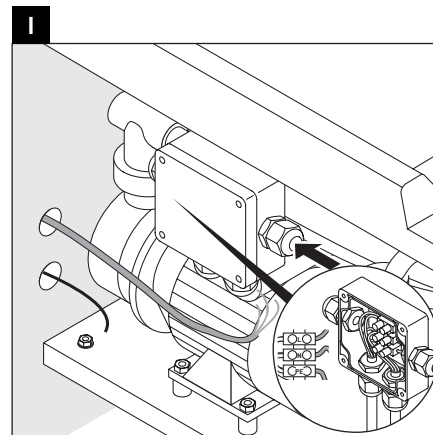



Vigtige henvisninger

Om monteringsvejledningen

Denne monteringsvejledning hører med til Duravit badekarret og skal læses omhyggeligt igennem før monteringen.

Forklaring af signalordene og symbolerne

! FARE! Ved høj risiko, fare med døden til følge, alvorlige kvæstelser

! ADVARSEL! Ved gennemsnitlig risiko, alvorlige kvæstelser

! FORSIGTIG! Ved lille risiko, lette kvæstelser

BEMÆRK! Ved mulige produktskader



Der henvises til kapitel **Elinstallation**



Henviser til **monteringsanvisninger** i dette kapitel



Opfordrer til visuel kontrol (f.eks. for ridser)



Angivelse af varighed (f.eks. 10 minutter)



Opfordrer til at kontrollere for tæthed



Angivelse af temperatur



Aggregat 1



Aggregat 2 (kun ved Combi-systemer)

Betjeningsenhed

○ ○ ○ (antal retter sig efter spasystemet)



Indsugningsåbning



Nødvendige revisionsåbninger

Målgruppe og kvalifikation

Spa-badekarret må kun monteres af uddannede sanitærinstallatører. Elinstallation må kun gennemføres af uddannede el-installatører.

BEMÆRK! Lokale montageregulationer og landespecifikke standarder skal altid overholdes.

Sikkerhedsanvisninger

! FARE! Livsfare som følge af elektrisk stød.
> Demonter IKKE komponenter fra spa-badekarret.

Monteringsanvisninger

Følg forinstallationsarkene, før montering finder sted. Disse kan downloades fra internettet under www.duravit.com.

10 Spasystem kontrolleres (grafik 10)

- > Tænd for spasystemet i 10 minutter: Ved kredsløb med intensitetstrin: Lad dem løbe komplet igennem en gang.
- > Fyld karret med vand, vent i 10 minutter.
- > Kontroller, at alt er tæt.
- > Gentag kontrollen, hvis det er nødvendigt at tilpasse noget.

11 Revisionsåbninger skal være til stede (grafik 11)

- Indbyg spa-badekarret på en sådan måde, at alle vigtige aggregater (pumpe, ventilator og styring) er tilgængelige
- > Revisionsåbninger skal være til stede
 - Område: Se side 64
 - Mål på revisionsåbningerne for aggregater: mindst 50x50 cm for skyllegarniture: mindst 20x20 cm
 - Tætnet mod stænkvand
 - Må kun åbnes med et værktøj

12 Lufttilførsel skal være til stede (grafik 12)

- > En åbning til lufttilførsel skal være til stede i panelet, den skal have en flade på ca. 15 cm² (f.eks. 3 x 5 cm eller 2 x 7,5 cm).



Elinstallation



Strømforsyning


Afsikring
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Forinstallation

- > Træk fastinstalleret elledning til strømforsyning (for Combi/Jet L med temperaturmodul er 2 elledninger påkrævet):
 - Forkobl en separat afsikring og en fejlstrøm-beskyttelsesanordning (RCD)
 - Forkobl en hovedafbryder til afbrydelse af alle poler uden for de fastlagte beskyttelseszoner (0 - 2)
 - Sørg for, at elledningen stikker 3 000 mm ud
- > Træk en ledning til potentialeudligning:
 - Sørg for, at ledningen stikker 3 000 mm ud

Beskyttelseszoner iht. DIN VDE 0100-701

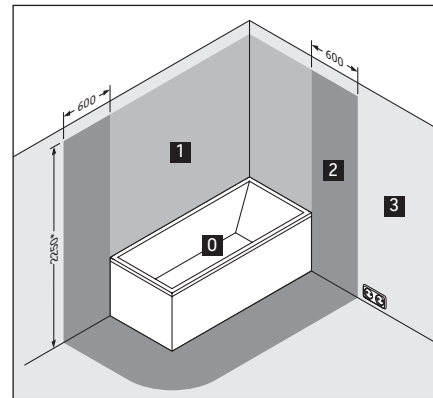

* eller højde på det højeste, fast anbragte brusehoved/vandafløb; afhængigt af, hvad der ligger højest



6 Spa-badekar tilsluttes (grafik 6)

BEMÆRK! Undgå funktionsfejl!

- Bind ikke ledninger sammen med kabelholdere.
- Træk ikke en elledning parallelt med styreledningerne.

I Tilslut elledningen/elledningerne til nettilslutningsdåsen.

II Tilslut potentialeudligningsledningen til spa-badekarret.

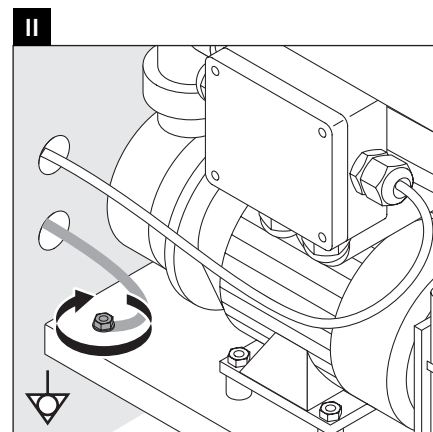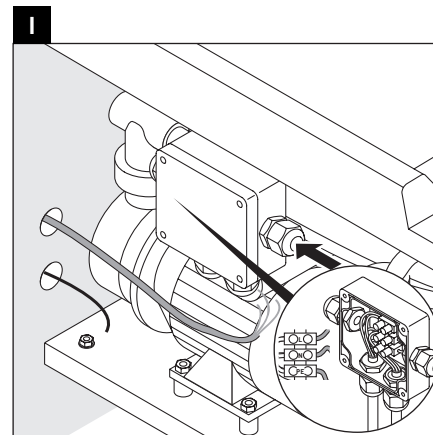



Tärkeitä ohjeita

Asennusohjeesta

Tämä asennusohje on osa Duravit-kylpyammetta ja se on luettava huolellisesti ennen asennusta.

Merkkisanojen ja symbolien selitys

! VAARA! Erittäin vaarallisessa tilanteessa, kuolettavissa vaaroissa, vakavissa vammoissa

! VAROITUS! Mahdollisesti vaarallisessa tilanteessa, vakavissa vammoissa

! VARO! Vähäisessä vaaratilanteessa, lievissä vammoissa

OHJE! Mahdollisten aineellisten vahinkojen sattuessa



Viittaus lukuun **Sähköasennus**



Viite tässä luvussa olevaan **asennusohjeeseen**



Pyyntö silmämääräiseen tarkastukseen (esim. naarmujen varalta)



Ajallinen kesto (esim. 10 minuuttia)



Pyyntö tiiviydén tarkastamiseen



Lämpötilatieto



Yksikkö 1



Yksikkö 2 (vain Combi-järjestelmissä)

Hallintalaite

○ ○ ○ (määrä riippuu porejärjestelmästä)



Imuaukko



Tarvittavat huoltoluukut

Kohderyhmä ja pätevyys

Poreammeen saavat asentaa ainoastaan koulutetut saniteettialan asentajat. Sähköasennuksen saavat suorittaa ainoastaan koulutetut sähköasentajat.

OHJE! Paikallisen vesilaitoksen asennusmääräyksiä sekä maakohtaisia normeja on noudatettava rajoituksetta.

Turvaohjeet

! VAARA! Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara.
> ÄLÄ pura porealtaan komponentteja.

Asennusohjeet

Huomioi esiasennustietolehtiset ennen asennusta. Nämä voidaan ladata Internetistä osoitteesta www.duravit.com.

10 Porejärjestelmän tarkastaminen (kuva 10)

- > Kytke porejärjestelmä päälle 10 minuutiksi: Käy tehotasoilla varustettujen kiertojen tehotasot kerran kokonaan läpi.
- > Laske vettä altaaseen, odota 10 minuuttia.
- > Tarkasta tiiviys.
- > Mikäli sovitukset ovat tarpeen, toista tarkastus.

11 Huoltoluukuilla varustaminen (kuva 11)

- Asenna poreallas niin, että kaikkiin tärkeisiin laitteisiin (pumppu, puhallin ja ohjaus) päästään edelleen käsiksi
- > Huoltoluukuilla varustaminen
 - Alue: katso sivu 64
 - Huoltoluukun mitat
 - laitteille: väh. 50 x 50 cm
 - viemärikalusteille: väh. 20 x 20 cm
 - Tiivistetty roiskevettä vastaan
 - Voidaan avata ainoastaan työkalun avulla

12 Ilmansyötöllä varustaminen (kuva 12)

- > Jätä etulevyyn ilmansyöttöä varten aukko, jonka pinta-ala on n. 15 cm² (esim. 3 x 5 cm tai 2 x 7,5 cm).



Sähköasennus



Virransyöttö


Suojastus
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Esiasennus

- > Vedä kiinteä tulojohto virransyöttöä varten (Combi/Jet L varten on lämpötilamoduuli tarpeen, jossa on 2 tulojohtoa):
 - kytke eteen erillinen suojastus ja vikavirtasuojalaite (RCD)
 - kytke eteen kaikinapaisesti erottava pääkytkin annettujen suojavyöhykkeiden (0 - 2) ulkopuolelle
 - Anna tulojohdon näkyä ulos 3000 mm
- > Vedä johto potentiaalintasausta varten:
 - Anna johdon näkyä ulos 3000 mm

DIN VDE 0100-701:n mukaiset suojavyöhykkeet

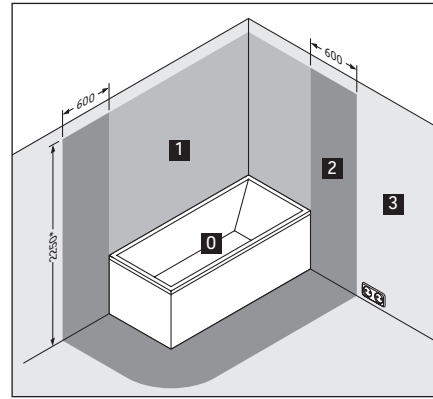

* tai korkeimman kiinteästi asennetun suihkun suuttimen / veden ulostulon korkeudelle; korkeamman mukaan



6 Poreammeen liittäminen (kuva 6)

OHJE! Vältä toimintahäiriöitä!

- Älä sido johtoja yhteen nippusiteillä.
- Älä vedä tulojohtoa rinnakkain ohjausjohtojen kanssa.

I Liitä tulojohto verkkoliitántärasiaan.

II Liitä potentiaalintasausjohto poreammeeseen.

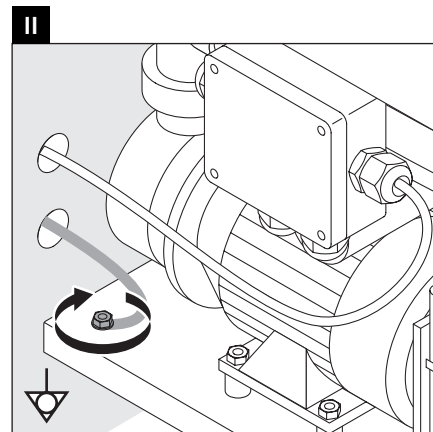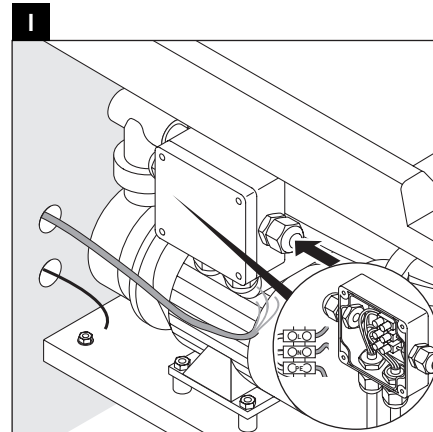



Viktig informasjon

Til monteringsanvisningen

Denne monteringsanvisningen hører med til Duravit-badekaret og skal leses grundig før montering.

Forklaring av signalord og symbol

! FARE! Ved høy risiko, dødelige farer, store personskader

! ADVARSEL! Ved middels risiko, store personskader

! FORSIKTIG! Ved lav risiko, små personskader

MERK! Ved mulig produktskader



Henvisning til kapittel **Elektroinstallasjon**



Henvisning til **Monteringstips** i dette kapittelet



Oppfordring til visuell kontroll (f.eks. med tanke på riper)



Angivelse av varighet (f.eks. 10 minutter)



Oppfordring til kontroll av tetthet



Angivelse til temperatur



Aggregat 1



Aggregat 2 (kun ved kombi-systemer)

Betjeningsenhet

○ ○ ○ (antall retter seg etter Whirlsystemet)



Innsugingsåpning



Nødvendige inspeksjonsåpninger

Målgruppe og kvalifisering

Whirlkaret skal kun monteres av utdannede VVS-montører. Elektroinstallasjon skal kun foretas av utdannede elektrikere.

MERK! Lokale og nasjonale standarder skal alltid overholdes ved montering.

Sikkerhetsanvisninger

! FARE! Livsfare fra strømstøt.

> Komponenter i Whirlkaret skal IKKE demonteres.

Monteringstips

Før montering, følg forinstallasjons-databladene. Disse kan du laste ned på internett på www.duravit.com

10 Kontroller Whirlsystemet (figur 10)

- > Slå på Whirlsystemet i 10 minutter: ved kretsløp med intensitetstrinn skal disse gås komplett gjennom en gang.
- > Fyll vann i karet, vent i 10 minutter.
- > Kontroller at det er tett.
- > Dersom det er nødvendig med tilpasninger, gjenta testen.

11 Lag en inspeksjonsåpning (figur 11)

Monter Whirlkaret slik at alle viktige aggregater (pumpe, vifte og styring) er tilgjengelige.

- > Lag inspeksjonsåpninger
 - Område: se side 64
 - Dimensjoner på inspeksjonsåpningen for aggregater: min. 50x50 cm for avløpsarmatur: min. 20x20 cm
 - tett mot vannsprut
 - åpnes kun med verktøy

12 Lag lufttilførsel (figur 12)

- > Lag en åpning for lufttilførsel i kledningen på ca. 15 cm² (f.eks. 3 x 5 cm eller 2 x 7,5 cm).



Elektroinstallasjon



Strømforsyning


Sikring
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Forinstallasjon

- > Trekk fast tilførselsledning for strømforsyning (for Combi/Jet L med temperaturmodul er det påkrevet med 2 tilførselsledninger):
 - separat sikring og jordfeilbryter (RCD) skal forkobles
 - skillende hovedbryter for alle poler utenfor de angitte beskyttelsessonene (0 - 2) forkobles
 - la elledningen stikke 3000 mm ut
- > Strekk ledning for potensialutligning:
 - la elledningen stikke 3000 mm ut

Beskyttelsessoner etter DIN VDE 0100-701

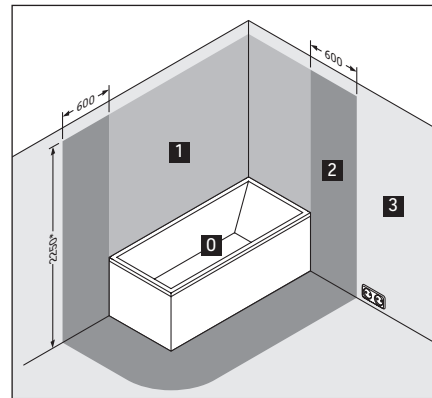

* eller i høyden av den høyeste plasserte dusjhodet/vannkran, alt etter hva som er høyest.



6 Koble til Whirlkaret (figur 6)

MERK! Unngå funksjonsfeil!

- Ikke koble sammen ledningene med kabelstrips.
- Ikke legg tilførselsledningen parallell med styreledningen.

I Koble tilførselsledningen til nettkoblingsboksen.

II Koble potensialutligningen til Whirlkaret.

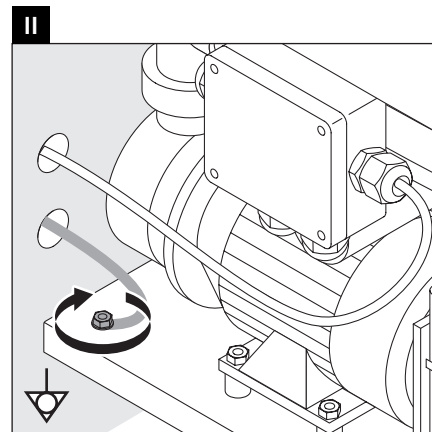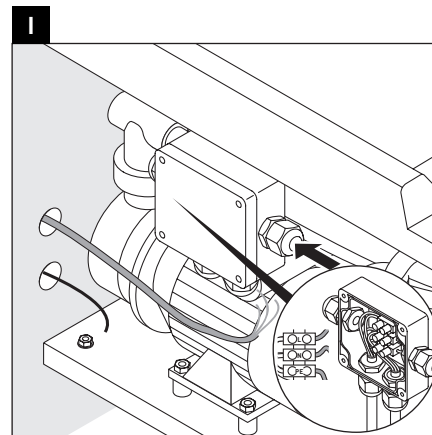



Viktig information

Om monteringsanvisningen

Monteringsanvisningen utgör en del av Duravit-badkaret. Läs noga igenom den före monteringen.

Förklaring till signalord och symboler

! FARA! Vid hög risk, dödsrisk, svåra skador

! VARNING! Vid medelstor risk, svåra skador

! SE UPP! Vid låg risk, mindre skador

OBS! Vid eventuella sakskador



Hänvisning till kapitlet **Elinstallation**



Hänvisning till **monteringsanvisningen** i det här kapitlet



Uppmaning till besiktning (t.ex. repor)



00:10:00

Uppgift om tidslängd (t.ex. 10 minuter)



Uppmaning till täthetskontroll



Uppgift om temperatur



Aggregat 1



Aggregat 2 (bara för Combi-system)

Reglage
○○○ (antalet beror på bubbelsystemet)

Insugningsöppning



Nödvändiga inspektionsöppningar

Målgrupp och kvalifikationer

Bubbelbadkaret får bara monteras av utbildade VVS-installatörer. Elinstallationen får bara göras av utbildade elinstallatörer.

OBS! Följ ovillkorligen gällande normer och lokala installationsföreskrifter.

Säkerhetsanvisningar

! FARA! Livsfara p.g.a. elstötar.
> Demontera **INTE** bubbelbadkarets komponenter.

Monteringsanvisningar

Läs noga igenom databladerna om förinstallation före montering. Gå in på www.duravit.com för att ladda ner dem.

10 Kontrollera bubbelsystemet (bild 10)

- > Koppla in bubbelsystemet i 10 minuter: vid cirkulation med intensitetssteg, låt cirkulera fullständigt en gång.
- > Tappa vatten i badkaret och vänta i 10 minuter.
- > Gör en täthetskontroll.
- > Upprepa kontrollen om justeringar gjorts.

11 Anordna inspektionsöppningar (bild 11)

Se till att alla viktiga aggregat (pump, fläkt och styrning) fortfarande går att komma åt när bubbelbadkaret är inbyggt

- > Anordna inspektionsöppningar
 - Område: se sida 64
 - Dimensioner hos inspektionsöppningarna för aggregaten: minst 50 x 50 cm för utloppsarmatur: minst 20 x 20 cm
 - Spoltät
 - Får bara öppnas med verktyg

12 Anordna lufttillförsel (bild 12)

- > Anordna en öppning för lufttillförsel i panelen. Öppningen ska vara ca 15 cm² stor (t.ex. 3 x 5 cm eller 2 x 7,5 cm).



Elinstallation



Strömförsörjning


Säkring
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Förinstallation

- > Dra en fast förlagd matarledning för strömförsörjning (för Combi/Jet L med temperaturmodul krävs 2 matarledningar):
 - anslut via separat säkring och jordfelsbrytare (RCD)
 - anslut via allpolig huvudströmställare utanför de angivna skyddszonerna (0-2)
 - Se till att matarledningen sticker ut 3 000 mm
- > Dra en ledning för potentialutjämning:
 - Se till att ledningen sticker ut 3 000 mm

Skyddszoner enligt DIN VDE 0100-701

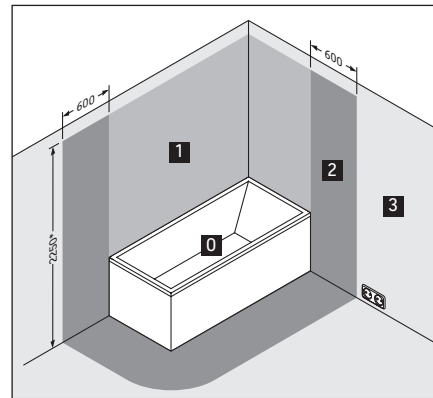

* eller höjden på det högst placerade fasta duschhuvudet/vattenutloppet; beroende på vilket som sitter högst



6 Anslut bubbelbadkaret (bild 6)

OBS! Undvik funktionsfel!

- Bind inte samman ledningarna med kabelband.
- Dra inte matarledningen parallellt med styrledningarna.

I Anslut matarledningen/ledningarna till anslutningsdosan.

II Anslut ledningen för potentialutjämning till bubbelbadkaret.

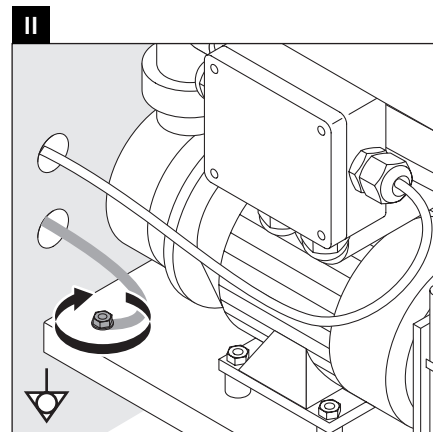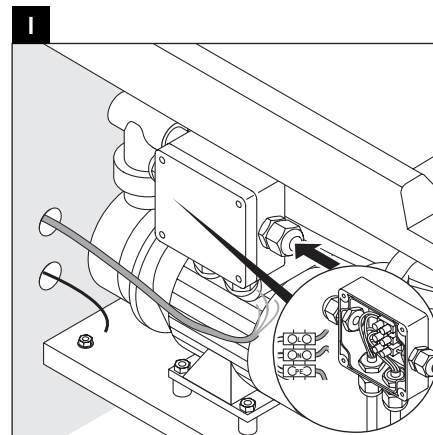



Olulised nõuanded

Paigaldusjuhendist

Käesolev paigaldusjuhend on Duravit-vanni koostisosa ja tuleb enne paigaldamist hoolikalt läbi lugeda.

Signaalsõnade ja sümbolite seletus

! OHT! Suur risk, surmaoht, rasked vigastused

! HOIATUS! Keskmine risk, rasked vigastused

! ETTEVAATUST! Vähene risk, kerged vigastused

VIIDE! Materiaalse kahju tekkimise oht



Viide peatükile **Elektripaigaldus**



Viide **paigaldusnõuannetele** käesolevas peatükis



Visuaalse kontrolli nõue (nt kriimustused)



Aja näit (nt 10 minutit)



Lekkekindluse kontrolli nõue



Temperatuuri näit



Seade 1



Seade 2 (ainult kombisüsteemidel)

Juhtimispult
(arv sõltub mullisüsteemist)



Imemisava



Nõutavad kontroll-luugid

Sihtrühm ja kvalifikatsioon

Mullivanni tohivad paigaldada ainult vastava väljaõppe saanud sanitaarseadmete paigaldajad. Elektripaigaldust tohivad teha ainult spetsiaalse väljaõppe saanud elektripaigaldajad.

VIIDE! Pidada rangelt kinni kohalike tarneettevõtete paigalduseeskirjadest, samuti riigispetsiifilistest standarditest.

Ohutusnõuanded

! OHT! Elektrilöök on eluohtlik.
> Mullivanni osi EI TOHI küljest ära monteerida.

Paigaldusnõuanded

Enne paigaldamist lugeda läbi eelpaigalduse andmelehed. Need leiab allalaadimiseks internetist aadressil www.duravit.com.

10 Mullisüsteemi kontrollimine (joonis 10)

- > Lülitada mullisüsteem 10 minutiks sisse: teha üks kord läbi kõik intensiivsustastmed.
- > Lasta vesi vanni, oodata 10 minutit.
- > Kontrollida lekkekindlust.
- > Kui on vaja teha kohandusi, korrata kontrollimist.

11 Planeerida kontroll-luugid (joonis 11)

Paigaldada mullivann nii, et kõik olulised seadmed (pump, puhur ja juhtseade) jäävad ligipääsetavaks

- > Kontroll-luukide planeerimine
 - Piirkond: vt lk 64
 - Kontroll-luugi mõõdud seadmetele: min 50x50 cm
 - äravoolukomplektile: min 20x20 cm
 - Tihendatud pritsmete vastu
 - Avada ainult tööriista abil

12 Õhu juurdevoolu planeerimine (joonis 12)

- > Õhu juurdevoolule planeerida paneelis ava pindalaga ca 15 cm² (nt 3 x 5 cm või 2 x 7,5 cm).



Elektripaigaldus



Vooluvarustus


Kaitse
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
 76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
 71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
 71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
 $I_N = 16 \text{ A}$
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Eelpaigaldus

- > Paigaldage fikseeritud kaablid voolutoite jaoks (temperatuurimooduliga vanni Combi/Jet L jaoks on vaja kahte toitejuhet):
 - eellülitada eraldi kaitse ja rikkevoolukaitselüliti (RCD)
 - eellülitada kogu vooluringi lahutav pealüliti väljaspool etteantud kaitsetsoone (0 - 2)
 - Jätta toitekaabli ots 3 000 mm pikkuselt välja
- > Potentsiaali ühtlustamise juhtme paigaldamine:
 - Jätta toitekaabli ots 3 000 mm pikkuselt välja

Kaitsetsoonid DIN VDE 0100-701 järgi

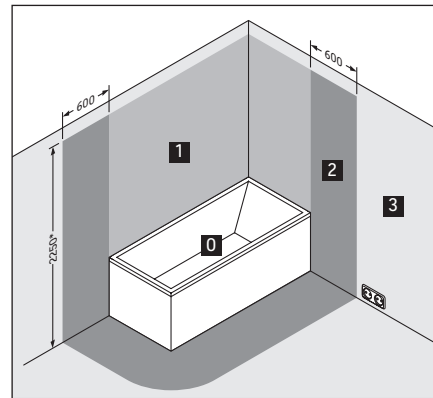

* või kõige kõrgema kindlalt paigaldatud dušiotsiku/ vee väljavooluava kõrgus; vastavalt sellele, mis on kõrgem



6 Mullivanni ühendamise (joonis 6)

VIIDE! Vältida talitlushäireid!

- Juhtmeid ei tohi ühendada juhtmeköidistega.
- Toitekaablit ei tohi paigaldada paralleelselt juhtkaablitega.

I Ühendage toitevoolik(lud) pistikupesaga.

II Ühendada potentsiaali ühtlustamise juhe mullivanni külge.

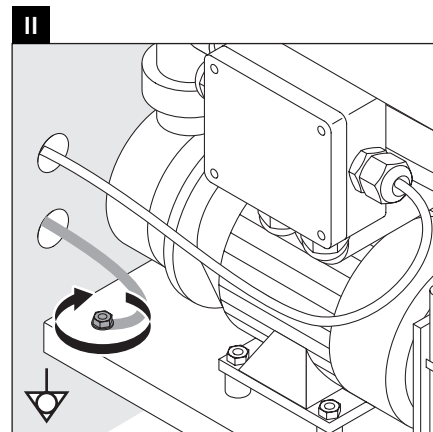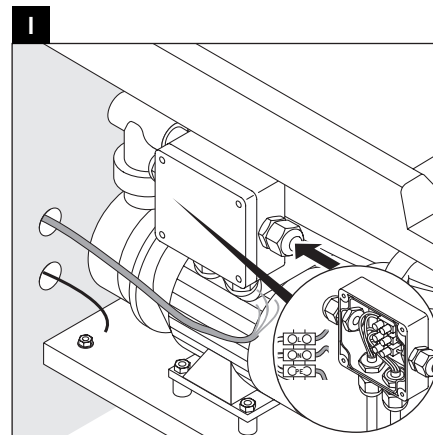



Ważne informacje

O instrukcji montażu

Niniejsza instrukcja montażu jest dostarczana z wanną firmy Duravit. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z jej treścią.

Objaśnienie haseł i symboli

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przy wysokim ryzyku, śmiertelnych zagrożeniach, ciężkich obrażeniach

⚠ OSTRZEŻENIE! Przy średnim ryzyku, ciężkich obrażeniach

⚠ UWAGA! Przy niewielkim ryzyku, lekkich obrażeniach

WSKAZÓWKA! W przypadku możliwych uszkodzeń



Odsyłacz do rozdziału **Instalacja elektryczna**



Odsyłacz do **wskazówek montażowych** zawartych w tym rozdziale



Konieczna kontrola wzrokowa (np. pod kątem zadrapań)



Określenie czasu (np. 10 minut)



Zalecane sprawdzenie szczelności



Określenie temperatury



Agregat 1



Agregat 2 (tylko w systemach Combi)

Panel obsługi

○ ○ ○ (liczba zależy od systemu hydromasażu)



Otwór zasysający



Wymagane otwory rewizyjne

Grupa docelowa i kwalifikacje

Wannę z hydromasażem mogą montować tylko odpowiednio przygotowani instalatorzy sanitarni. Instalacja elektryczna może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.

WSKAZÓWKA! Instalacja musi być zgodna z obowiązującymi normami oraz standardami obowiązującymi w danym kraju.

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.

> NIE demontować komponentów wanny z hydromasażem.

Wskazówki montażowe

Przed montażem zapoznać się ze specyfikacjami instalacyjnymi. Są one dostępne do pobrania w Internecie na stronie www.duravit.com.

10 Sprawdzenie systemu hydromasażu (rys. 10)

- > Włączyć system hydromasażu na 10 min: w obiegach z regulacją intensywności sprawdzić wszystkie poziomy.
- > Napuścić wody do wanny, odczekać 10 min.
- > Sprawdzić szczelność.
- > Jeżeli konieczne są czynności dostosowawcze, powtórzyć kontrolę.

11 Przygotować otwory rewizyjne (rys. 11)

Wannę z hydromasażem zamontować tak, aby wszystkie istotne agregaty (pompa, dmuchawa i sterowanie) były dostępne.

- > Przygotowanie otworów rewizyjnych
 - Obszar: patrz strona 64
 - Wymiary otworów rewizyjnych na agregaty: min. 50 x 50 cm na armaturę odpływową: min. 20 x 20 cm
 - Uszczelnić przed wodą rozpryskową
 - Otwierać tylko przy pomocy narzędzia

12 Przygotować dopływ powietrza (rys. 12)

- > Dla dopływu powietrza przygotować otwór w obudowie o powierzchni ok. 15 cm² (np. 3 x 5 cm lub 2 x 7,5 cm).



Instalacja elektryczna



Zasilanie elektryczne


Bezpiecznik
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Przed instalacją

- > Ułożyć stały przewód zasilający (do Combi/Jet L z podgrzewaczem wody potrzebne są 2 przewody zasilające):
 - zainstalować oddzielny bezpiecznik oraz wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)
 - zainstalować wyłącznik główny odłączający wszystkie bieguny poza określonymi strefami ochronnymi (0 - 2)
 - wyprowadzić przewód 3000 mm
- > Ułożyć przewód wyrównania potencjałów:
 - wyprowadzić przewód 3000 mm

Strefy ochronne wg DIN VDE 0100-701

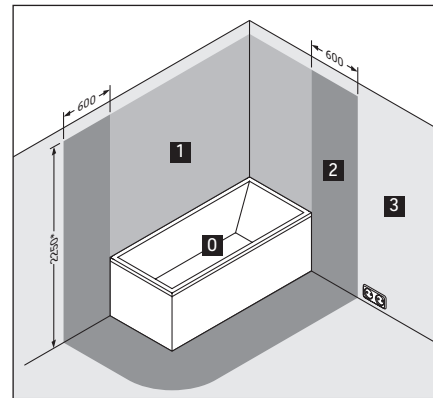

* albo wysokość najwyższej zamontowanej na stałe głowicy natryskowej / wylewki; zależnie od tego, co jest wyżej



6 Podłączanie wanny z hydromasażem (rys. 6)

WSKAZÓWKA! Unikać zakłóceń działania!

- Nie wiązać przewodów opaskami kablowymi.
- Przewodu zasilającego nie układać równoległe z przewodami sterowania.

I Przewody zasilające podłączyć do gniazda sieciowego.

II Podłączyć przewód wyrównania potencjałów do wanny z hydromasażem.

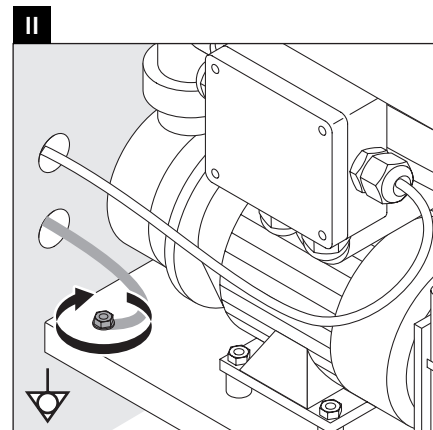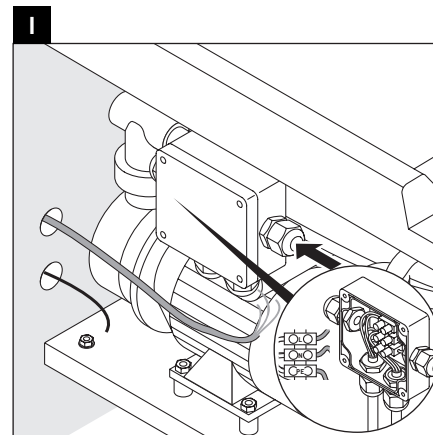



Важни указания

Ръководство за монтаж

Това ръководство за монтаж е неделима част от ваната за баня на Duravit и трябва внимателно да се прочете преди монтажа.

Обяснение на сигналните думи и символи

⚠ ОПАСНОСТ! При висока степен на риск, смъртоносна опасност, тежки телесни наранявания

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При средно голяма степен на риск, тежки телесни наранявания

⚠ ВНИМАНИЕ! При малка степен на риск, леки телесни наранявания

УКАЗАНИЕ! При евентуални материални щети



Указание в глава **Електроинсталация**



Препратка към **монтажни указания** в тази глава



Визуален контрол (напр. за драскотини)



Задаване на времеви интервал (напр. 10 минути)



Визуален контрол за непропускливост



Данни за температурата



агрегат 1



агрегат 2 (само при комби-системи)

Пулт за управление
(броят им се определя от вида на
хидромасажната система)



Отвор за изтичане



Необходими ревизионни отвори

Целева група и квалификация

Хидромасажната ваната за баня трябва да се монтира само от обучен монтажник за санитарно оборудване. Електроинсталацията трябва да се извършва само от обучен електромонтажник.

УКАЗАНИЕ! Монтажните предписания на местните фирми за енергоснабдяване, както и специфичните за страната законови изисквания трябва да се спазват без ограничения.

Указания за безопасност

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота от електрически удар.
> НЕ демонтирайте компонентите на хидромасажната ваната.

Монтажни указания

Преди монтажа се консултирайте с техническата документация за прединсталация. Можете да я свалите от този сайт www.duravit.com.

10 Проверете хидромасажната система (фигура 10)

- > Включете хидромасажната система за 10 минути: при водовъртежни цикли с различна степен на интензивност проверете всички цикли.
- > Пуснете водата да тече във ваната, изчакайте 10 минути.
- > Проверете херметичността.
- > При необходимост от нагаждания повторете проверката.

11 Да се предвидят ревизионни отвори (фигура 11)

- Вграждането на хидромасажната ваната да става така, че да е възможен достъп до всички важни агрегати (помпа, вентилатор, управление)
- > Да се предвидят ревизионни отвори
 - Област: виж страница 64
 - Размери на ревизионните отвори за агрегатите: мин. 50x50 см
 - Гарнитура за оттичане за отпадните води: мин. 20x20 см
 - уплътнена срещу водни пръски
 - да се отворят само с един инструмент

12 Да се предвиди въздухопровод (фигура 12)

- > За въздухопровода да се предвиди отвор в облицовката на ваната с размери от ок. 15 см² (напр. 3 x 5 см или 2 x 7,5 см).



Електроинсталация



Електрозахранване

Защитно устройство
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Прединсталация

- > Подвести неподвижен питающий провод (для Combi/Jet L с модулем регулирования температуры нужно 2 питающих провода):
 - да се монтира отделна защита с предпазители и устройство за дефектнотокова защита (RCD)
 - многополюсният разделителен прекъсвач да се свърже извън зададената защитна зона (0 - 2)
 - Да се предвидят захранващи кабели с дължина навън от 3 000 мм
- > Да се положи проводник за изравняване на потенциалите:
 - Да се предвиди проводник с дължина навън от 3 000 мм


6 Свържете хидромасажната вана (фигура 6) УКАЗАНИЕ! Да се избягват функционални повреди!

- Проводниците да не се свързват един с друг с кабелна връзка.
- Захранващият кабел да не се полага успоредно на управляващите кабели.



I Подсоедините токоподводящий (-ие) провод (-а) к электросети.

II Проводникът за изравняване на потенциалите да се свърже с хидромасажната вана.

Защитна зона по DIN VDE 0100-701

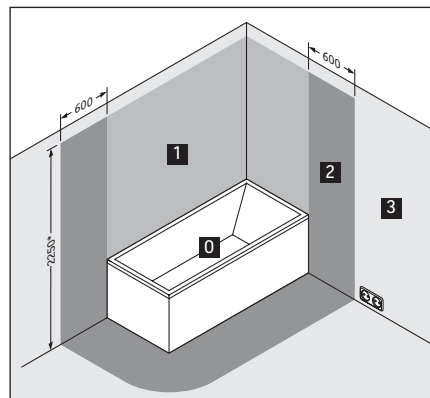

* или расстояние до самой высокой прочно закрепленной душевой лейки / выпуска воды; в зависимости от того, что расположено выше

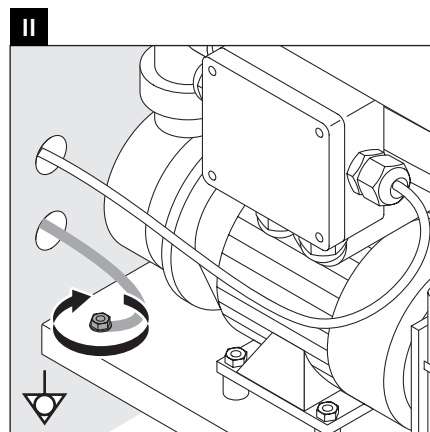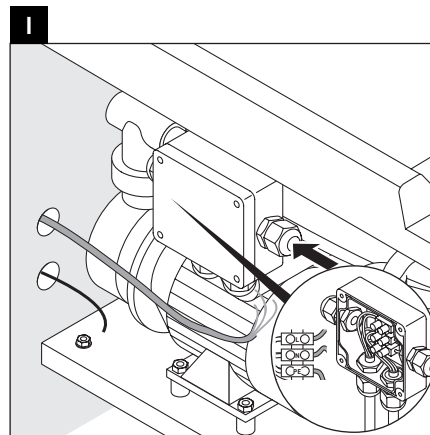



Důležité pokyny

Montážní návod

Tento montážní návod je součástí dodávky vany Duravit, před montáží je nutné jeho pečlivé přečtení.

Vysvětlení výstražných pokynů a symbolů

⚠ NEBEZPEČÍ! Vysoké riziko, nebezpečí smrtelných nebo těžkých zranění

⚠ VÝSTRAHA! Střední riziko, těžká zranění

⚠ POZOR! Malé riziko, lehká zranění

UPOZORNĚNÍ! Na možné věcné škody



Odkaz na kapitolu **Elektroinstalace**



Odkaz na **pokyn k montáži** v této kapitole



Výzva k opatrnosti (např. na poškrábání)



Uvedení doby trvání (např. 10 minut)



Výzva ke kontrole utěsnění



Uvedení teploty



Agregát 1



Agregát 2 (jen u systémů Combi)

Ovládací jednotka

○ ○ ○ (počet závisí na systému vířivky)



Sací otvor



Potřebné revizní otvory

Cílová skupina a kvalifikace

Vířivou vanu smí montovat jen kvalifikovaní instalatéři sanitární techniky. Elektroinstalaci smí provádět jen kvalifikovaní elektroinstalatéři.

UPOZORNĚNÍ! V plném rozsahu je nutné dodržovat instalační předpisy místních zásobovacích podniků a specifické normy platné v příslušné zemi.

Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ! Ohrožení života elektrickým proudem.
> NEDEMONTUJTE komponenty vířivé vany.

Pokyny k montáži

Před montáží je nutná znalost předinstalačních listů technických údajů. Tyto listy jsou ke stažení na internetu, na www.duravit.com.

10 Kontrola systému vířivky (obrázek 10)

- > Zapněte systém vířivky na 10 minut: u okruhů s několika stupni intenzity nechte proběhnout všechny stupně.
- > Nechte vodu ve vaně, počkejte 10 minut.
- > Zkontrolujte těsnost.
- > Pokud jsou nutné úpravy, zkoušku opakujte.

11 Vytvoření revizních otvorů (obrázek 11)

Zabudujte vířivou vanu tak, aby zůstaly přístupné všechny důležité agregáty (čerpadlo, dmýchadlo a řídicí systém)

- > Vytvořte revizní otvor
 - Oblast: viz strana 64
 - Rozměry revizního otvoru
 - pro agregáty: min. 50x50 cm
 - pro odtokovou armaturu: min. 20x20 cm
 - izolovaný proti střikající vodě
 - otevíratelný pouze nástrojem

12 Vytvoření přívodu vzduchu (obrázek 12)

- > Pro přívod vzduchu vytvořte v panelu otvor o ploše cca 15 cm² (např. 3 x 5 cm nebo 2 x 7,5 cm).



Elektroinstalace



Elektrické napájení


Pojistka
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Přípravná instalace

- > Připojte napevno přívodní kabel elektrického napájení (pro Combi/Jet L s teplotním modulem jsou zapotřebí 2 přívodní kabely):
 - předřaďte samostatnou pojistku a proudový chránič (RCD)
 - mimo předepsané ochranné zóny (0 - 2) zapojte hlavní vypínač, který vypíná ve všech pólech
 - Nechte 3 000 mm přívodního kabelu vyčnívat ven
- > Položte kabel pro vyrovnání napětí:
 - Nechte 3 000 mm kabelu vyčnívat ven

Ochranné zóny podle DIN VDE 0100-701

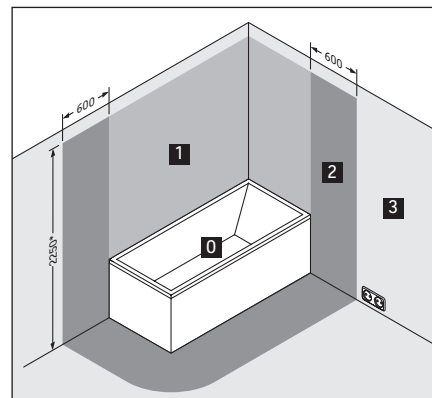

* nebo výška nejvyšší napevno umístěné sprchové hlavice / výpusti vody; podle toho, co je výš



6 Připojení vířivé vany (obrázek 6)

UPOZORNĚNÍ! Neporušte funkčnost vany!

- Kabely nespojujte stahovacími pásky.
- Přívodní kabel nepokládejte paralelně s řídicími kabely.

I Přívodní kabel(y) připojte do síťové krabice.

II K vířivé vaně připojte kabel pro vyrovnání napětí.

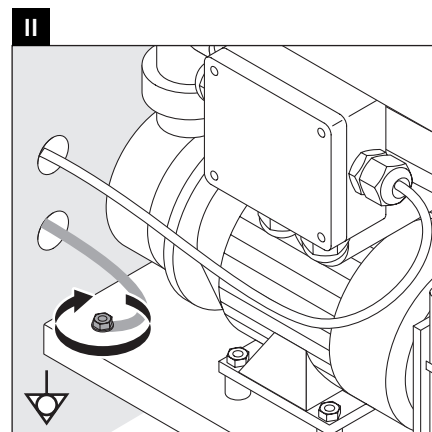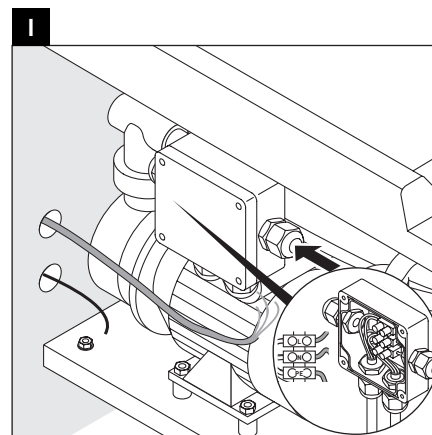



Dôležité upozornenia

K montážnemu návodu

Tento montážny návod je súčasťou kúpeľňovej vane Duravit a pred montážou si ho starostlivo prečítajte.

Vysvetlenie signálnych slov a symbolov

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Pri vysokom riziku, smrteľnom nebezpečenstve, ťažkých zraneniach

⚠ VAROVANIE! Pri strednom riziku ťažkých zraneniach

⚠ POZOR! Pri nízkom riziku, ľahkých zraneniach

UPOZORNENIE! Pri možných vecných škodách



Odkaz na kapitolu **Elektrická inštalácia**



Odkaz na **montážny pokyn** v tejto kapitole



Výzva na preverenie (napr. škrabancov)



00:10:00

Údaj doby trvania (napr. 10 minút)



Výzva na kontrolu tesnosti



40°C

Údaj teploty



Súprava 1



Súprava 2 (iba pri systémoch Kombi)

Ovládací jednotka

○ ○ ○ (počet sa riadi systémom vírivky)



Nasávací otvor



Potrebné revízne otvory

Cieľová skupina a kvalifikácia

Vašu môžu montovať iba vyškolení inštalatéri sanitárnych zariadení. Elektrickú inštaláciu môžu realizovať iba vyškolení elektroinštalatéri.

UPOZORNENIE! Bez obmedzenia dodržujte predpisy miestnych dodávateľov týkajúce sa inštalácie, ako aj normy príslušnej krajiny.

Bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Smrteľné nebezpečenstvo pri zásahu elektrickým prúdom.

> NEdemontovať súčasti vírivky.

Montážne pokyny

Pred montážou si prečítajte technické listy pre inštaláciu. Sú pripravené na stiahnutie na internetovej stránke www.duravit.com.

10 Skontrolujte systém vírivky (obr. 10)

- > Systém vírivky zapnite na 10 minút: Cykly s intenzívnymi stupňami raz kompletne prebehnite.
- > Vodu nechajte vo vani, vyčakajte 10 minút.
- > Skontrolujte tesnosť.
- > Pokiaľ sú potrebné úpravy, skúšku opakujte.

11 Napláňovať revízny otvor (obr. 11)

Vírivku namontujte tak, aby všetky dôležité zariadenia (čerpadlo, dúchadlo a ovládanie) zostali prístupné.

- > Napláňovať revízne otvory
 - Priestor: vid' strana 64
 - Rozmery revízneho otvoru pre súpravu: min. 50x50 cm pre odtokovú súpravu: min. 20x20 cm
 - Utesnené proti striekajúcej vode
 - Otváranie iba s pomocou nástroja

12 Napláňovať prívod vzduchu (obr. 12)

- > Pre prívod vzduchu napláňovať otvor v obložení s plochou cca 15 cm² (napr. B. 3 x 5 cm alebo 2 x 7,5 cm).



Elektrická inštalácia



Napájanie prúdom


Istenie
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Predinštalácia

- > Položiť pevný prívod pre napájanie prúdom (pre Combi/Jet L s teplotným modulom sú potrebné 2 prívody):
 - samostatné istenie a predradíť ochranné zariadenie proti chybnému prúdu (RCD)
 - hlavný vypínač odpojujúci všetky póly predradíť mimo zadaných ochranných zón (0 - 2)
 - Prívod nechať vyčnievať 3 000 mm
- > Položiť vedenie pre vyrovnanie potenciálu:
 - Vedenie nechať vyčnievať 3 000 mm

Ochranné zóny podľa DIN VDE 0100-701

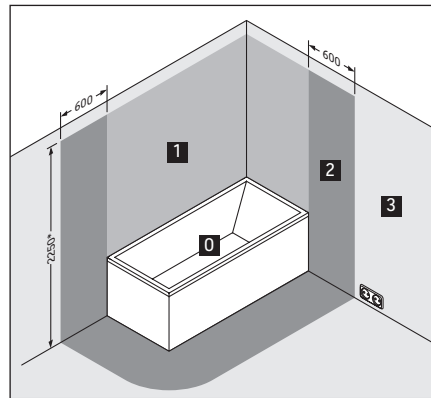

* alebo výška najvyššie pevne umiestnenej rozstrekovacej hlavy / výpustu vody; podľa toho, čo je vyššie



6 Pripojiť vŕivku (obr. 6)

UPOZORNENIE! Zabráňte funkčným poruchám!

- Vedenia nespájajte s káblovými šnúrami.
- Prívod nepokladajte paralelne s ovládacím vedením.

I Prívod(y) pripojte do sieťovej zásuvky.

II Pripojte potenciálové vyrovnávacie vedenie k vŕivke.

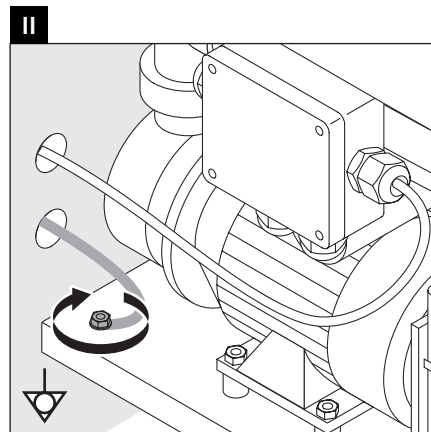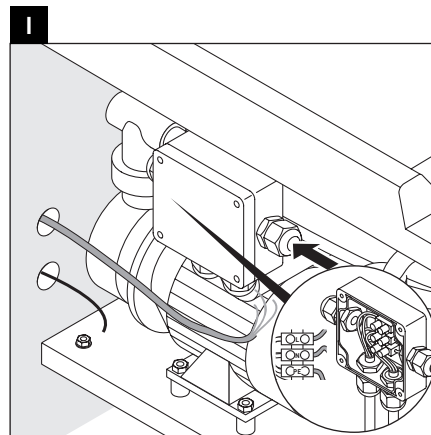



Fontos tudnivalók

A szerelési útmutatóval kapcsolatban

A szerelési útmutató a Duravit fürdőkád részét képezi, ezért a szerelés megkezdése előtt gondosan tanulmányozza át a tartalmát.

Jelzőszavak és szimbólumok magyarázata

! VESZÉLY! Magas kockázat esetén, halálos veszélyek, súlyos sérülések

! FIGYELMEZTETÉS! Közepes kockázat esetén, súlyos sérülések

! VIGYÁZAT! Alacsony kockázat esetén, könnyű sérülések

TUDNIVALÓ! Lehetséges anyagi károk esetén

Utalás az **Elektromos telepítési munkák** fejezetre

Utalás a **szerelési útmutatóra** ebben a fejezetben

Figyelem felhívás a szemrevételezésre (pl. karcolások ellenőrzése)

Az időtartamra vonatkozó adat (pl. 10 perc)

Figyelem felhívás a tömítettség ellenőrzésére

Hőmérséklet megadása

1. részegység

2. részegység (csak kombi rendszerek esetében)

Kezelőegység
(Száma a Whirlsystem alapján változik)

Beszívónyílás

Szükséges ellenőrzőnyílások

A beszerelést végzőkkel szembeni szakmai követelmény

A Whirl kádat csak megfelelő szakképzettségű vízvezeték szerelő szerelheti be. Az elektromos telepítési munkákat kizárólag képzett villanyszerelő szakemberek végezhetik.

TUDNIVALÓ! Telepítésnél mindig teljes mértékben be kell tartani a vízvezetékekre és csatornákra vonatkozó helyi szerelési előírásokat és az adott országban érvényes szabványokat.

Biztonsági útmutató

! VESZÉLY! Életveszélyes áramütés.
> A Whirl kád komponenseit TILOS szétszerelni.

Szerelési tudnivalók

A szerelés előtt vegye figyelembe a szerelést előkészítő adatlapokat. Ezek az Interneten a www.duravit.com címről tölthetők le.

10 A Whirl rendszer ellenőrzése (10. ábra)

- > 10 perc elteltével kapcsolja be a Whirl rendszert cirkuláció mellett az egyes intenzitási fokozatokon hagyja teljesen lefutni a rendszert.
- > Hagyja a vizet a kádban és várjon 10 percet.
- > Ellenőrizze a tömítettséget.
- > Ha módosításokra van szükség, végezze el ismét az ellenőrzést.

11 Ellenőrző nyílás kialakítása (11. ábra)

- Úgy építse be a Whirl kádat, hogy az összes fontos részegység (szivattyú, ventilátor és vezérlés) hozzáférhető maradjon
- > Ellenőrzőnyílások kialakítása
 - Terület: Lásd a 64. oldalt
 - A részegységek ellenőrzőnyílásainak a méretei: min. 50x50 cm
a lefolyó garnitúrához: min. 20x20 cm
 - Fröccsenő víz elleni szigetelés szükséges
 - csak szerszámmal lehessen kinyitni

12 Levegőbevezetés kialakítása (12. ábra)

- > A köpenybe alakítson ki egy kb 15 cm² (pl. 3 x 5 cm vagy 2 x 7,5 cm) méretű légbevezető nyílást.



Elektromos telepítési munkák



Áramellátás


Biztosíték
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Előtelepítés

- > Rögzített betáp vezeték kialakítása áramellátás céljára (a hőmérséklet modullal felszerelt Combi/Jet L típusokhoz 2 betáp vezeték szükséges):
 - külön biztosíték és hibaáram-védőberendezés (RCD) előkapcsolása
 - összes pólust leválasztó főkapcsoló előkapcsolása a megadott védelmi zónákon (0 - 2) kívül
 - Hagyjon kilógni 3000 mm betáp vezetékét
- > Potenciálkiegyenlítő vezeték lefektetése:
 - Hagyjon kilógni 3000 mm vezetékét

Védelmi zónák DIN VDE 0100-701 szerint

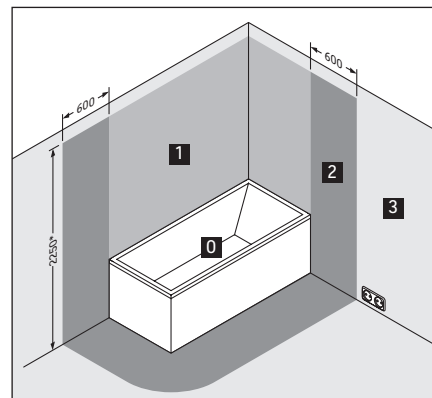

* vagy a legmagasabb rögzített zuhanyrózsa/vízlefolyó magassága; attól függően, hogy melyik magasabb



6 Whirl kád csatlakoztatása (6. ábra)

TUDNIVALÓ! Kerülje a funkcionális zavarokat!

- A vezetékeket ne fogja össze kábelkötözővel.
- A betápláló vezetékeket ne vezesse a vezérlővezetékekkel párhuzamosan.

I A betápláló vezeték(ek)et csatlakoztassa a hálózati csatlakozó dobozhoz.

II A potenciálkiegyenlítő vezetékeket csatlakoztassa a Whirl kádhoz.

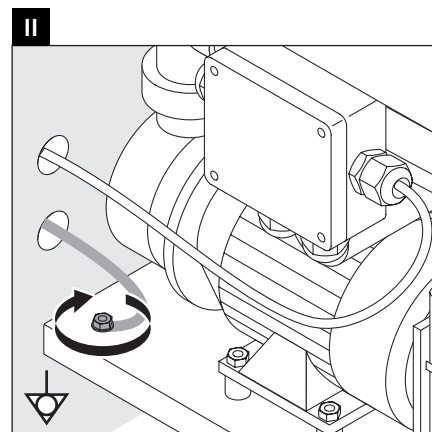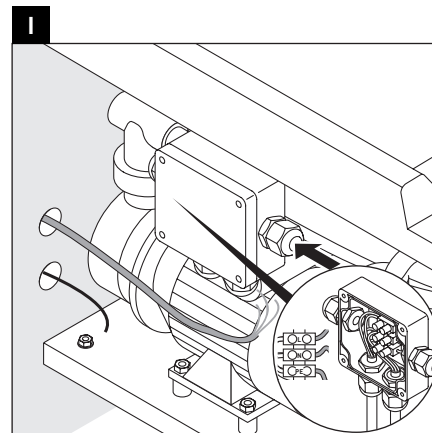



Važne napomene

Uz upute za montažu

Ove su upute za montažu sastavni dio Duravit kade i potrebno ih je prije montaže pažljivo pročitati.

Objašnjenje signalnih riječi i simbola

⚠ OPASNOST! U slučaju visokog rizika, opasnosti po život, teških ozljeda

⚠ UPOZORENJE! U slučaju srednjeg rizika, teških ozljeda

⚠ OPREZ! U slučaju malog rizika, teških ozljeda

NAPOMENA! U slučajevima materijalne štete



Uputnica na poglavlje **elektroinstalacija**



Uputnica na **napomene za montažu** u ovom poglavlju



Nalog za vizualni pregled (npr. pregled na eventualno postojanje ogrebotina)



00:10:00 Navođenje vremena trajanja (npr. 10 minuta)



Nalog za provjeru nepropusnosti



Prikaz temperature



Agregat 1



Agregat 2 (samo kod kombiniranoga sustava)

Upravljačka jedinica

○ ○ ○ (broj ovisi o hidromasažnom sustavu)



Usisni ventil



Potrebni revizijski otvori

Ciljna skupina i kvalifikacija

Hidromasažnu kadu smiju montirati isključivo školovani vodoinstalateri. Elektroinstalacije smije provesti samo školovani elektroinstalater.

NAPOMENA! Molimo obavezno se pridržavajte svih mjesnih instalacijskih propisa vodoprivrednih poduzeća kao i regionalnih normi.

Sigurnosne napomene

⚠ OPASNOST! Opasnost po život od udara struje.
> NE skidajte dijelove hidromasažne kade.

Upute za montažu

Prije montaže obratite pozornost na podatkovne listove za predinstalaciju. Oni su dostupni na web stranici www.duravit.com.

10 Obavezno provjerite hidromasažni sustav (slika 10)

- > Isključite hidromasažni sustav na 10 minuta: kod kružnih tokova sa stupnjevima intenziteta, sve pustite da prođe jednom.
- > Ostavite vodu u kadi, pričekajte 10 minuta.
- > Provjerite nepropusnost.
- > Ukoliko je potrebna prilagodba, ponovite ispitivanje.

11 Obavezno predvidite revizijske otvore (slika 11)

Hidromasažnu kadu ugradite tako, da svi važni agregati (pumpa, ventilacija i upravljanje) ostanu dostupni

- > Obavezno predvidite revizijski otvor
 - Područje: vidi stranicu 64
 - Mjere revizijskog otvora za agregate: min. 50x50 cm za garnituru za odvod: min. 20x20 cm
 - s izolacijom od prskajuće vode
 - otvoriti samo alatom

12 Obavezno predvidite dotok zraka (slika 12)

- > Predvidite za dotok zraka otvor u oblozi površine cca 15 cm² (npr. 3 x 5 cm ili 2 x 7,5 cm).



Elektroinstalacija



Opskrba električnom energijom


Zaštita
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Predinstalacija

- > Postavljanje fiksnog voda za opskrbu električnom energijom (za Combi/Jet L s temperaturnim modulom potrebna su 2 dovoda):
 - predspojite odvojenu zaštitu i zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD)
 - predspojite glavni prekidač za svepolno isključenje izvan propisanih zaštitnih zona (0 - 2)
 - ostavite dovod da viri 3 000 mm van
- > Postavljanje voda za izjednačenje potencijala:
 - ostavite vod da viri 3 000 mm van

Zaštitne zone prema DIN VDE 0100-701

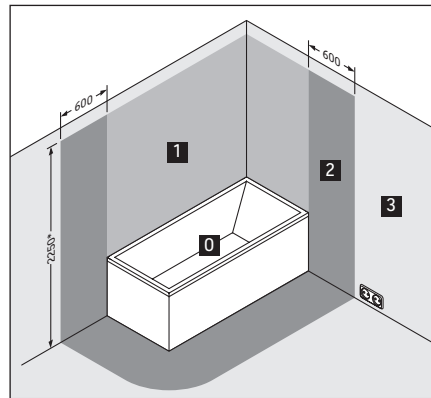



* ili najviša točka čvrsto postavljene tuš glave/ odvoda vode; ovisno, što je više

6 Priključite hidromasažnu kadu (slika 6) NAPOMENA! Izbjegavajte funkcijske smetnje!

- Vodove ne vežite vezicama za kabel.
- Dovod ne postavljajte paralelno s vodovima za upravljanje.

I Dovod(e) priključite na utičnicu za napajanje.

II Priključite vod za izjednačenje potencijala na hidromasažnu kadu.

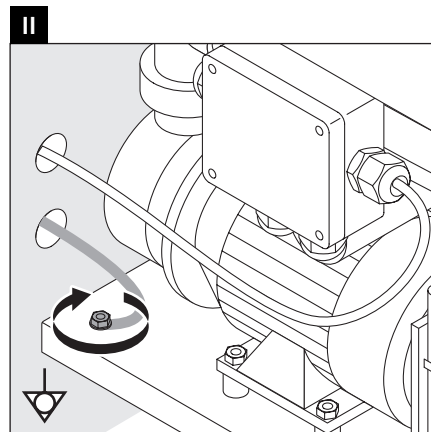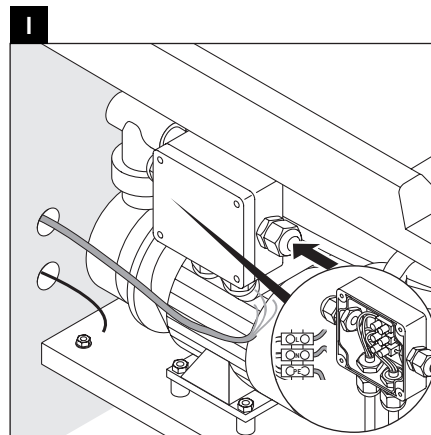



Indicații importante

Despre instrucțiunile de montaj

Aceste instrucțiuni de montaj sunt parte componentă a căzii Duravit și trebuie citite cu atenție înainte de montaj.

Explicația termenilor de atenționare și a simbolurilor

! PERICOL! În caz de risc ridicat, pericole fatale, răniri grave

! AVERTIZARE! În caz de risc mediu, răniri grave

! PRECAUȚIE! În caz de pericol redus, răniri ușoare

INDICAȚIE! În cazul riscului de pagube materiale



Trimitere la capitolul **Instalarea electrică**



Trimitere la **indicația de montaj** din acest capitol



Solicitare inspecție vizuală (de ex. în privința zgârieturilor)



00:10:00
Specificație privind durata (de ex. 10 minute)



Solicitare verificare etanșeitate



40°C
Specificarea temperaturii



Agregat 1



Agregat 2 (numai la sistemele combinate)

Unitate de comandă
(numărul se orientează în funcție de sistemul jacuzzi)



Orificiu de aspirație



Deschizături de inspecție necesare

Grupul țintă și calificarea

Montarea căzii jacuzzi este permisă numai instalatorilor de instalații sanitare calificați. Instalarea electrică trebuie realizată numai de către electricienii calificați.

INDICAȚIE! A se respecta toate prescripțiile de instalare ale companiilor locale de utilități publice, precum și standardele specifice țării.

Indicații de siguranță

! PERICOL! Pericol de moarte prin electrocutare.
> NU demontați componentele căzii jacuzzi.

Indicații de montaj

Înainte de montaj, citiți fișele tehnice de preinstalare. Acestea pot fi descărcate pe internet la adresa www.duravit.com.

10 Verificați sistemul jacuzzi (fig. 10)

- > Porniți sistemul jacuzzi pentru 10 minute: în cazul circuitelor cu trepte de intensitate, parcurgeți o dată complet toate treptele.
- > Lăsați apa în cadă și așteptați 10 minute.
- > Verificați etanșeitatea.
- > Dacă sunt necesare adaptări, repetați verificarea.

11 Executarea unor deschizături de inspecție (fig. 11)

- Montați cada jacuzzi astfel încât să fie în continuare accesibile toate agregatele importante (pompa, suflanta și comanda)
- > Executarea unor deschizături de inspecție
 - Zona: a se vedea pagina 64
 - Dimensiunile deschizăturilor de inspecție pentru agregate: min. 50x50 cm pentru garnitura de scurgere: min. 20x20 cm
 - cu etanșare contra picăturilor de apă
 - a se deschide numai cu o unealtă

12 Executarea unei deschizături de alimentare cu aer (fig. 12)

- > Pentru alimentarea cu aer, executați o deschizătură în mască cu o suprafață de cca 15 cm² (de ex. 3 x 5 cm sau 2 x 7,5 cm).



Instalarea electrică



Alimentarea cu energie electrică


Siguranța
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V c.a.
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V c.a.
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V c.a.
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V c.a.
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Preinstalarea

- > Pozați cablurile fixe de alimentare cu energie electrică (pentru modelul Combi/Jet L cu modul de temperatură sunt necesare 2 conducte de alimentare):
 - anteconectați o siguranță separată și un dispozitiv de protecție contra curenților vagabonzi (RCD)
 - anteconectați în afara zonelor de protecție prevăzute (0 - 2) un întrerupător principal de deconectare a tuturor polilor
 - Lăsați afară 3 000 mm din cablul de alimentare
- > Pozați cablul pentru compensarea potențialului:
 - Lăsați afară 3 000 mm din cablu

Zone de protecție conform DIN VDE 0100-701

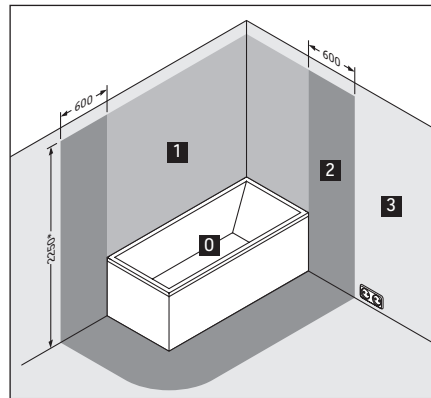

* sau înălțimea pereii de duș/ieșirii de apă amplasate fix cel mai sus; în funcție de care se află în cel mai înalt punct



6 Racordarea căzii jacuzzi (fig. 6)

INDICAȚIE! A se evita defecțiunile de funcționare!

- Nu legați cablurile cu coliere de cablu.
- Nu pozați cablul de alimentare în paralel cu cablurile de comandă.

I Conectați cablu(urile) de alimentare la priza de conectare la rețea.

II Conectați cablul de compensare a potențialului la cada jacuzzi.

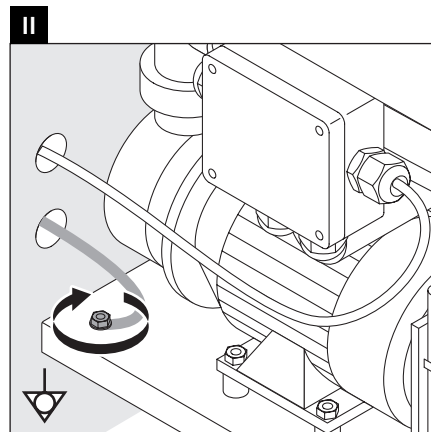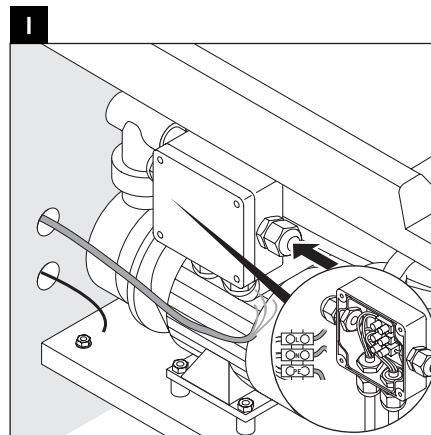



Pomembni napotki

0 navodilih za montažo

Ta navodila za montažo so sestavni del kopalne kadi Duravit in jih morate pred montažo pozorno prebrati.

Pojasnilo opozoril in simbolov

⚠ NEVARNOST! Visoko tveganje, smrtna nevarnost, težke poškodbe

⚠ OPOZORILO! Srednje tveganje, težke poškodbe

⚠ POZOR! Majhno tveganje, lahke poškodbe

NAPOTEK! V primeru materialne škode



Opozorilo na poglavje **Električna inštalacija**



Opozorilo na **napotke za montažo** v tem poglavju



Opravite pregled (npr. morebitne praske)



Navedba časa (npr. 10 minut)



Preverite tesnjenje



Navedba temperature



Sklop 1



Sklop 2 (samo pri kombiniranih sistemih)

Upravljalna enota

○ ○ ○ (število le-teh je odvisno od masažnega sistema)



Sesalna odprtina



Zahtevane revizijske odprtine

Ciljna skupina in kvalifikacija

Masažno kad smejo montirati samo strokovno usposobljeni monterji sanitarne opreme. Električno inštalacijo smejo izvesti samo strokovno usposobljeni elektroinštalaterji.

NAPOTEK! Upoštevajte predpise o inštalacijah s strani lokalnih dobavnih podjetij ter državne standarde v neomejenem obsegu.

Varnostni napotki

⚠ NEVARNOST! Smrtna nevarnost električnega udara.
> NE razstavljajte sestavnih delov masažne kadi.

Napotki za montažo

Pred montažo si oglejte tehnične liste za predinštalacijo. Le-te si lahko prenesete s spletne strani www.duravit.com.

10 Preverite masažni sistem (slika 10)

- > Vključite masažni sistem za 10 minut: krogotoke z različnimi stopnjami intenzivnosti po enkrat v celoti preizkusite.
- > Spustite vodo v kad, počakajte 10 minut.
- > Preverite tesnjenje.
- > Če so potrebne prilagoditve, ponovite kontrolo.

11 Predvidite revizijske odprtine (slika 11)

Masažno kad montirajte tako, da je zagotovljen dostop do vseh glavnih sklopov (črpalka, ventilator in krmiljenje)

- > Predvidite revizijske odprtine
 - Območje: glejte stran 64
 - Mere revizijskih odprtin za sklope: min. 50x50 cm za odtočno garnituro: min. 20x20 cm
 - zatesnjeno proti pršeči vodi
 - odpiranje samo z orodjem

12 Predvidite dovod zraka (slika 12)

- > Za dovod zraka predvidite v oblogi odprtino s površino pribl. 15 cm² (npr. 3 x 5 cm ali 2 x 7,5 cm).



Električna inštalacija



Napajalna napetost


Varovalka
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Predinštalacija

- > Položite fiksno napeljavo za električno napajanje (pri modelu Combi/Jet L s temperaturnim modulom sta potrebna dva 2 dovoda napajanja):
 - povežite posebno varovalko in nadtokovno zaščitno stikalo (RCD)
 - povežite glavno stikalo, ločljivo na vseh polih, v območju izven predpisanih zaščitnih območij (0 - 2)
 - Ven naj gleda 3 000 mm dovodnega kabla
- > Položite vod za izravnavo potencialov:
 - Ven naj gleda 3 000 mm kabla

Zaščitna območja po DIN VDE 0100-701

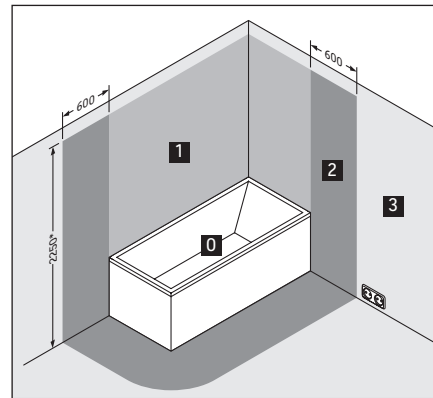

* ali višina najvišje ležeče pršilne glave / izlivnega mesta; kar je višje



6 Priključite masažno kad (slika 6)

NAPOTEK! Preprečite motnje v delovanju!

- Ne povezujte napeljave v snop s kablenskimi vezicami.
- Dovodni kabel ne sme biti položen vzporedno s krmilnimi kabli.

I Priključite dovodni(a) kabel(kabla) na omrežno priključno dozo.

II Priključite vod za izravnavo potencialov na masažno kad.

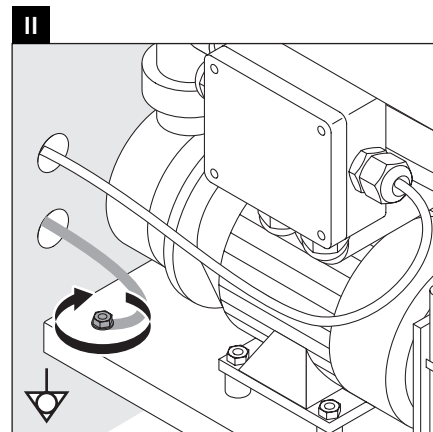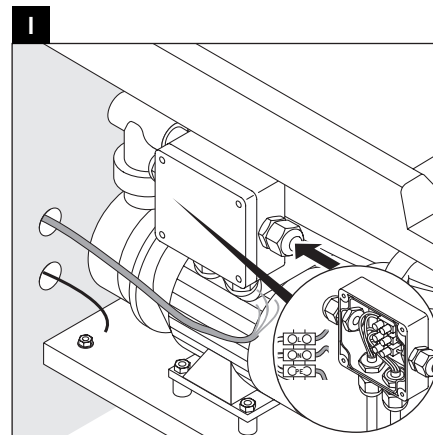



Важни указания

Ръководство за монтаж

Това ръководство за монтаж е неделима част от ваната за баня на Duravit и трябва внимателно да се прочете преди монтажа.

Обяснение на сигналните думи и символи

⚠ ОПАСНОСТ! При висока степен на риск, смъртоносна опасност, тежки телесни наранявания

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При средно голяма степен на риск, тежки телесни наранявания

⚠ ВНИМАНИЕ! При малка степен на риск, леки телесни наранявания

УКАЗАНИЕ! При евентуални материални щети



Указание в глава **Електроинсталация**



Препратка към **монтажни указания** в тази глава



Визуален контрол (напр. за драскотини)



Задаване на времеви интервал (напр. 10 минути)



Визуален контрол за непропускливост



Данни за температурата



агрегат 1



агрегат 2 (само при комби-системи)

Пулт за управление
(броят им се определя от вида на
хидромасажната система)



Отвор за изтичане



Необходими ревизионни отвори

Целева група и квалификация

Хидромасажната ваната за баня трябва да се монтира само от обучен монтажник за санитарно оборудване. Електроинсталацията трябва да се извършва само от обучен електромонтажник.

УКАЗАНИЕ! Монтажните предписания на местните фирми за енергоснабдяване, както и специфичните за страната законови изисквания трябва да се спазват без ограничения.

Указания за безопасност

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота от електрически удар.
> НЕ демонтирайте компонентите на хидромасажната ваната.

Монтажни указания

Преди монтажа се консултирайте с техническата документация за прединсталация. Можете да я свалите от този сайт www.duravit.com.

10 Проверете хидромасажната система (фигура 10)

- > Включете хидромасажната система за 10 минути: при водовъртежни цикли с различна степен на интензивност проверете всички цикли.
- > Пуснете водата да тече във ваната, изчакайте 10 минути.
- > Проверете херметичността.
- > При необходимост от нагаждания повторете проверката.

11 Да се предвидят ревизионни отвори (фигура 11)

- Вграждането на хидромасажната ваната да става така, че да е възможен достъп до всички важни агрегати (помпа, вентилатор, управление)
- > Да се предвидят ревизионни отвори
 - Област: виж страница 64
 - Размери на ревизионните отвори за агрегатите: мин. 50x50 см
 - Гарнитура за оттичане за отпадните води: мин. 20x20 см
 - уплътнена срещу водни пръски
 - да се отвори само с един инструмент

12 Да се предвиди въздухопровод (фигура 12)

- > За въздухопровода да се предвиди отвор в облицовката на ваната с размери от ок. 15 см² (напр. 3 x 5 см или 2 x 7,5 см).



Електроинсталация



Електрозахранване

Защитно устройство
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Прединсталация

- > Положете фиксиран кабел за електрозахранването (за Combi/Jet L с температурен модул са необходими 2 кабела):
 - да се монтира отделна защита с предпазители и устройство за дефектнотокова защита (RCD)
 - многополюсният разделителен прекъсвач да се свърже извън зададената защитна зона (0 - 2)
 - Да се предвидят захранващи кабели с дължина навън от 3 000 мм
- > Да се положи проводник за изравняване на потенциалите:
 - Да се предвиди проводник с дължина навън от 3 000 мм

6 Свържете хидромасажната вана (фигура 6)


УКАЗАНИЕ! Да се избягват функционални повреди!

- Проводниците да не се свързват един с друг с кабелна връзка.
- Захранващият кабел да не се полага успоредно на управляващите кабели.



I Свържете захранващия/щите кабел/и към контакта за свързване към мрежата.

II Проводникът за изравняване на потенциалите да се свърже с хидромасажната вана.

Защитна зона по DIN VDE 0100-701

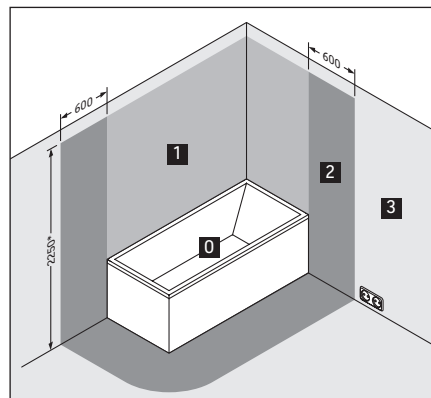

* или височината на най-високата закрепена глава на душа / на отора за пускане на водата; в зависимост от това, кое се намира по-високо

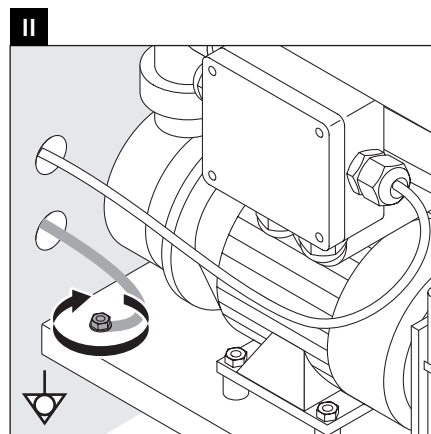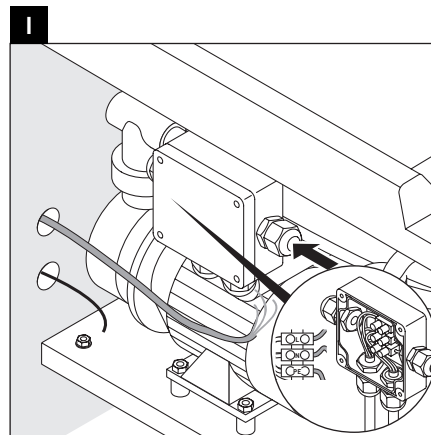



Svarīgi norādījumi

Par montāžas instrukciju

Šī montāžas instrukcija ir Duravit vannas sastāvdaļa un pirms montāžas tā ir rūpīgi jāizlasa.

Signālvārdu un simbolu skaidrojums

⚠ BĪSTAMI! Ja pastāv paaugstināts risks, nāves briesmas, bīstamība gūt smagas traumas

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ja pastāv vidējs risks, bīstamība gūt smagas traumas

⚠ UZMANĪBU! Ja pastāv neliels risks, bīstamība gūt vieglas traumas

NORĀDĪJUMS! Ja pastāv materiālo zaudējumu risks



Norāde uz nodaļu **Elektroinstalācija**



Norāde uz **montāžas norādījumu** šajā nodaļā



Aicinājums veikt vizuālu pārbaudi (piem., skrāpējumi)



Laika norāde (piem., 10 minūtes)



Aicinājums veikt hermētiskuma pārbaudi



Temperatūras norāde



1. agregāts



2. agregāts (tikai Combi sistēmām)

Vadības pults

○ ○ ○ (skaits atkarīgs no virpuļvannas sistēmas)



Ieplūdes atvere



Nepieciešamās apkopes lūkas

Mērķa grupa un kvalifikācija

Virpuļvannas montāžu drīkst veikt tikai apmācīti sanitārtehniķi. Elektroinstalāciju drīkst veikt tikai apmācīti elektriķi.

NORĀDĪJUMS! Bez ierobežojumiem ir jāievēro vietējo apgādes uzņēmumu instalācijas noteikumi un valsts specifiskie standarti.

Drošības norādījumi

⚠ BĪSTAMI! Briesmas dzīvībai strāvas trieciena rezultātā.

> NEVEICIET virpuļvannas komponentu demontāžu.

Montāžas norādījumi

Pirms montāžas ievērojiet pirminstalēšanas datu lapas. Tās ir pieejamas lejupielādei interneta tīmekļa vietnē www.duravit.com.

10 Virpuļvannas sistēmas pārbaude (10. zīm.)

- > Ieslēdziet virpuļvannas sistēmu uz 10 minūtēm: cirkulācijas sistēmās ar intensitātes pakāpēm ļaujiet, lai tiktu veikts pilns cirkulācijas loks.
- > Atstājiet vannā ūdeni, pagaidiet 10 minūtes.
- > Pārbaudiet hermētiskumu.
- > Ja nepieciešams veikt pielāgošanas darbus, pēc tiem veiciet atkārtotu pārbaudi.

11 Apkopes lūku izveidošana (11. zīm.)

- Iebūvējiet virpuļvannu tā, lai būtu iespējams piekļūt visiem svarīgākajiem agregātiem (sūknis, ventilators un vadības sistēma)
- > Izveidojiet apkopes lūku
 - Novietojums: skat. 64. lpp.
 - Apkopes lūku izmēri agregātiem: min. 50x50 cm
noteces garnitūrai: min. 20x20 cm
 - Noblīvētas pret ūdens šļakatām
 - Atveramas tikai ar instrumentu

12 Gaisa padeves izveidošana (12. zīm.)

- > Lai nodrošinātu gaisa padevi, apšuvuma panelī ir jāizveido apm. 15 cm² (piem., 3 x 5 cm vai 2 x 7,5 cm) liela atvere.



Elektroinstalācija



Elektroapgāde

Drošinātājs

RCD (noplūdes strāvas aizs. ierīce)

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC

76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC

71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC

71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC


IN = 16 A

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Pirminstalēšana

- > Instalējiet stacionāri iebūvēto barošanas vadu (lai nodrošinātu Combi/Jet L ar temperatūras moduli, nepieciešami 2 barošanas vadi):
 - pieslēdziet atsevišķu drošinātāju un noplūdes strāvas aizsardzības ierīci (RCD),
 - ārpus norādītajām drošības zonām (0 - 2) pieslēdziet pilnībā atvienojošu galveno slēdzi,
 - barošanas vadu 3000 mm garumā izvietojiet tā, lai tas būtu redzams
- > Instalējiet potenciālu izlīdzināšanas vadu:
 - vadu 3000 mm garumā izvietojiet tā, lai tas būtu redzams

Drošības zonas atbilstoši DIN VDE 0100-701

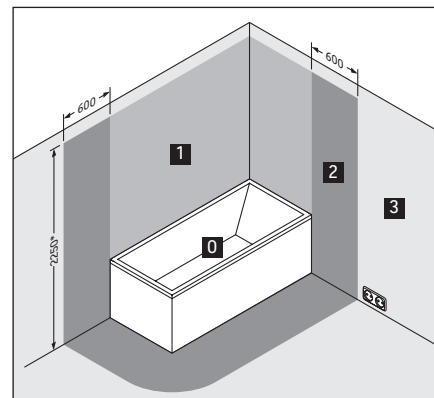

* vai visaugstāk uzstādītā dušas sietiņa / ūdens izplūdes augstums; atkarībā no tā, kas atrodas augstāk



6 Virpuļvannas pieslēgšana (6. zīm.)

NORĀDĪJUMS! Izvairieties no darbības traucējumiem!

- Nesasieniet vadus ar kabeļu saitēm.
- Neizvietojiet barošanas vadu paralēli vadības sistēmas vadiem.

I Pieslēdziet barošanas vadu(-s) tīkla kontaktligzdai.

II Pieslēdziet virpuļvannai potenciālu izlīdzināšanas vadu.

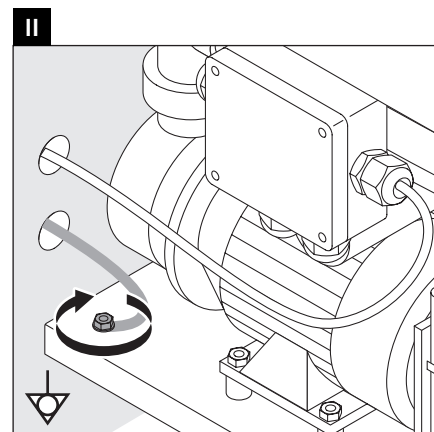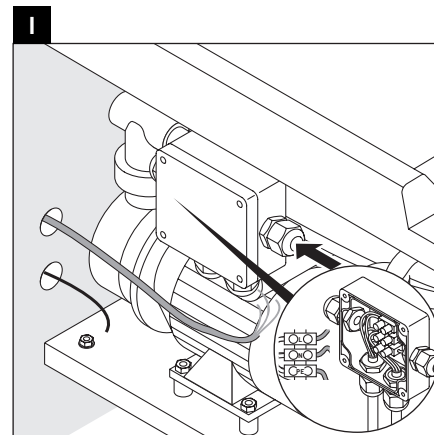



Svarbūs nurodymai

Apie montavimo instrukciją

Ši montavimo instrukcija yra „Duravit“ vonios sudedamoji dalis, todėl prieš pradėdant montuoti ją būtina atidžiai perskaityti.

Signalinių žodžių ir simbolių paaiškinimai

! PAVOJINGA! Esant didelei rizikai, sunkių ar mirtinų sužalojimų pavojui

! ĮSPĖJIMAS! Esant vidutinei rizikai, sunkių sužalojimų pavojui

! ATSARGIAI! Esant nedidelei rizikai, nesunkių sužalojimų pavojui

NURODYMAS! Kai iškyla materialinės žalos pavojus



Nuoroda į skyrių **Elektros instaliacija**



Nuoroda į **Montavimo nurodymą** šiame skyriuje



Reikalavimas atlikti apžiūrą (pvz., ar nėra įbrėžimų)



Laiko intervalo duomenys (pvz., 10 minučių)



Reikalavimas patikrinti sandarumą



Temperatūros duomenys



1-as agregatas



2-as agregatas (tik „Combi“ sistemose)

Valdymo blokas

○ ○ ○ (kiekis priklauso nuo sukurinės sistemos)



Įsiurbimo anga



Reikalingos patikros angos

Tikslinė grupė ir kvalifikacija

Sūkurinę vonią leidžiama montuoti tik kvalifikuotiems santechnikams. Elektros instaliacijos darbus leidžiama atlikti tik elektrikams.

NURODYMAS! Būtina laikytis visų vietinių komunalinių paslaugų įmonių nustatytų instaliavimo taisyklių bei eksploatavimo šalyje galiojančių standartų.

Saugos nurodymai

! PAVOJINGA! Elektros srovė kelia pavojų gyvybei.
> NEIŠARDYKITE sukurinės vonios komponentų.

Montavimo nurodymai

Prieš pradėdami montuoti atlikite pirminės instaliacijos duomenų lapuose pateiktus nurodymus. Juos galite parsisiųsti iš interneto tinklalapio www.duravit.com.

10 Patikrinkite sukurinę sistemą (10 brėž.)

- > Sūkurinę sistemą įjunkite 10-čiai minučių: jei kontūrai yra su keliomis intensyvumo pakopomis, tai kontūrą po vieną kartą įjunkite visomis pakopomis.
- > Vonią prileiskite vandens, 10 minučių palaukite.
- > Patikrinkite sandarumą.
- > Jei ką nors pakoregavote, patikrą pakartokite.

11 Numatykite patikros angas (11 brėž.)

- Sūkurinę vonią įmontuokite taip, kad būtų pasiekiami visi svarbūs agregatai (siurblys, orpūtė ir valdymo blokas)
- > Numatykite patikros angas
 - Sritis: žr. 64 psl.
 - Agregatų patikros angų matmenys: min. 50x50 cm
 - sifono mazgo: min. 20x20 cm
 - Užsandarinta nuo tyškančio vandens
 - Atidaroma tik vienu įrankiu

12 Numatykite oro tiekimo angą (12 brėž.)

- > Sienelėse numatykite apie 15 cm² (pvz., 3 x 5 cm arba 2 x 7,5 cm) pločio oro tiekimo angą.



Elektros instaliacija



Elektros srovė


Saugiklis
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Pirminė instaliacija

- > Nutieskite stacionarias elektros tiekimo linijas („Combi/Jet L“ su temperatūros moduliu reikalingos 2 maitinimo linijos):
 - prijunkite atskirą saugiklį ir nuotėkio srovės apsauginį įtaisą (RCD)
 - už nurodytų apsauginių zonų (0–2) ribų prijunkite visų fazių srovę atjungiantį pagrindinį jungiklį
 - Maitinimo liniją palikite išsikišusią 3 000 mm
- > Nutieskite potencialų išlyginimo laidą:
 - laidą palikite išsikišusį 3 000 mm

Apsaugos zonos pagal DIN VDE 0100-701

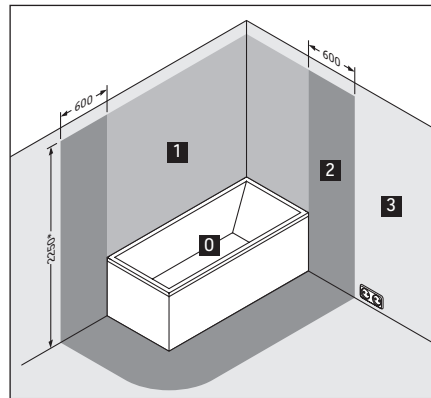

* arba aukščiausiai tvirtinamos dušo galvutės ir vandens išleidimo taško aukštis; priklausomai nuo to, kas aukščiau



6 Prijunkite sūkurinę vonią (6 brėž.)

NURODYMAS! Saugokite, kad nesukeltumėte trikdžių!

- Laidų nesuriškite užtrauktukais.
- Maitinimo linijos netieskite lygiagrečiai valdymo linijoms.

I Maitinimo liniją (linijas) įjunkite į tinklo kištukinį lizdą.

II Prie sūkurinės vonios prijunkite potencialų išlyginimo laidą.

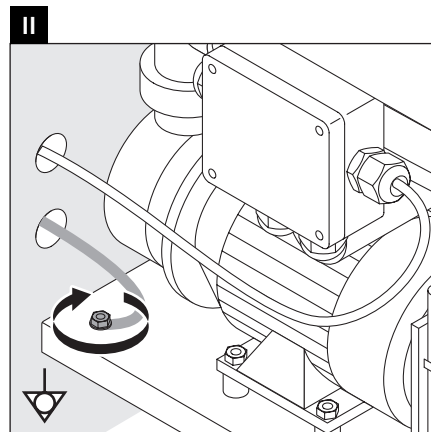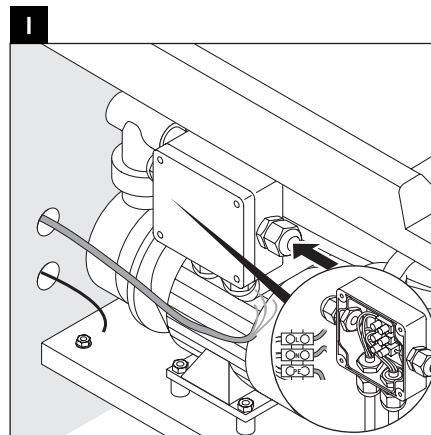



Önemli bilgiler

Montaj kılavuzuyla ilgili

Bu montaj kılavuzu Duravit banyo küvetinin bir parçasıdır ve montajdan önce titizlikle okunmalıdır.

Sinyal kelimelerinin ve sembollerin açıklaması

! TEHLİKE! Yüksek riskte, ölümcül tehlikeler, ağır yaralanmalar

! İKAZ! Orta derecede riskte, ağır yaralanmalar

! DİKKAT! Düşük derecede riskte, hafif yaralanmalar

UYARI! Olası maddi zararlarda



Elektrik tesisatı bölümüne işaret



Bu bölümdeki **montaj uyarılarına** işaret



Gözle kontrol etme talebi (örn. çizikler bakımından)



Süresinin belirtilmesi (örn. 10 dakika)



Sızdırmazlığı kontrol etme talebi



Isının belirtilmesi



Ünite 1



Ünite 2 (sadece kombi sistemlerde)

○ ○ ○ Kumanda ünitesi
(sayısı masaj sistemine bağlıdır)



Emme deliği



Gerekli müdahale kapakları

Hedef grup ve özellikleri

Masajlı küvet sadece meslek eğitimi görmüş sıhhi tesisatçılar ve yetkili servisler tarafından monte edilmelidir. Elektrik tesisatı sadece meslek eğitimi görmüş sıhhi tesisatçılar ve yetkili servisler tarafından monte edilmelidir.

UYARI! Yerel kurumların montaj hükümlerine ve ülkelere özgü standartlara mutlaka uyulması gerekmektedir.

Güvenlik uyarıları

! TEHLİKE! Elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlike.

> Masajlı küvetin bileşenlerini SÖKMEYİNİZ.

Montaj uyarıları

Montajdan önce ön montaj veri formlarına dikkat ediniz. Bunları internette www.duravit.com adresinden yükleyebilirsiniz.

10 Masaj sistemini kontrol ediniz (Grafik 10)

- > Masaj sistemini 10 dakika süreyle çalıştırınız: yoğunluk kademeli devridaimlerde bunların bir devir tamamlamasını bekleyiniz.
- > Küvetin içine su doldurunuz, 10 dakika bekleyiniz.
- > Sızdırmazlık yönünden kontrol ediniz.
- > Uyarlamalar gerekli olduğunda, kontrol işlemini tekrarlayınız.

11 Müdahale kapakları öngörünüz (Grafik 11)

- Masajlı küveti, bütün önemli ünitelere (pompa, fan kontrol ünitesi) ulaşılabilir şekilde monte ediniz
- > Müdahale kapakları öngörünüz
 - Alan: bakınız sayfa 64
 - Üniteler için müdahale kapağı ebatları: min. 50x50 cm boşaltma sifonu için: min. 20x20 cm
 - püskürtme suyu korumalı
 - sadece bir takımla açılabilir

12 Hava girişi öngörünüz (Grafik 12)

- > Hava girişi için panelde yakl. 15 cm² (örn. 3 x 5 cm veya 2 x 7,5 cm) büyüklüğündeki bir delik öngörünüz.



Elektrik tesisatı



Elektrik beslemesi


Sigorta
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
IN = 16 A
I_{ΔN} ≤ 30 mA

Ön montaj

- > Akım beslemesi için sabit döşenmiş besleme hatları döşeyiniz (sıcaklık modülü olan Combi/Jet L için 2 besleme hattı gerekmektedir):
 - Önüne ayrı bir sigorta ve kaçak akım koruma rölesi (RCD) hazırlayınız
 - Önceden belirlenmiş koruma bölgelerinin (0 - 2) dışında tüm kutupları ayıran ana şalter hazırlayınız
 - Besleme kablosunun 3 000 mm'lik kısmının dışarıda kalmasını sağlayınız
- > Topraklama kablosu döşeyiniz:
 - Kablonun 3 000 mm'lik kısmının dışarıda kalmasını sağlayınız

DIN VDE 0100-701 standardına göre koruma bölgeleri

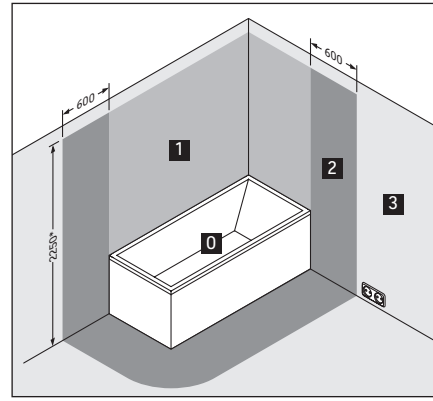

* veya sabit olarak monte edilmiş duş başlığının/ su çıkışının yüksekliği; hangisinin daha yüksekte olduğuna bağlı olarak



6 Masajlı küveti bağlayınız (Grafik 6)

UYARI! Fonksiyon arızalarını önleyiniz!

- Kabloları, kablo bağlama klipsleriyle birbirine bağlamayınız.
- Besleme kablosunu kontrol kablolarına paralel olarak döşemeyiniz.

I Besleme kablosunu (kablolarını) elektrik prize takınız.

II Potansiyel dengeleme kablosunu masajlı küvete bağlayınız.

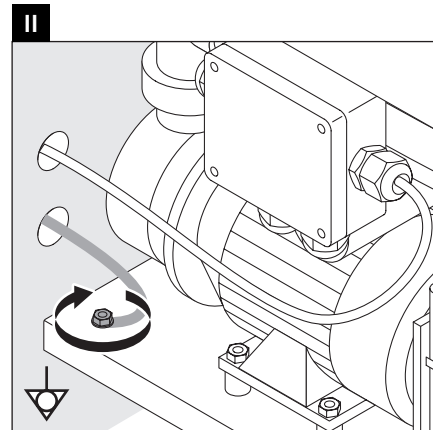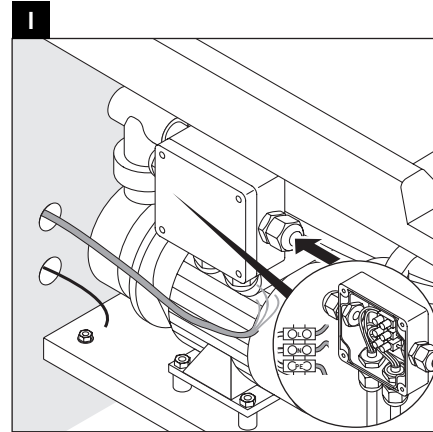



重要说明

关于安装说明书

本安装说明书是杜拉维特 (Duravit) 浴缸的组成部分, 安装前须认真阅读。

信息词及符号的解释

危险! 提示高风险、致命危险、严重受伤

警告! 提示中等风险、严重受伤

小心! 提示较小风险、轻微受伤

提示! 在发生潜在的物品损坏时

请参阅章节电气安装

请参阅本章中的安装说明

要求视检 (比如检查划痕)

说明持续时间 (比如10分钟)

要求检查密闭性

说明温度

机组 1

机组 2 (仅适用于组合系统)

操作单元
(数量依据按摩系统变化)

吸孔

必要的维修窗口

目标群体及资质

按摩浴缸仅允许由接受过培训的专业安装人员实施安装。电气安装仅允许由接受过培训的电气安装人员实施。

提示! 当地实际的安装规则及相关的国家标准, 必须无条件遵守。

安全提示

危险! 电击可导致生命危险。
> 禁止拆卸按摩浴缸的部件。

安装说明

安装前请注意查看装前数据表。数据表可从 www.duravit.com 下载。

- 10** 检查按摩系统 (图10)
- > 接通按摩系统 10 分钟: 若存在不同强度等级的循环, 请使所有循环运行一遍。
 - > 向浴缸中放水, 等待 10 分钟。
 - > 检查密闭性。
 - > 若必须实施调整, 请重复执行检查。

- 11** 安装维修窗口 (图11)
- 安装按摩浴缸时, 确保所有重要的机组 (泵、风扇及控制装置) 能够被触及到
- > 安装维修窗口
 - 区域: 请参阅第 64 页
 - 机组维修窗口尺寸: 最小 50x50 cm
 - 出水口配套装置维修窗口尺寸: 最小 20x20 cm
 - 密闭, 可抵御喷射水流
 - 借助工具才能打开

- 12** 安装空气输送装置 (图12)
- > 为了将空气送入, 请在面板上安装一个面积约为 15 cm² (如 3 x 5 cm 或 2 x 7.5 cm) 的孔。



电气安装



电源

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC

76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC

71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC

71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC

$I_N = 16 \text{ A}$

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$


保险装置

RCD (剩余电流动作保护装置)

预装

- > 铺设固定的电源引线
(带温度模块的 Combi/Jet L 需要 2 根引线):
 - 串接独立的保险装置和
剩余电流动作保护装置 (RCD)
 - 在规定的保护区域 (0 - 2) 之外串接全相分离式主开关
 - 引线露在外面的部分应长达 3000 mm
- > 铺设等电位线:
 - 电线露在外面的部分应长达 3000 mm

依据 DIN VDE 0100-701 标准的保护区域

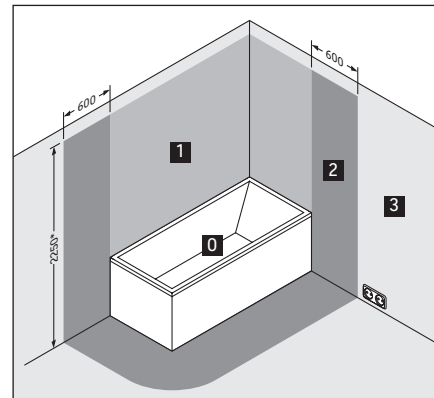

* 或固定安装的淋浴喷头/出水口的最大高度; 以最大高度为准



6 连接按摩浴缸 (图6)

提示! 避免功能故障的发生!

- 请勿使用电缆扎带将电线扎在一起。
- 请勿将引线与控制电线平行铺设。

I 将引线连接至电源插座。

II 将等电位线连接至按摩浴缸。

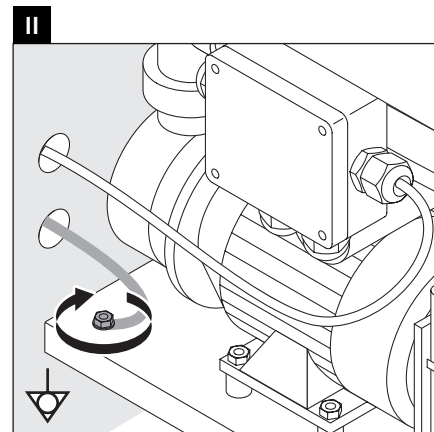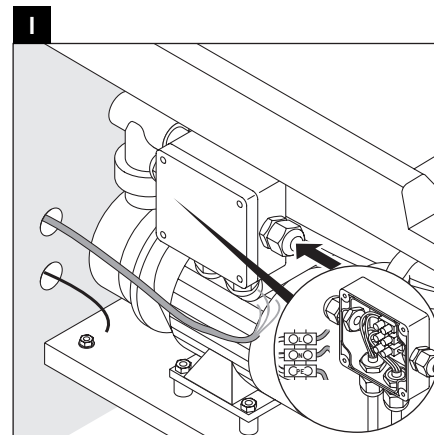



주의 사항

설치 설명서 사용 지침

이 설치 설명서는 Duravit 옥조에 관한 것이며, 설치 전에 주의해서 읽으시기 바랍니다.

신호 용어 및 심볼 설명

⚠ 위험! 위험 정도가 높은 경우, 생명의 위험, 중상

⚠ 경고! 위험 정도가 중간인 경우, 중상

⚠ 주의! 위험 정도가 낮은 경우, 경상

지침! 물품 손상 시



단원 전기장치 설치 참조 표시



해당 단원의 설치 지침 참조 표시



육안 점검 필요(예: 굽힘)



지속 시간 표시(예: 10분)



기밀성 점검 필요



온도 표시



구성품 1



구성품 2(콤비 시스템의 경우에만)

조작부

○○○ (월풀 시스템을 기준으로 한 수량)



흡입 오프닝



필수 점검 오프닝

대상 그룹 및 자격

월풀 옥조는 반드시 위생설비 자격을 갖춘 기술자가 설치해야 합니다. 전기장치 설치하는 반드시 전기장기 설치 자격을 갖춘 기술자가 설치해야 합니다.

지침! 해당 지역 공공서비스 회사의 설치 규칙 및 국가별 규정을 반드시 준수하십시오.

안전 지침

⚠ 위험! 감전으로 인한 생명의 위험.
> 월풀 옥조의 구성 부품을 분해하지 마십시오.

설치 지침

설치 전에 사전 설치에 대한 데이터 표를 참조하십시오. 이 데이터 표는 인터넷 www.duravit.com 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

10 월풀 시스템 점검(그래픽 10)

- > 월풀 시스템 10분간 작동: 세기 단계에 따라 순환 시 이 과정을 한 번 완전히 실행하십시오.
- > 옥조에 물을 채우고, 10분간 기다리십시오.
- > 기밀성을 점검하십시오.
- > 조절이 필요한 경우에는 점검을 반복하십시오.

11 점검 오프닝 사전 준비(그래픽 11)

월풀 옥조는 모든 주요 구성품(펌프, 블로어 및 제어장치)에 접근이 가능하도록 설치하십시오.

> 점검 오프닝 사전 준비

- 범위: 64쪽 참조
- 구성품
점검 오프닝 규격 최소 50x50 cm
배출부: 최소 20x20 cm
- 분무수가 침투하지 않도록 밀폐
- 공구를 사용해서만 여십시오.

12 에어 공급 사전 준비(그래픽 12)

- > 에어 공급을 위해 패널에 면적 약 15cm²(예: 3 x 5cm 또는 2 x 7.5cm)의 오프닝이 있습니다.



전기장치 설치



전류 공급


안전장치
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
 76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
 71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
 71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
 IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

사전 설치

- > 전원 공급용 배선 케이블 설치
(온도 모듈을 갖춘 Combi/Jet L을 위해 케이블 2개가 필요합니다):
 - 개별 안전장치 및 고장전류 보호장치(RCD) 사전 연결
 - 지정된 보호 영역(0 - 2)을 제외하고, 각 극점이 서로 분리된 메인 스위치 사전 연결
 - 공급 라인을 3,000mm 노출시키십시오.
- > 등전위선 배선:
 - 라인을 3,000mm 노출시키십시오.

DIN VDE 0100-701에 따른 보호 영역


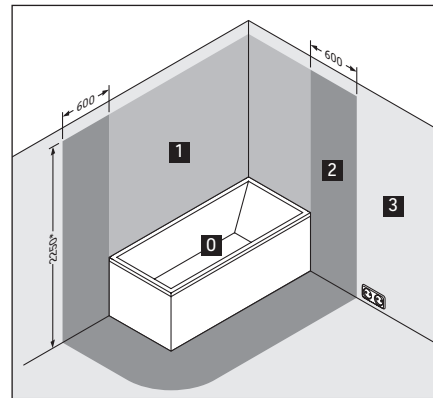


* 또는 가장 높게 설치된 샤워 헤드/물 배출구의 높이, 경우에 따라 더 높게 설치된 것.

- 6** 월플 옥조 연결하기(그래픽 6)
 지침! 기능 장애가 발생하지 않도록 하십시오!
- 라인을 케이블 바인더와 함께 묶지 마십시오.
 - 공급 라인을 제어 라인과 평행으로 배선하지 마십시오.

I 케이블을 전원 공급 장치 소켓에 연결하십시오.

II 등전위선을 월플 옥조에 연결하십시오.

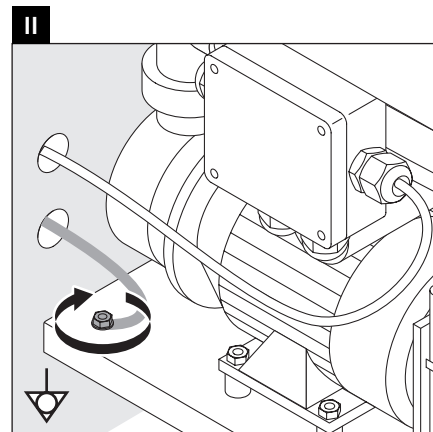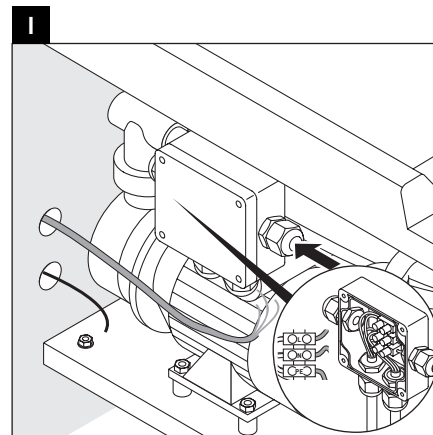



重要注意事項

設置説明書について

本設置説明書は Duravit 社製バスタブの付属物であり、設置する前によくお読みいただく必要があります。

用語と記号の説明

⚠ 危険 危険性が高い場合や、命にかかわる危険、重傷を負う危険がある場合

⚠ 警告 中程度の危険性や、重傷を負う危険がある場合

⚠ 注意 危険性は比較的低いが、軽傷を負う危険がある場合

注意事項 物的損害の場合

電気設備の章を参照

この章の設置に関する注意事項を参照

視認の要求 (引っかき傷など)

時間の指定 (10 分など)

密閉性の点検の要求

温度の指定

ユニット 1

ユニット 2 (コンビシステムの場合のみ)

制御装置
○○○ (数はジェット噴流システムに応じて異なる)

吸引口

必要な点検口

対象グループと資格

ジェットバスは必ず専門知識のある水道業者が設置しなければなりません。電気設備は必ず専門知識のある電気設備業者が行わなければなりません。

注意事項 必ず設置する地域の公益企業の設置規則および各国特有の規定に従わなければなりません。

安全に関する注意事項

⚠ 危険 感電による生命の危険
> ジェットバスの部品を取り外さないでください。

設置に関する注意事項

設置する前に、仮設置データシートをご確認ください。これらのデータシートは、インターネットで www.duravit.com からダウンロードすることができます。

- 10** ジェット噴流システムを点検する (図 10)
- > ジェット噴流システムを 10 分間オンにします：強度レベルのある回路の場合は、これらすべてを一通り作動させます。
 - > バスタブの水を残したまま、10 分間待ちます。
 - > 漏れがないか点検します。
 - > 調整が必要な場合は、点検を繰り返します。

- 11** 点検口を設ける (図 11)
- すべての重要なユニット (ポンプ、ブロワおよびコントローラ) に手が届くようにジェットバスを取り付けます
- > 点検口を設けます
 - 範囲：64 ページを参照
 - 点検口の寸法
 - ユニット用：最低 50x50 cm
 - 排水金具部用：最低 20x20 cm
 - 水はね防止のために養生する
 - 必ず工具を使用して開く

- 12** 給気口を設ける (図 12)
- > 給気口のために、面積が約 15 cm² (3 x 5 cm または 2 x 7.5 cm など) のパネルに開口部を設けます。



電気設備



電源供給


ヒューズ
RCD

76xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 240 V AC
 76xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 240 V AC
 71xxxx xx x xx xx00: 50 Hz, 220 - 230 V AC
 71xxxx xx x xx xx06: 60 Hz, 220 - 230 V AC
 IN = 16 A
 $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

仮設置

- > 無停電電源装置ケーブルを接続します
(温度モジュール付きの Combi/Jet L には 2 本のフィードケーブルが必要です):
 - 個別のヒューズおよび
残留電流デバイス (RCD) を接続しておきます
 - 所定の保護領域 (0 - 2) の外側で
全極を切断したメインスイッチを接続しておきます
 - フィードケーブルを 3,000 mm 見えるようにしておきます
- > 等電位化用ケーブルを接続します:
 - ケーブルを 3,000 mm 見えるようにしておきます

DIN VDE 0100-701 に従った安全領域

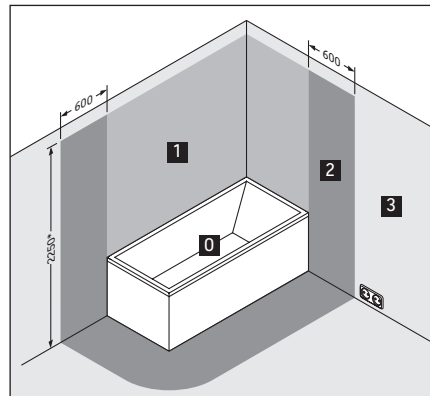

* または、固定された最も高いシャワーヘッド / 排水口の高さ (より高いものに応じて)



6 ジェットバスを接続する (図 6)

注意事項 機能障害が発生しないようにしてください。

- ケーブルをケーブルタイで束ねないでください。
- フィードケーブルをコントロールケーブルに対して平行に取り回さないでください。

I フィードケーブルを電源ソケットに接続します。

II 等電位化ケーブルをジェットバスに接続します。

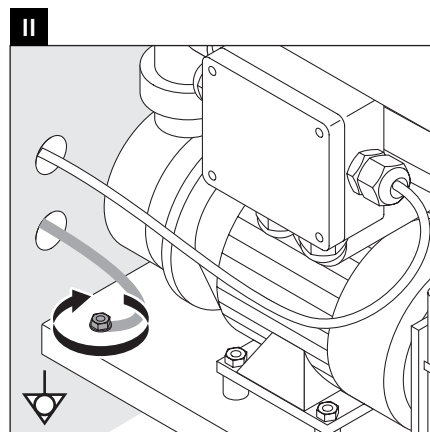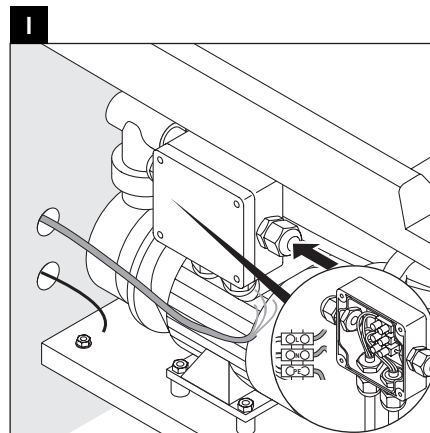



ملاحظات هامة

معلومات حول دليل التركيب

يعد دليل التركيب هذا جزءاً لا يتجزأ من من بانيو ديورافيت، ويجب قراءته بعناية قبل البدء في التركيب.

شرح الصور الإرشادية والرموز

⚠️ خطر! في حالة إمكانية وجود مخاطر كبيرة، أخطار مميتة، إصابات بالغة

⚠️ تحذير! في حالة إمكانية وجود مخاطر متوسطة، إصابات بالغة

⚠️ احتس! في حالة إمكانية وجود مخاطر قليلة، إصابات بسيطة

ملاحظة! في حالة وجود أضرار مادية

الفئة الموجه لها والمؤهلات اللازمة
لا يسمح بأن يقوم بتركيب حوض الدوامات إلا سباك صحي مدرب على ذلك. يجب ألا يقوم بتنفيذ التوصيلات الكهربائية إلا فني كهرباء مدرب على ذلك.

ملاحظة! يجب الالتزام التام بتعليمات التركيب التي تحددها الشركة المحلية المورد، وأيضاً بالمعايير المحلية السارية.

إرشادات السلامة

⚠️ خطر! خطر على الحياة لإمكانية التعرض لصدمة كهربائية.
لا تقم بفك مكونات حوض الدوامات.

إرشادات التركيب

يجب مراعاة ورقة إرشادات التركيب الأولى. ويمكن تنزيل هذه البيانات من على موقع الإنترنت التالي: www.duravit.com.

10 فحص نظام الدوامات (صورة 10)

قم بتشغيل نظام الدوامات لمدة ١٠ دقائق: في حالة الدوائر متعددة الدرجات يجب تشغيلها بكل الدرجات المختلفة مرة واحدة كاملة.
اترك الماء في الحوض، وانتظر ١٠ دقائق.
قم بالفحص للتأكد من عدم وجود تسريب.
في حالة ضرورة القيام بتعديل، أعد الفحص.

11 تجهيز فتحات الفحص (صورة 11)

قم أثناء تركيب حوض الدوامات بحيث يظل ممكناً الوصول إلى جميع الأجهزة (المضخة، والمروحة، ووحدة التحكم) قم بتجهيز فتحات الفحص
النطاق: انظر صفحة 64
أبعاد فتحات فحص الصرف: على الأقل ٥٠ x ٥٠ سم
لوصلة الصرف: ٢٠ x ٢٠ سم على الأقل
مُحكمة ضد رذاذ الماء
لا يمكن فتحها سوى باستخدام أداة

12 تجهيز مدخل الهواء (صورة 12)

من أجل مدخل الهواء يتم تجهيز فتحة في الكسوة بمساحة تبلغ حوالي ١٥ سم² (مثلاً ٣ x ٥ سم أو ٢ x ٧,٥ سم).

إشارة إلى فصل التركيبات الكهربائية

إشارة إلى إرشادات التركيب في هذا الفصل

طلب معاينة (مثلاً بحثاً عن أية خدوش)

بيان المدة الزمنية (مثلاً ١٠ دقائق)

طلب فحص للتأكد من الأحكام

بيان درجة حرارة

الأجهزة 1


الأجهزة 2 (فقط في حالة الأنظمة المشتركة)

وحدة الاستعمال

(العدد يتوقف على نظام الدوامات)

فتحة الشفط

فتحات الفحص اللازمة

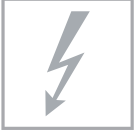

التوصيلات الكهربائية


76xxxx xx x xx xx00: تيار متردد ٥٠ هرتز، ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت
 76xxxx xx x xx xx06: تيار متردد ٦٠ هرتز، ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت
 71xxxx xx x xx xx00: تيار متردد ٥٠ هرتز، ٢٢٠ - ٢٣٠ فولت
 71xxxx xx x xx xx06: تيار متردد ٦٠ هرتز، ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت
 $I_N = 16$ أمبير
 $I_{\Delta N} \geq 30$ مللي أمبير

الإمداد بالتيار الكهربائي



التأمين
 تجهيزة RCD

مناطق الحماية وفقا للمواصفة DIN VDE 0100-701

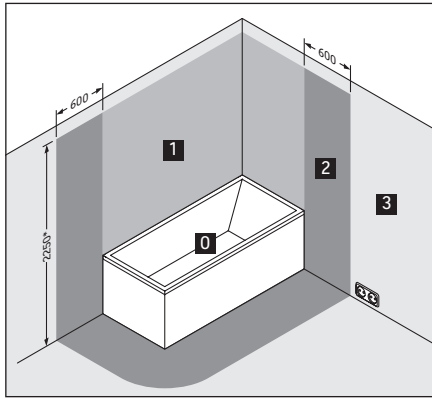


* أو ارتفاع أعلى رأس
 دش مثبتة/أو مخرج
 المياه، أيهما أعلى

التركيب الأولي

- < ضع كابل الإمداد بالتيار الكهربائي المعزول (يجب توفر عدد ٢ موصل لأنظمة Combi/Jet L بنظام درجة الحرارة):
- يجب تركيب تأمين إضافي وتجهيزة حماية من التيار الزائد (RCD)
- قم بتركيب مفتاح رئيسي فاصل لجميع الأقطاب خارج مناطق الحماية المحددة (٢ - ٠)
- اجعل موصل ٣٠٠٠ مم تكون بالخارج وظاهرة
- < ضع كابل معادلة فرق الجهد:
- اجعل توصيلة ٣٠٠٠ مم تكون بالخارج وظاهرة

I

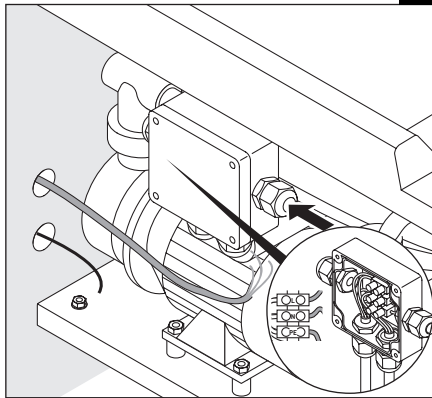

6 قم بتوصيل حوض الدوامات (صورة 6)

- ملاحظة! تجنب وجود أي اختلالات وظيفية.
 لا تربط الكابلات معا باستخدام مثبتات الكابلات.
 لا تضع كابل الإمداد بالتيار موازيا لكابلات التحكم.


I



يجب توصيل الموصل (الموصلات) بمقبس توصيل الكهرباء.










II






قم بتوصيل كابل معادلة فرق الجهد بحوض الدوامات.


II

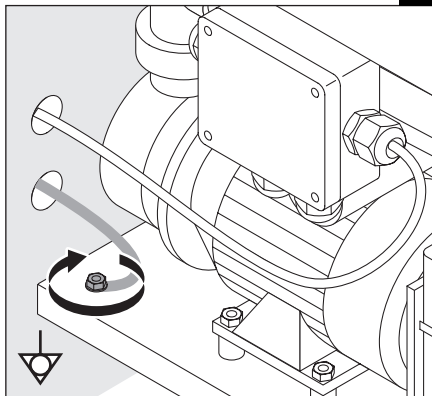

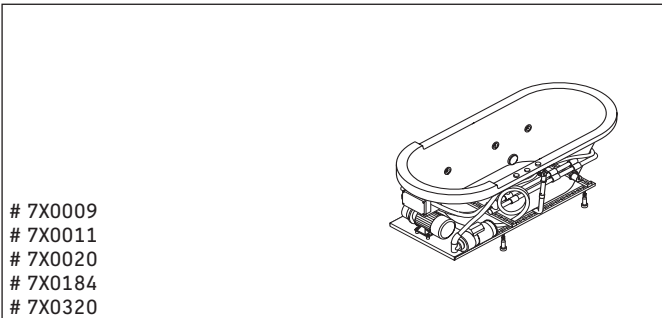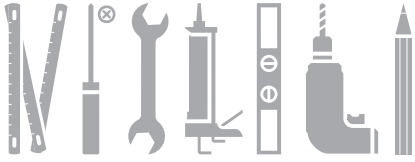

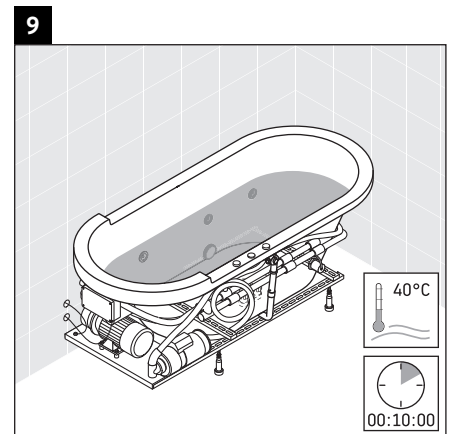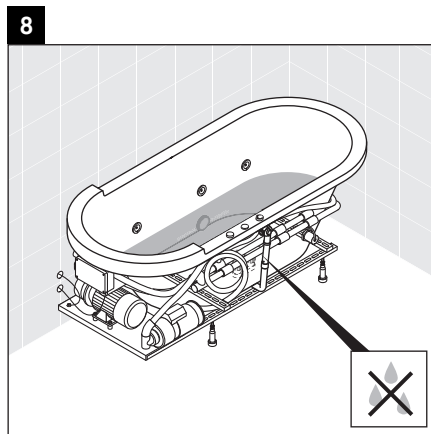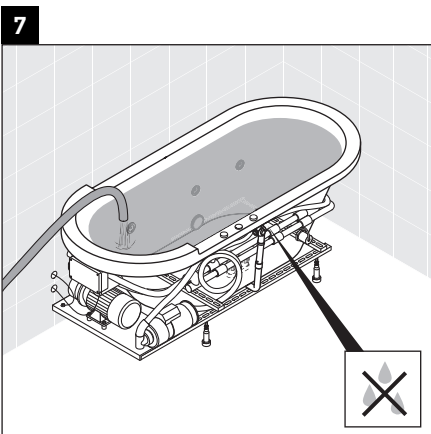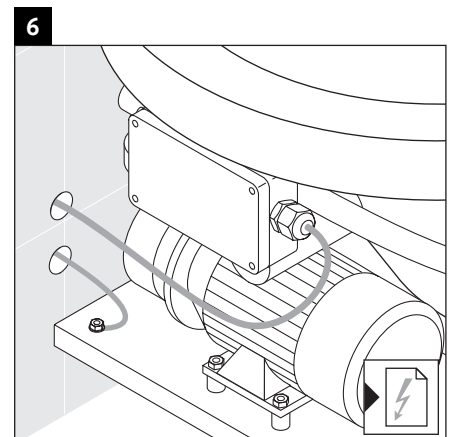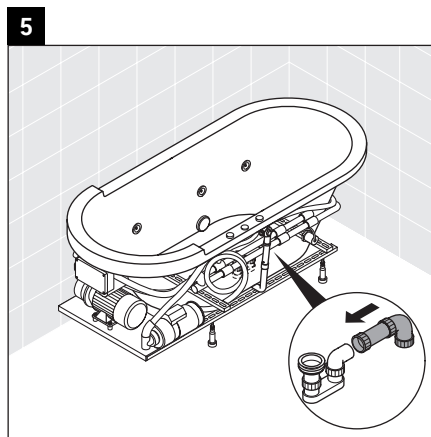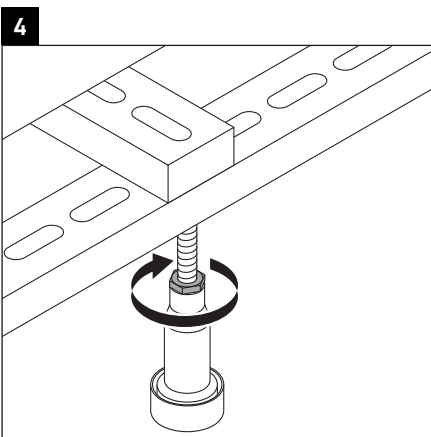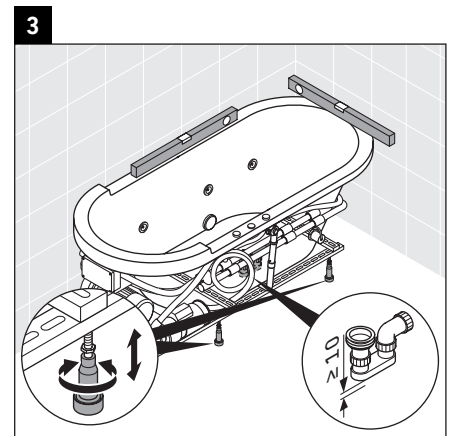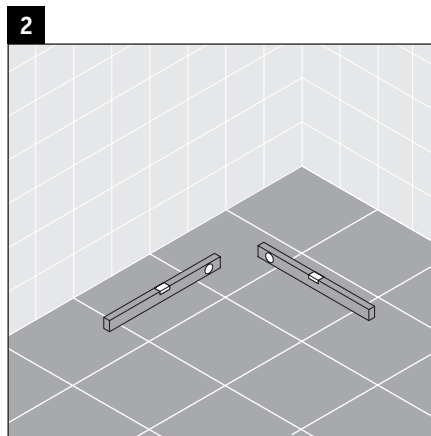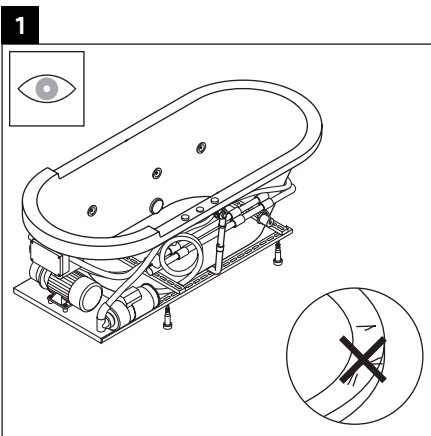

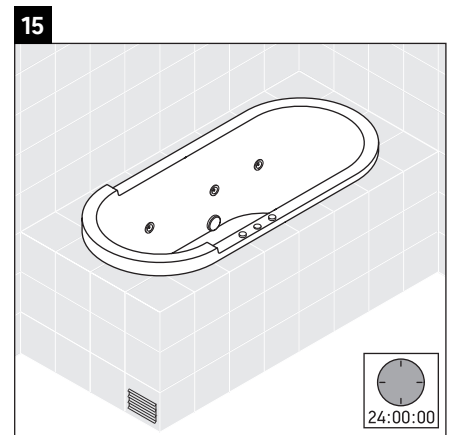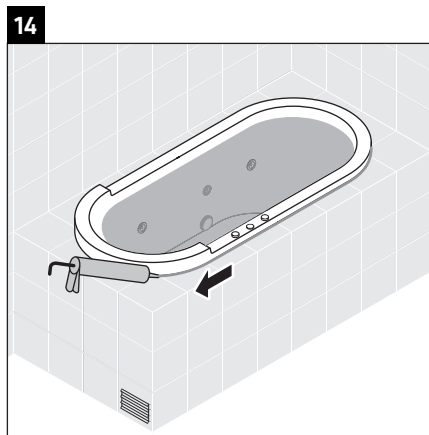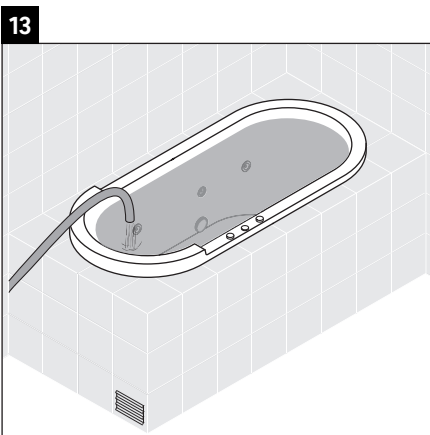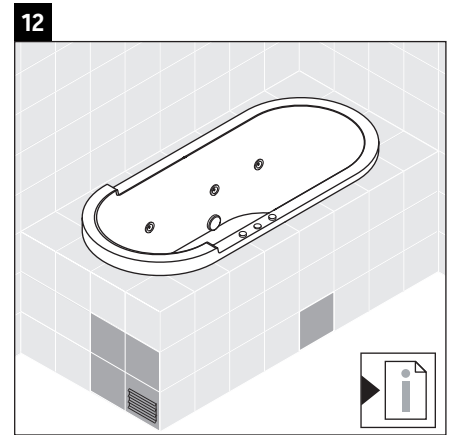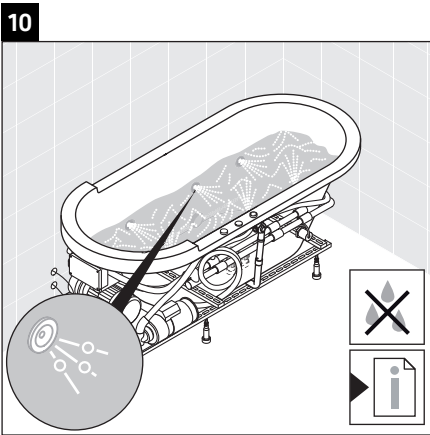


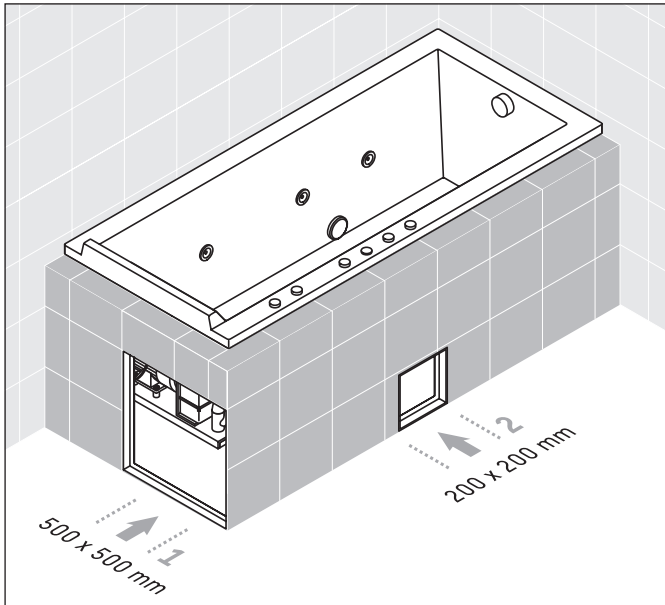

↑ 1
500 x 500 mm


↑ 2
200 x 200 mm

Happy D.

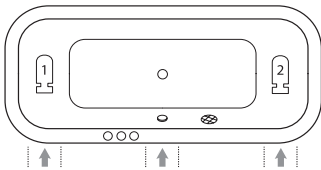


7X0020

Happy D.2

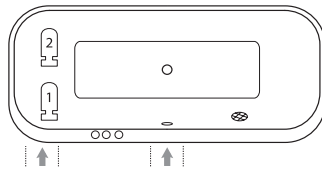


7X0320

PuraVida

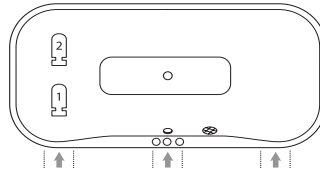


7X0184

Starck

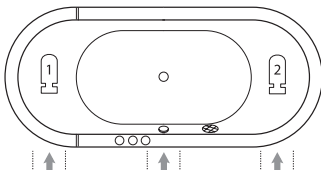

7X0009

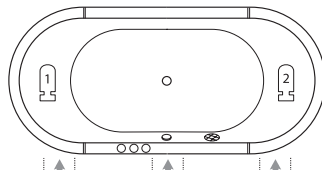

7X0011

Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de

Australia

Duravit Bathrooms Australia Pty Ltd.
PO Box 6327 · Alexandria 2015 NSW
Phone +61 2 8070 1889
info@au.duravit.com
www.duravit.com.au

Austria

Duravit Austria GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 2a/M38 · 2355 Wiener Neudorf
Phone +43 2236 677 033 0
Fax +43 2236 677 033 10
info@at.duravit.com · www.duravit.at

Belgium/Luxembourg

Duravit BeLux sprl/bvba
Brusselssesteenweg 288
B-3090 Overijse
Phone +32 2 6560510
Fax +32 2 6560515
info@be.duravit.com · www.duravit.be

Brazil

Duravit do Brasil Ltda.
Av. Brig. Luis Antônio, 3530 - cj.71
Telefone (11) 5906-9090
01402-001 - São Paulo - SP
info@br.duravit.com · www.duravit.com.br

Canada

Duravit USA, Inc.
2205 Northmont Parkway
Suite 200 · Duluth, GA 30096
Phone +1 770 9313575
Fax +1 770 9318454
info@usa.duravit.com · www.duravit.us

China

Duravit Shanghai Branch Company
10/F Jiushi Tower
28 Zhong Shan Road South
Shanghai 200010
Phone +86 21 6330 9922
Fax +86 21 6330 4808
info@cn.duravit.com · www.duravit.cn

Duravit Beijing Branch Company

711 Nexus Center, 7/F
19 A East 3rd Ring Road North
Beijing 100020
Phone +86 10 5967 0101
Fax +86 10 5967 0101-100
info@cn.duravit.com · www.duravit.cn

Czech Republic/Slovakia

Duravit Ceska republika s.r.o.
Přímětická 52 · 66901 Znojmo
Phone +420 515 220 155
Fax +420 515 220 154
info@cz.duravit.com · www.duravit.com

Denmark

Duravit Danmark A/S
Jegstrupvej 6 · 8361 Hasselager
Phone +45 8626 6000
Fax +45 8626 6001
info@dk.duravit.com · www.duravit.dk

Egypt

Duravit Egypt
Duravit Building
Elmosheer Ahmed Ismail St.
Sheraton Heliopolis, Piece No.9,
Square 1160, Cairo 11361
Phone +2 02 26968700
Fax +2 02 22681294
duravit.egypt@eg.duravit.com
www.duravit.com.eg

France

Duravit S.A.
C.S. 30010
67241 Bischwiller Cedex
N° Indigo +33 820 820 414
Fax +33 388 906 101
info@fr.duravit.com · www.duravit.fr

Hong Kong

Duravit Asia Limited
Unit 3408B, 34/F, AIA Tower
183 Electric Road
North Point · Hong Kong
Phone +852 2219 8780
Fax +852 2219 8893
info@hk.duravit.com
www.duravit.com.hk

Hungary

Duravit AG
Magyarországi Képviselet
Panoráma u. 30 · 2083 Solymár
Phone +36 26 564465
Fax +36 26 564466
info@hu.duravit.com · www.duravit.com

India

Duravit India Private Limited
61, Titanium
Near Prahladnagar Auda Garden
Prahladnagar · Ahmedabad - 380 015
Gujarat
Phone +91 79 66112300
Fax +91 79 66112316
info@in.duravit.com · www.duravit.in

Italy

Duravit Italia S.r.l.
Via Faentina 207 F
48124 Ravenna (RA)
Phone +39 0544 509711
Fax +39 0544 501694
info@it.duravit.com · www.duravit.it

Japan

Duravit Japan Co., Ltd.
3F Fukiya Bldg. 1-20 Kakudacho
Kita-ku Osaka, 530 0017 Japan
Phone +81 6 6130 8611
Fax +81 6 6130 8053
info@jp.duravit.com · www.duravit.co.jp

Latin America

Duravit América Latina
Avda. del Libertador N°15.082, 1° piso
B1641ANH Acassuso · Buenos Aires
Phone +54 11 47434343
Fax +54 11 47434455
info@ar.duravit.com · www.duravit.com

Middle East

Duravit Middle East S.A.L.
Off Shore
Elias Hraoui Avenue - Nohra Building
- Furn El Shebbak · Second floor
Beirut, Lebanon · P.O.Box : 13-6055
Chouran - Beirut 1102-2090
Phone/Fax +961 1 283429
+961 1 283430/+961 1 283431
info@lb.duravit.com · www.duravit.com

Netherlands

Duravit Nederland B.V.
Ruwekampweg 2
5222 AT 's-Hertogenbosch
Phone +31 73 6131970
Fax +31 73 6100983
info@nl.duravit.com · www.duravit.nl

Norway

Duravit Norge
Phone +47 815 33 600
Fax +47 815 33 601
info@no.duravit.com · www.duravit.no

Poland

Duravit Polska Sp. z o. o.
Al. Krakowska 36 B
05-090 Warszawa/Raszyn
Phone +48 22 716 19 24
Fax +48 22 716 19 25
info@pl.duravit.com · www.duravit.pl

Portugal

Duravit Portugal
Rua Fonte da Carreira, 144
Manique, 2645-467 Alcábaldeche
Phone +351 21 466 7110
Fax +351 21 466 7119
duravit@jrbotas.com · www.duravit.com

Russia

000 Duravit Rus
Repr. Office Moscow
Proezd Serebryakova, 6
Moscow 129343
Phone +7 499 650 75 60
Fax +7 499 650 75 60
info@ru.duravit.com · www.duravit.com

Singapore

Duravit Asia Limited
25 International Business Park
#02-11A German Center
609916 Singapore
Phone +65 6238 6354
Fax +65 6238 6359
info@hk.duravit.com · www.duravit.sg

Saudi Arabia

Duravit Saudi Arabia LLC
Al Hamra district · Aarafat street
Shahwan commercial center
3rd floor - Office number 4
P.O.Box 9135, 21413 Jeddah
Phone/Fax +966 2 66 580 54
+966 2 66 176 94/+966 2 66 410 38
info@sa.duravit.com · www.duravit.com

South Africa

Duravit South Africa (Pty) Ltd
Block B · Wierda Mews
41 Wierda Road West · Wierda Valley
Sandton · Johannesburg · PO Box 833
Strathavon · 2031
Phone +27 (0) 11 722 9060
Fax +27 (0) 11 783 9320
info@za.duravit.com · www.duravit.co.za

Spain

Duravit España S.L.U
Poligono Industrial Sector Z
c/de la Logística, 18
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Phone +34 902 387 700
Fax +34 902 387 711
info@es.duravit.com · www.duravit.es

Sweden

Duravit Sweden AB
Svangan 2 B · 416 68 Göteborg
Phone +46 31 3375650
Fax +46 31 215140
info@se.duravit.com · www.duravit.se

Switzerland

Duravit Schweiz AG
Bahnhof 4 · 5504 Othmarsingen
Phone +41 62 887 25 50
Fax +41 62 887 25 51
info@ch.duravit.com · www.duravit.ch

Tunisia

Duravit Tunisia S.A.
Boulevard de l'Environnement
Zarzouna 7021 - Bizerte
Phone +216 72 591 130
Fax +216 72 590 236
info@tn.duravit.com · www.duravit.com.tn

Turkey

Duravit Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Vakum Caddesi - No:1,İ-4 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul
Phone +90 216 458 51 51
Fax +90 216 458 51 95
info@tr.duravit.com · www.duravit.com.tr

Ukraine

Duravit Ukraine
Repr. Office Kyiv
Liniyna Str. 17 · 03038 Kyiv
Phone +38 044 259 99 39
Fax +38 044 259 99 49
info@ua.duravit.com · www.duravit.com

United Arab Emirates

Duravit ME · SAL Off Shore · Rep. Off.
Aspect Tower · Office #2406
Business Bay · Dubai - UAE
P.O.Box 390865 · Dubai
Phone +971 4 427 40 80
Fax +971 4 427 40 81
info@ae.duravit.com · www.duravit.com

United Kingdom

Duravit UK Limited
Unit 7, Stratus Park · Brudenell Drive
Brinklow, Milton Keynes · MK10 0DE
Phone +44 845 500 7787
Fax +44 845 500 7786
info@uk.duravit.com
www.duravit.co.uk

USA

Duravit USA, Inc.
2205 Northmont Parkway
Suite 200 · Duluth, GA 30096
Phone +1 770 9313575
Fax +1 770 9318454
info@us.duravit.com · www.duravit.us

